

Öffnen und Schließen

Kurzübersicht –


Öffnen und Schließen von außen	14
Öffnen und Schließen von außen	15
Automatische Heckklappe	18
Öffnen und Schließen von innen	22
Motorraumdeckel öffnen und schließen	25
Störungen beim Öffnen und Schließen	26
Hinweise zum Fahrzeugschlüssel und der Zentralverriegelung	29

Kurzübersicht – Öffnen und Schließen von außen

Die Zusatzausstattung Porsche Entry & Drive erkennen Sie an der Taste **A** in den Türgriffen. Diese Kurzübersicht ersetzt nicht die Beschreibungen des Kapitels „ÖFFNEN UND SCHLIEßEN VON AUßEN“. Insbesondere Warnhinweise werden durch diese Kurzübersicht nicht ersetzt.



Fahrzeugschlüssel

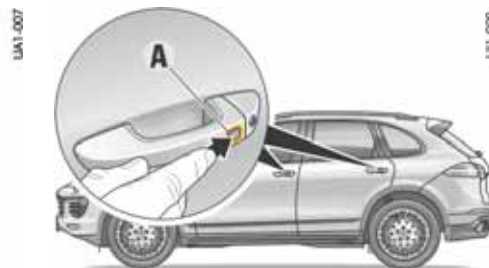

Porsche Entry & Drive

Was will ich?	Was muss ich tun?	Was passiert?
Fahrzeug entriegeln	Mit Fahrzeugschlüssel: Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel drücken. Mit Porsche Entry & Drive: Türgriff umfassen.	Die Warnblinkanlage blinkt 1-mal. Die Türen können geöffnet werden.
Fahrzeug verriegeln	Mit Fahrzeugschlüssel: Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel drücken. Mit Porsche Entry & Drive: Taste A im Türgriff drücken.	Die Warnblinkanlage blinkt 2-mal. Die Türen und die Heckklappe sind verriegelt. Die Türen können nicht von innen durch Ziehen des Türöffners geöffnet werden (SAFE-Sicherung).
Fahrzeug verriegeln, wenn Personen/Tiere im Fahrzeug bleiben – SAFE-Sicherung bei verriegeltem Fahrzeug deaktivieren und – Innenraumüberwachung der Alarmanlage ausschalten	Mit Fahrzeugschlüssel: 2-mal Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel drücken (innerhalb von ca. 2 Sekunden). Mit Porsche Entry & Drive: 2-mal Taste A im Türgriff drücken (innerhalb von ca. 2 Sekunden).	Die Warnblinkanlage blinkt 1-mal lang. Die Türen sind verriegelt, können jedoch von innen durch Ziehen des Türöffners geöffnet werden.
Alarmton ausschalten	Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel drücken. oder Zündung einschalten.	Der Alarmton geht aus.



- A** - Fahrzeug entriegeln
B - Fahrzeug verriegeln
C - Heckklappe und Türen entriegeln

Öffnen und Schließen von außen

Je nach Ausstattung Ihres Fahrzeugs können Sie mit dem Fahrzeugschlüssel oder schlüssellos mit Porsche Entry & Drive ent- und verriegeln.

i Information

In diesem Kapitel sind die Werkseinstellungen des Fahrzeuges beschrieben.

In der Multifunktionsanzeige des Instrumentenfeldes können Sie die Einstellungen verändern und bei Fahrzeugen mit Komfort-Memory auf dem jeweiligen Fahrzeugschlüssel abspeichern.

Für Informationen zur Anpassung der Ent- und Verriegelungseinstellungen:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „VERRIEGELUNGSEINSTELLUNGEN“ auf Seite 131.

i Information

- Wenn die Fahrertür mit dem Notschlüssel im Türschloss entriegelt wird, muss nach dem Öffnen der Tür innerhalb von 15 Sekunden die Zündung eingeschaltet werden (Zündschloss-Stellung **1**), damit die Alarmanlage nicht auslöst. Die anderen Fahrzeugtüren bleiben verriegelt. Wenn die Fahrertür nicht innerhalb von 30 Sekunden geöffnet wird, wird das Fahrzeug automatisch wieder verriegelt. Für Informationen zum Entriegeln des Fahrzeuges mit dem Notschlüssel:
- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „FAHRZEUG MIT DEM NOTSCHLÜSSEL ENTRIEGELN“ auf Seite 27.
- Länderabhängig kann sich die Zeit bis zur Auslösung der Alarmanlage unterscheiden.

Mit Fahrzeugschlüssel

Verwenden Sie zum Ent- und Verriegeln die Tasten auf dem Fahrzeugschlüssel.



Mit Porsche Entry & Drive

Bei Fahrzeugen mit Porsche Entry & Drive können Sie das Fahrzeug entriegeln, verriegeln und starten, ohne den Fahrzeugschlüssel in die Hand nehmen zu müssen.

Sie müssen den Fahrzeugschlüssel lediglich bei sich tragen, z. B. in der Hosentasche.

i Information

Um Porsche Entry & Drive nicht zu beeinträchtigen wird empfohlen, den Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit eingeschalteten elektronischen Geräten (z. B. Mobiltelefon, Notebook, Driver Card/Remote Keypad (Porsche Vehicle Tracking System Plus)) aufzubewahren.

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „STÖRUNGEN BEIM ÖFFNEN UND SCHLIEßEN“ auf Seite 26.

Türen entriegeln und öffnen

Information

Das Fahrzeug wird automatisch nach 30 Sekunden verriegelt, wenn keine Tür oder die Heckklappe geöffnet wird. Die Alarmanlage wird aktiviert. Innenraumüberwachung und Neigungssensor sind nach der automatischen Wiederverriegelung abgeschaltet (eingeschränkter Diebstahlschutz).

Somit können die Türen von innen durch Ziehen am Türöffner geöffnet werden.

- ▷ Im Fahrzeug verbleibende Personen darauf hinweisen, dass beim Öffnen der Tür die Alarmanlage ausgelöst wird.

Bei erneutem Verriegeln werden Innenraumüberwachung und Neigungssensor wieder eingeschaltet.

Türenriegelung einstellen

Ob beim Entriegeln nur die Fahrtür und die Heckklappe oder alle Türen entriegelt werden sollen, können Sie einstellen.

Unabhängig von der getroffenen Einstellung können Sie alle Türen entriegeln.

- ▷ Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel innerhalb von 5 Sekunden 2-mal drücken.

Für Informationen zur Anpassung der Öffnungs- und Verriegelungseinstellungen:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „VERRIEGELUNGSEINSTELLUNGEN“ auf Seite 131.



Entriegeln mit dem Fahrzeugschlüssel

1. Taste  drücken.
Die Warnblinkanlage blinkt 1-mal.
Die Türen sind entriegelt.
2. Am Türgriff ziehen.



Entriegeln mit Porsche Entry & Drive (schlüssellos)

Wenn Sie sich mit dem Fahrzeugschlüssel auf derjenigen Fahrzeugseite befinden (Fahreseite, Beifahrerseite), die Sie öffnen möchten, kann die entsprechende Tür entriegelt werden.

1. Türgriff umfassen.
Die Warnblinkanlage blinkt 1-mal.
Die Türen sind entriegelt.
2. Am Türgriff ziehen.

Türen verriegeln

SAFE-Sicherung

Die SAFE-Sicherung setzt bei verriegeltem Fahrzeug die Türöffner und die Zentralverriegelungstaste außer Funktion, um Aufbruchversuche am Fahrzeug zu erschweren.

⚠️ WARNUNG

Türen verriegeln von außen

Bei von außen verriegeltem Fahrzeug dürfen keine Personen oder Tiere im Fahrzeug zurückbleiben, weil sich die Türen und Fenster **von innen nicht öffnen lassen (SAFE-Sicherung)**. Verriegelte Türen erschweren Helfern im Notfall den Zugang ins Fahrzeuginnere.

- Darauf achten, dass sich beim Verriegeln des Fahrzeugs keine Personen oder Tiere im Fahrzeug befinden.



Information

- Sollte die Fahrertür nicht vollständig geschlossen sein, kann das Fahrzeug nicht verriegelt werden. Die Warnblinkanlage zeigt den erfolgreichen Verriegelungsvorgang erst an, wenn alle Türen, der Motorraumdeckel und die Heckklappe geschlossen sind.
- Beim Verriegeln mit lediglich geschlossener Fahrertür wird das Fahrzeug vorverriegelt. Darauf achten, dass sich der Fahrzeugschlüssel beim Schließen der restlichen offenen Türen bzw. der Heckklappe außerhalb des Fahrzeuges befindet. Verbleibt der Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug, kann das Fahrzeug ausschließlich mit dem Zweitschlüssel entriegelt werden.

Verriegeln mit dem Fahrzeugschlüssel

1. Tür schließen.
2. Taste **A** 1-mal drücken.
Die Warnblinkanlage blinkt 2-mal.
Die Türen können weder von außen noch von innen geöffnet werden.
oder
Falls Personen oder Tiere im Fahrzeug bleiben, Taste **A** 2-mal drücken.
Die Warnblinkanlage blinkt 1-mal lang.
Die Türen können von innen durch Ziehen am Türöffner geöffnet werden.
3. Im Fahrzeug verbleibende Personen darauf hinweisen, dass beim Öffnen der Tür die Alarmanlage ausgelöst wird.

Verriegeln mit Porsche Entry & Drive (schlüssellos)

Sie müssen den Fahrzeugschlüssel bei sich tragen.

1. Tür schließen.
2. Verriegelungstaste **A** im Türgriff drücken.
Die Warnblinkanlage blinkt 2-mal.
Die Türen können weder von außen noch von innen geöffnet werden.
oder
Falls Personen oder Tiere im Fahrzeug bleiben, 2-mal die Verriegelungstaste **A** im Türgriff drücken.
Die Warnblinkanlage blinkt 1-mal lang.
Die Türen können von innen durch Ziehen am Türöffner geöffnet werden.
3. Im Fahrzeug verbleibende Personen darauf hinweisen, dass beim Öffnen der Tür die Alarmanlage ausgelöst wird.



Information

- Sollte eine Tür oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sein, kann das Fahrzeug nicht verriegelt werden. Im Fahrzeuginnenraum ertönt ein Warnton und es erscheint ein Warnhinweis in der Multifunktionsanzeige.
- Der Fahrzeugschlüssel muss sich beim Verriegeln der Fahrzeigtüren außerhalb des Fahrzeuges befinden, ansonsten können die Fahrzeigtüren nicht verriegelt werden.
- Wenn der Fahrzeugschlüssel außer Reichweite ist, können die Fahrzeigtüren nach dem Verriegeln nicht mehr geöffnet werden.

Automatische Heckklappe

Die Heckklappe verfügt über einen elektrischen Antrieb (Powerlift und Zuziehhilfe).

Heckklappe automatisch öffnen und schließen

⚠ GEFAHR

Einatmen giftiger Abgase

Bei geöffneter Heckklappe und laufendem Motor können giftige Fahrzeugabgase in den Fahrzeuginnenraum gelangen.

- ▷ Heckklappe bei laufendem Motor immer geschlossen halten.

⚠ WARNUNG

Unkontrolliertes Öffnen oder Schließen der automatischen Heckklappe

Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Öffnen oder Schließen der automatischen Heckklappe.

- ▷ Heckklappe nur bei Fahrzeugstillstand öffnen oder schließen.
- ▷ Heckklappe nur öffnen oder schließen, wenn sich im Bewegungsbereich der Heckklappe keine Personen, Tiere oder Gegenstände befinden.
- ▷ Öffnungs- bzw. Schließvorgang immer beobachten, damit bei Gefahr der Vorgang jederzeit unterbrochen werden kann.

Für Informationen zum Unterbrechen des Öffnungs- bzw. Schließvorgangs:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „ÖFFNUNGS-/SCHLIEßVORGANG BEI GEFAHR UNTERBRECHEN“ auf Seite 21.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch unkontrolliertes Öffnen oder Schließen der automatischen Heckklappe.

Die Heckklappe kann beim Öffnen oder Schließen gegen die Garagendecke oder gegen überstehende Ladung, entweder am Dachtransportsystem oder im Gepäckraum stoßen.

- ▷ Auf ausreichenden Freiraum hinter und über dem Fahrzeug (z. B. Dachtransportsysteme, Garagendecke) achten.
- ▷ Ladung nicht über die Ladekante des Gepäckraumes herausragen lassen.



Heckklappe automatisch öffnen



Information

Die Heckklappe öffnet bis zur eingestellten Öffnungshöhe.

Es gibt **drei** Varianten, die Heckklappe zu öffnen:

Variante 1

- ▷ Entriegelungsgriff (**Pfeil**) an der Heckklappe betätigen. Das Fahrzeug muss hierbei entriegelt sein. Bei Fahrzeugen mit Porsche Entry & Drive muss das Fahrzeug nicht entriegelt sein. Sie müssen lediglich den Fahrzeugschlüssel bei sich tragen, z. B. in der Hosentasche.



UA1-007



Variante 3

- ▷ Taste  in der Fahrertür antippen.

Information

Im Anhängerbetrieb bzw. bei der Verwendung sonstiger Anbauteile (z. B. Fahrradträgersysteme) mit angeschlossenem Anhängerstecker, kann die Heckklappe nur mit dem Entriegelungsgriff an der Heckklappe geöffnet werden.

Heckklappe automatisch schließen



VORSICHT

Automatische Zuzieh-
hilfe

Die Heckklappe wird nach dem Absenken automatisch ins Schloss gezogen.

- ▷ Darauf achten, dass die Finger nicht unter die Heckklappe geraten.
- ▷ Darauf achten, dass sich keine Fremdkörper oder Gliedmaßen im Bereich der beweglichen Teile (Drehfalle im Schloss) der Zuziehhilfe befinden.
- ▷ Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen.
- ▷ Darauf achten, dass die Ladung beim Schließen nicht an der Heckklappe ansteht, da sonst der Schließvorgang abgebrochen wird und die Heckklappe sich wieder um ca. 1 cm öffnet.

Variante 2

- ▷ Bei ausgeschalteter Zündung Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel ca. 1 Sekunde lang drücken.



Information

Ist das Fahrzeug verriegelt, wird nach dem Entriegeln der Heckklappe, abhängig von den Einstellungen in der Multifunktionsanzeige, die Fahrertür oder das gesamte Fahrzeug entriegelt.

Für Informationen zu den Ent- und Verriegelungseinstellungen in der Multifunktionsanzeige:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „VERRIEGELUNGSEINSTELLUNGEN“ auf Seite 131.



Es gibt **zwei** Varianten, die Heckklappe zu schließen:

Variante 1

1. Bei eingeschalteter Zündung Taste  in der Fahrertür gedrückt halten.
Es ertönt ein Warnton und die Heckklappe wird geschlossen.
2. Taste  1-mal auf dem Fahrzeugschlüssel drücken.
Das Fahrzeug wird verriegelt.



A - Automatische Heckklappe schließen

B - Automatische Heckklappe schließen und verriegeln mit Porsche Entry & Drive

Variante 2

1. Taste **A** in der Heckklappenverkleidung betätigen.
Die Heckklappe wird geschlossen.
2. Taste  1-mal auf dem Fahrzeugschlüssel drücken.
Das Fahrzeug wird verriegelt.

Heckklappe automatisch schließen und verriegeln mit Porsche Entry & Drive

- ▷ Taste **B** in der Heckklappenverkleidung betätigen.
Die Heckklappe wird geschlossen und das Fahrzeug wird verriegelt.

Zum automatischen Schließen der Heckklappe mit anschließender Verriegelung des Fahrzeuges muss sich der Fahrzeugschlüssel:

- im Heckbereich **und**
- außerhalb des Fahrzeuges befinden.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erscheint eine Warnmeldung in der Multifunktionsanzeige im Instrumentenfeld.

Für Informationen zu Warnmeldungen in der Multifunktionsanzeige:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „ÜBERSICHT DER WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN“ auf Seite 137.

Information

Bei Fahrzeugen mit Porsche Entry & Drive kann die Heckklappe nicht mehr geöffnet werden, wenn der Fahrzeugschlüssel außer Reichweite ist.

Information

- Wird bei Betätigung der Verriegelungstaste **B** ein Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug erkannt, schließt die Heckklappe nicht.
- Wird ein Fahrzeugschlüssel während des Schließvorgangs der automatischen Heckklappe im Fahrzeug erkannt, schließt die Heckklappe und es ertönt ein Warnton. Das Fahrzeug wird nicht verriegelt.

Öffnungs-/Schließvorgang bei Gefahr unterbrechen

Der Öffnungs-/ Schließvorgang wird sofort unterbrochen, wenn eine der folgenden Tasten betätigt wird:

- ▷ Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel drücken
oder
Taste  in der Fahrertür antippen
oder
Taste **A** oder **B** in der Heckklappenverkleidung antippen
oder
Entriegelungsgriff an der Heckklappe antippen.

Der Automatiklauf kann jederzeit fortgesetzt werden. Dazu die entsprechende Taste betätigen.

Hinderniserkennung beim Öffnen

Wird der Öffnungsvorgang durch ein Hindernis blockiert, bleibt die Heckklappe stehen und fährt ein Stück zu. Es ertönt ein Warnton.

Wenn das Hindernis beseitigt ist, kann der Öffnungsvorgang fortgesetzt werden, wenn eine der folgenden Tasten betätigt wird:

- ▷ Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel drücken
oder
Taste  in der Fahrertür antippen
oder
Entriegelungsgriff an der Heckklappe drücken.

Hinderniserkennung beim Schließen

Wird der Schließvorgang durch ein Hindernis blockiert, wird er abgebrochen.

Es ertönt ein Warnton und die Heckklappe öffnet sich wieder um ca. 1 cm.

Wenn das Hindernis beseitigt ist, kann die Heckklappe durch Betätigen der Taste in der Heckklappenverkleidung oder langsam manuell geschlossen werden.

Automatischer Stopp bei ungewollter Heckklappenbewegung

Bei selbstständigem Absenken der Heckklappe direkt nach einem Öffnungsvorgang, z. B. durch Schneelast, wird die Heckklappe elektrisch abgebremst und es ertönen kurze Warntöne solange die Heckklappe in Bewegung ist.

- ▷ Heckklappe für ca. 1 Sekunde in Ruhe bringen.
Die Bremsfunktion wird deaktiviert.

Öffnungshöhe der Heckklappe einstellen

Die Öffnungshöhe der Heckklappe kann individuell eingestellt werden, damit die Heckklappe z. B. nicht an der Garagendecke anstößt.



Information

Bei Fahrzeugen mit Niveauregelung verändert sich die Fahrzeughöhe je nach Einstellung.

- ▷ Heckklappe bei Fahrzeugen mit Niveauregelung immer bei höchster Niveaustufe einstellen, damit die Heckklappe nicht versehentlich z. B. an der Garagendecke anstehen kann.

1. Hinter das Fahrzeug stellen und die Heckklappe öffnen.
2. Mit Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel den automatischen Öffnungsvorgang bei etwa 2/3 der Öffnungshöhe stoppen.

3. Die Heckklappe nun von Hand soweit aufwärts bewegen, bis die gewünschte Öffnungshöhe erreicht ist. Dabei auf einen ausreichenden Mindestabstand zu einem eventuellen Hindernis achten.

4. Taste **A** in der Heckklappenverkleidung ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Es ertönt ein Quittierton.
Die Öffnungshöhe der Heckklappe ist jetzt programmiert.
Die Heckklappe kann jetzt durch Antippen der Taste geschlossen werden.

Diese Einstellung kann nicht gelöscht werden. Bei Bedarf einer anderen Einstellung Vorgang von Punkt 1 bis 4 wiederholen.

Funktionsstörung des Heckklappenantriebes

Bei zu geringer Spannung der Fahrzeugbatterie ist die Automatikfunktion nicht aktiv.

Beim Betätigen einer Taste wird das Schloss der Heckklappe entriegelt und es ertönen drei kurze Warntöne. Die Heckklappe kann jetzt von Hand geöffnet werden.

- ▷ Fahrzeugbatterie laden.

oder

Wenn der automatische Öffnungs-/Schließvorgang durch einen Defekt unterbrochen wird:

- ▷ Heckklappe von Hand langsam öffnen bzw. schließen.

Überlastschutz

Wird eine Überbeanspruchung des Heckklappenantriebs erkannt, ertönen drei kurze Warntöne.

Für ca. 30 Sekunden steht kein Automatiklauf der Heckklappe zur Verfügung.



Zentralverriegelungstaste Türverkleidung

Öffnen und Schließen von innen

In diesem Kapitel sind die Werkseinstellungen des Fahrzeuges beschrieben.

In der Multifunktionsanzeige des Instrumentenfeldes können Sie die Einstellungen verändern und bei Fahrzeugen mit Komfort-Memory auf dem jeweiligen Fahrzeugschlüssel abspeichern.

Für Informationen zur Anpassung der Öffnungs- und Verriegelungseinstellungen:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „VERRIEGELUNGSEINSTELLUNGEN“ auf Seite 131.

Türen verriegeln

Voraussetzung


Alle Türen und die Heckklappe sind vollständig geschlossen.

- ▷ Zentralverriegelungstaste in der Türverkleidung oder in der Mittelkonsole hinten drücken.

Bei eingeschalteter Zündung leuchtet die Kontrollleuchte **A** der Zentralverriegelungstaste in der Türverkleidung und die Kontrollleuchte der Zentralverriegelungstaste in der Mittelkonsole hinten.

Es werden **alle** Fahrzeugtüren und die Heckklappe verriegelt.

Die Türen können durch Ziehen am Türöffner geöffnet werden.

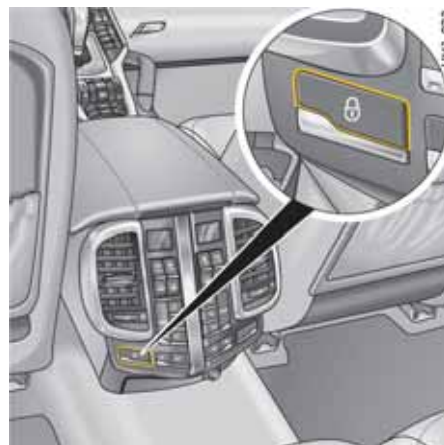

Zentralverriegelungstaste hinten (nur Fahrzeuge mit Sitzheizung hinten und/oder 4-Zonen-Klimaanlage)

Automatisch mit Auto Lock

Bei Überschreiten von ca. 5 km/h wird das Fahrzeug automatisch verriegelt, sofern diese Funktion aktiviert ist.

Für Informationen zur Anpassung der Öffnungs- und Verriegelungseinstellungen:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „VERRIEGELUNGSEINSTELLUNGEN“ auf Seite 131.

/ Türen entriegeln

- ▷ Zentralverriegelungstaste in der Türverkleidung  oder in der Mittelkonsole hinten  drücken.
Die Kontrollleuchte **A** der Zentralverriegelungstaste in der Türverkleidung und die Kontrollleuchte der Zentralverriegelungstaste in der Mittelkonsole hinten gehen aus.
Es werden **alle** Fahrzeurtüren und die Heckklappe entriegelt.

Automatisch mit Auto Unlock

Fahrzeuge **ohne** Porsche Entry & Drive:
Bei Abziehen des Fahrzeugschlüssels wird das Fahrzeug automatisch entriegelt.
Fahrzeuge **mit** Porsche Entry & Drive:
Beim Öffnen der Fahrertür wird das Fahrzeug automatisch entriegelt.



Information

Wurde das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel oder mit dem Notschlüssel verriegelt, kann es nicht mit der Zentralverriegelungstaste entriegelt werden.



Türen öffnen

- ▷ Türöffner (**Pfeil**) ziehen.



Information

Die Türen können nicht von innen geöffnet werden, wenn das Fahrzeug durch einmaliges Drücken der Taste  am Fahrzeugschlüssel oder bei Fahrzeugen mit Porsche Entry & Drive am Türgriff verriegelt wurde (SAFE-Sicherung aktiv).

Türen schließen (Fahrzeuge mit Softclose)

Fahrzeuge mit Softclose verfügen über eine elektrische Zuziehhilfe an allen vier Türen.

- ▷ Tür leicht ins Schloss drücken bzw. ziehen.
Die Tür wird automatisch zugezogen.



VORSICHT

Automatische Zuzieh-
hilfe

Die Tür wird nach dem Anlegen automatisch ins Schloss gezogen.

- ▷ Darauf achten, dass die Finger nicht zwischen die Tür und feststehende Fahrzeugteile geraten.
- ▷ Darauf achten, dass sich keine Fremdkörper oder Gliedmaßen im Bereich der beweglichen Teile (Drehfalle im Schloss) der Zuziehhilfe befinden.
- ▷ Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen.

Zuziehvorgang bei Gefahr unterbrechen

- ▷ Innen am Türöffner ziehen
oder
außen am Türgriff ziehen
Der Zuziehvorgang wird sofort unterbrochen.

Bei Ausfall der Zuziehhilfe

- ▷ Tür von Hand ins Schloss drücken bzw. ziehen.



Kindersicherung Tür hinten rechts

Hintere Türen sichern

Sie können die hinteren Türen vor Öffnen von innen z. B. durch ungewolltes Ziehen am Türöffner sichern.

Kindersicherung bei Fahrzeugen ohne Softclose aktivieren und deaktivieren

Die Kindersicherung befindet sich im Schlossbereich der hinteren Türen. Bei aktivierter Kindersicherung können die Türen von innen nicht geöffnet werden.

- ▷ Zum **Sichern**: Kindersicherung mit dem Notschlüssel an der Tür hinten rechts ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn und an der Tür hinten links ca. 45° im Uhrzeigersinn drehen. Bei aktivierter Kindersicherung befindet sich der Schließzylinder in der senkrechten Position.
- ▷ Zum **Entsichern**: Kindersicherung mit dem Notschlüssel an der Tür hinten rechts ca. 45° im Uhrzeigersinn und an der Tür hinten links ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Für Informationen zum Notschlüssel:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „NOTSCHLÜSSEL“ auf Seite 30.



Kindersicherung bei Fahrzeugen mit Softclose aktivieren und deaktivieren

Die Kindersicherung wird zusammen mit dem Spielschutz aktiviert.

- ▷ Sicherheitstaste  betätigen. Ist die Kindersicherung aktiv, leuchtet die Kontrollleuchte der Sicherheitstaste.

Information

Bei aktivierter Kindersicherung sind auch die Fensterhebertasten in den hinteren Türen sowie das Bedienfeld der Mittelkonsole hinten, mit Ausnahme der Zentralverriegelungstaste, gesperrt.

Bei einer Störung der Kindersicherung erscheint eine Warnmeldung in der Multifunktionsanzeige im Instrumentenfeld.

Für Informationen zu Warnhinweisen in der Multifunktionsanzeige:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „ÜBERSICHT DER WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN“ auf Seite 134.

Motorraumdeckel öffnen und schließen

Öffnen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr an Motorraumdeckel bzw. Scheibenwischer.

Befinden sich die Scheibenwischer beim Öffnen des Motorraumdeckels in der nach vorne geklappten Stellung, können sie oder der Motorraumdeckel beschädigt werden.

- ▷ Darauf achten, dass die Scheibenwischer beim Öffnen des Motorraumdeckels nicht nach vorne geklappt sind.
- ▷ Scheibenwischer vor dem Öffnen des Motorraumdeckels immer ausschalten (Wischerhalter in Stellung **0**). Befinden sich die Wischerarme nicht in der Endstellung, bewegen sie sich beim Öffnen des Motorraumdeckels von selbst in diese Stellung, auch bei ausgeschalteter Zündung.

Die Wischerarme verbleiben in dieser Stellung, bis der Deckel geschlossen wird und die Wischeranlage aus- und eingeschaltet wird.

Für Informationen zum Scheibenwischer:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „FRONTWISCHER UND SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE“ auf Seite 94.



1. Fahrertür öffnen
2. Entriegelungshebel (**Pfeil**) ziehen.
Der Motorraumdeckel ist entriegelt.



3. Entriegelungsgriff (**Pfeil**) betätigen.
4. Motorraumdeckel vollständig öffnen.

Schließen

1. Deckel senken und mit Schwung ins Schloss fallen lassen. Falls erforderlich Deckel im Schlossbereich mit der Handfläche zudrücken.
2. Kontrollieren, ob der Deckel richtig im Schloss eingerastet ist und sich der Entriegelungshebel wieder in der Ausgangslage befindet.

Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist, erscheint während der Fahrt eine Meldung in der Multifunktionsanzeige im Instrumentenfeld.

Störungen beim Öffnen und Schließen

Heckklappe lässt sich nicht entriegeln

Kann die Heckklappe nicht mit dem Fahrzeugschlüssel geöffnet werden (z. B. bei leerer Batterie der Fernbedienung), muss die Notbetätigung durchgeführt werden:

1. Mit dem Notschlüssel die Fahrertür entriegeln und öffnen.
2. Zündung innerhalb von 15 Sekunden einschalten, damit die Alarmanlage nicht auslöst.
3. Zentralverriegelungstaste in der Türverkleidung vorne oder in der Mittelkonsole hinten betätigen.
Die Heckklappe ist entriegelt und kann am Entriegelungsgriff geöffnet werden.

Für Informationen zum Notschlüssel:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „NOTSCHLÜSSEL“ auf Seite 30.



Information

Länderabhängig kann sich die Zeit bis zur Auslösung der Alarmanlage unterscheiden.



Notentriegelung der Heckklappe

Lässt sich die Heckklappe weiterhin nicht öffnen (z. B. bei leerer Fahrzeugbatterie), muss die Notentriegelung durchgeführt werden:

1. Lehnen der Rücksitze umklappen.
 - ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „LEHNEN DER RÜCKSITZE UMKLAPPEN UND AUFSTELLEN“ auf Seite 35.
2. Über die umgeklappten Rücksitze in den Gepäckraum einsteigen.
3. An der Innenseite der Heckklappe Abdeckung der Notbetätigung mit einem Schraubendreher entfernen.
4. Schloss zur Entriegelung der Heckklappe mit dem Schraubendreher in Pfeilrichtung betätigen. Entriegelungsgeräusch wird hörbar.
5. Die Heckklappe lässt sich nun von Hand öffnen.

Nur eine Tür wird entriegelt

In der Multifunktionsanzeige des Instrumentenfeldes ist die Einstellung für die Ent- und Verriegelung von Türen und Heckklappe verändert worden. Unabhängig von der getroffenen Einstellung können Sie alle Türen öffnen.

- ▷ Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel innerhalb von 5 Sekunden 2-mal drücken.

Für Informationen zu den Ent- und Verriegelungseinstellungen in der Multifunktionsanzeige:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „VERRIEGELUNGSEINSTELLUNGEN“ auf Seite 131.

Fahrzeug lässt sich nicht entriegeln

Die Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels kann

- durch Funkwellen in ihrer Funktion gestört werden (auch der Funkkontakt zwischen Fernbedienung und Fahrzeug bei Porsche Entry & Drive),
- wegen eines Defekts ausfallen,
- wegen leerer Schlüsselbatterie ausfallen. Beachten Sie bitte das Kapitel „BATTERIE DES FAHRZEUGSCHLÜSSELS (FERNBEDIENUNG) WECHSELN“ auf Seite 29.
- ▷ Sicherstellen, dass der Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit eingeschalteten elektronischen Geräten (z. B. Mobiltelefon, Notebook, Ladekabel, Driver Card/Remote Keypad (Porsche Vehicle Tracking System Plus)) aufbewahrt wird. Aufbewahrungsort des Fahrzeugschlüssels ggf. ändern.
- ▷ Lässt sich das Fahrzeug weiterhin nicht öffnen, Fernbedienung an die Heckscheibe oben rechts halten und Taste  drücken.



Fahrzeug mit dem Notschlüssel entriegeln

1. Den aus der Fernbedienung herausgezogenen Notschlüssel in den Schlitz unten am Türgriff einführen und Schlossabdeckung entfernen.
2. Mit dem Notschlüssel die Fahrertür entriegeln und öffnen.

Für Informationen zum Notschlüssel:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „NOTSCHLÜSSEL“ auf Seite 30.
- 3. Zündung innerhalb von 15 Sekunden einschalten, damit die Alarmanlage nicht auslöst.



Information

Länderabhängig kann sich die Zeit bis zur Auslösung der Alarmanlage unterscheiden.

Zündung lässt sich nicht einschalten (weitere Vorgehensweise bei Fahrzeugen mit Porsche Entry & Drive)

Lässt sich die Zündung nicht einschalten bzw. der Motor nicht starten, erscheint in der Multifunktionsanzeige die Meldung „**Schlüssel nicht gefunden / gestört Schlüsselposition verändern**“.

1. Sicherstellen, dass der Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit eingeschalteten elektronischen Geräten (z. B. Mobiltelefon, Notebook, Driver Card/Remote Keypad (Porsche Vehicle Tracking System Plus)) aufbewahrt wird. Aufbewahrungsort des Fahrzeugschlüssels ggf. ändern.
2. Lässt sich die Zündung weiterhin nicht einschalten, Bedienteil in Zündschlossstellung **0** zurückdrehen.
3. Motor erneut starten.
Lässt sich der Motor nicht starten, erscheint die Meldung „**Schlüssel nicht gefunden / gestört Schlüsselposition verändern**“ erneut.
Nach ca. 1 Sekunde erscheint die Meldung „**Bedienteil: Links drehen, abziehen, Schlüssel stecken**“.
4. Bedienteil in Zündschlossstellung **0** zurückdrehen und aus dem Zündschloss entfernen. Mit dem Fahrzeugschlüssel (nicht Notschlüssel) die Zündung einschalten.

Fahrzeug lässt sich nicht verriegeln

Erkennbar an fehlendem Signal der Warnblinkanlage und fehlendem Verriegelungsgeräusch.

Die Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels kann

- durch Funkwellen in ihrer Funktion gestört werden (auch der Funkkontakt zwischen Fernbedienung und Fahrzeug bei Porsche Entry & Drive),
 - wegen eines Defekts ausfallen,
 - wegen leerer Schlüsselbatterie ausfallen.
- Beachten Sie bitte das Kapitel „BATTERIE DES FAHRZEUGSCHLÜSSELS (FERNBEDIENUNG) WECHSELN“ auf Seite 29.
- ▷ Sicherstellen, dass der Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit eingeschalteten elektronischen Geräten (z. B. Mobiltelefon, Notebook, Ladekabel, Driver Card/Remote Keypad (Porsche Vehicle Tracking System Plus)) aufbewahrt wird. Aufbewahrungsort des Fahrzeugschlüssels ggf. ändern.

Fahrzeug mit dem Notschlüssel verriegeln

1. Notschlüssel in den Schlitz unten am Türgriff einführen und Schlossabdeckung entfernen.
2. Fahrertür mit dem Notschlüssel im Türschloss zuschließen.

Für Informationen zum Notschlüssel:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „NOTSCHLÜSSEL“ auf Seite 30.

Bei einem Defekt an der Zentralverriegelung werden durch die Betätigung des Schließzylinders in der Fahrertür alle funktionsfähigen Schließelemente der Zentralverriegelung verriegelt.

Zum Schließen der Türen mit der Notbetätigung:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „ES WERDEN NICHT ALLE TÜREN VERRIEGELT“ auf Seite 28.

- ▷ Defekte an der Zentralverriegelung beheben lassen.

Suchen Sie bitte eine qualifizierte Fachwerkstatt auf. Wir empfehlen Ihnen für die Durchführung dieser Arbeiten einen Porsche Partner, da dieser über geschultes Werkstattpersonal und die erforderlichen Teile und Werkzeuge verfügt.

Abschaltung der Betriebsbereitschaft (bei Fahrzeugen mit Porsche Entry & Drive)

Die Bereitschaft von Porsche Entry & Drive schaltet für die Fahrertür nach 96 Stunden und für die Fahrgasttüren nach 36 Stunden ab, wenn das Fahrzeug nicht innerhalb dieser Zeit entriegelt wird.

- 1. Einmal** am Türgriff ziehen, um das System wieder zu aktivieren.
- 2. Erneut** am Türgriff ziehen, um die Tür zu öffnen.



Es werden nicht alle Türen verriegelt

Die Zentralverriegelung ist ausgefallen. Die Türen müssen mit der Notverriegelung verriegelt werden.

- 1.** Beifahrertür öffnen.
- 2.** Sicherung mit dem Notschlüssel nach außen drehen.
- 3.** Vorgang an den hinteren Türen wiederholen.
- 4.** Alle Türen schließen.



- 5.** Notschlüssel in den Schlitz unten am Türgriff einführen und Schlossabdeckung entfernen.
- 6.** Fahrertür mit dem Notschlüssel im Türschloss verriegeln.

Die Türen können durch Ziehen am Türöffner von innen geöffnet werden.

Für Informationen zum Notschlüssel:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „NOTSCHLÜSSEL“ auf Seite 30.

Hinweise zum Fahrzeugschlüssel und der Zentralverriegelung

Fahrzeugschlüssel

Sie erhalten zwei Fahrzeugschlüssel mit integriertem Notschlüssel. Mit den Fahrzeugschlüsseln können alle Schlösser Ihres Fahrzeuges betätigt werden.

- ▷ Sorgsam mit den Fahrzeugschlüsseln umgehen und diese nur in Ausnahmefällen aus der Hand geben.
- ▷ Auch bei kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeuges den Fahrzeugschlüssel abziehen und mitnehmen.
Fahrzeugschlüssel nicht im Fahrzeug belassen.
- ▷ Ihre Versicherung über den Verlust oder Diebstahl von Fahrzeugschlüsseln bzw. über die Anfertigung von Zusatz- oder Ersatzschlüsseln informieren.
- ▷ Dritte können mit dem verloren gegangenen Fahrzeugschlüssel die mechanischen Schließungen weiterhin betätigen

Information

Bei entsprechender Fahrzeugausstattung werden zahlreiche Fahrzeugeinstellungen beim Verriegeln des Fahrzeuges auf dem jeweiligen Fahrzeugschlüssel gespeichert.

Für Informationen zum Abspeichern von Fahrzeugeinstellungen auf dem Fahrzeugschlüssel:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN SPEICHERN“ auf Seite 150.

Batterie des Fahrzeugschlüssels (Fernbedienung) wechseln

Information

- ▷ Beachten Sie bitte die Entsorgungsvorschriften für Batterien.

Wenn die Kapazität der Batterie in der Fernbedienung zu schwach wird, erscheint in der Multifunktionsanzeige im Instrumentenfeld die Meldung „**Batterie im Zündschlüssel erneuern**“. In diesem Fall sollte die Batterie gewechselt werden.



Batterie (CR 2032, 3 V) wechseln

1. Notschlüssel entnehmen.

Für Informationen zum Notschlüssel:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „NOTSCHLÜSSEL“ auf Seite 30.
2. Deckel auf der Rückseite des Schlüsselgehäuses mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln.
 3. Batterie ersetzen (auf Polarität achten).
 4. Deckel aufsetzen und fest zusammendrücken.
 5. Notschlüssel einsetzen.



Notschlüssel

Notschlüssel entnehmen

1. Entriegelungsknopf zur Seite schieben.
2. Notschlüssel nach hinten herausziehen.

Notschlüssel unterbringen/verstauen

- ▷ Notschlüssel hineinschieben bis der Entriegelungsknopf hörbar einrastet.

Ersatzschlüssel

Fahrzeugschlüssel können nur bei einem Porsche Partner bestellt werden. Unter Umständen kann die Beschaffung sehr zeitaufwändig sein.

Sie sollten deshalb immer einen Ersatzschlüssel verfügbar haben. Verwahren Sie diesen an einer sicheren Stelle, jedoch keinesfalls im oder am Fahrzeug.

Die Schlüsselcodes neuer Fahrzeugschlüssel müssen durch einen Porsche Partner im Fahrzeug-Steuergerät „angemeldet“ werden. Hierzu müssen auch alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel neu angemeldet werden.

Insgesamt können 8 Fahrzeugschlüssel angemeldet werden.

Zentralverriegelung

Ihr Fahrzeug verfügt über eine Zentralverriegelung. Ent- oder verriegelt werden gemeinsam:

- Türen
- Heckklappe
- Tankklappe

Beim Ent- und Verriegeln des Fahrzeuges ist die Zentralverriegelung immer in Funktion.

In der Multifunktionsanzeige des Instrumentenfeldes können Sie verschiedene Varianten der Ent- und Verriegelung für Türen und Heckklappe einstellen.

Für Informationen zur Anpassung der Ent- und Verriegelungseinstellungen:

- ▷ Beachten Sie bitte das Kapitel „VERRIEGELUNGSEINSTELLUNGEN“ auf Seite 131.

Unabhängig von der getroffenen Einstellung können Sie alle Türen öffnen.

- ▷ Taste  auf dem Fahrzeugschlüssel innerhalb von 5 Sekunden 2-mal drücken.