


Свет, указатели поворота и стеклоочистители

Переключатель освещения	85
Автоматика включения/ выключения ближнего света	85
Выключатели указателей поворота, дальнего света, прерывистого светового сигнала	88
Подсветка приборов	90
Световая аварийная сигнализация	90
Сбой в работе или выход из строя лампы	90
Освещение салона	91
Краткий обзор – Стеклоочистители	93
Переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей	94

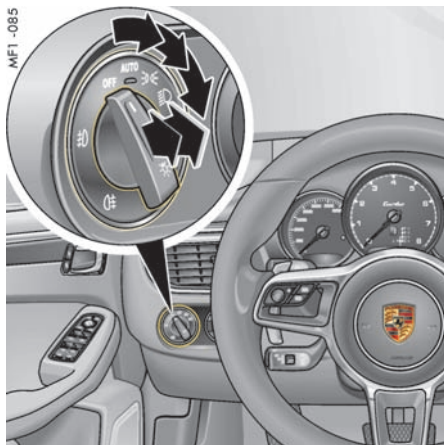

OFF

Переключатель освещения

Свет выключен

При включенном зажигании дневной свет включен.

AUTO

Автоматика включения/выключения ближнего света



Стояночное освещение

Подсветка номерного знака, подсветка приборов, габаритные огни, дневной свет выключены.



Ближний свет

Только при включенном зажигании.



Противотуманные фары

При положении «Ближний свет» или «Стояночное освещение» потяните переключатель до первого положения фиксации. Загорается контрольная лампа.



Задний противотуманный фонарь

При положении «Ближний свет» или «Стояночное освещение» потяните переключатель до первого положения фиксации. Загорается контрольная лампа.



Информация

Если при включенном свете вынуть ключ автомобиля из замка зажигания и открыть дверь, прозвучит звуковой сигнал (гонг), который предупреждает о том, что свет не выключен и возможна разрядка аккумулятора. В различных странах возможны определенные отличия, обусловленные местным законодательством.



Информация

В зависимости от температуры и влажности воздуха наружные световые приборы автомобиля могут запотеть. Они высыхают после того, как автомобиль проедет достаточное расстояние.

Автоматика включения/выключения ближнего света

Данная автоматика является комфортной функцией. Эта система Вашего Porsche в зависимости от яркости освещения автоматически включает или выключает ближний свет фар.

Автоматика включения и выключения ближнего света управляет дополнительно ближним светом, режимом освещения пути к дому, системой динамического освещения поворотов.

Автоматика включения и выключения ближнего света включается при установке переключателя света в положение **AUTO**.

Несмотря на помощь, которую оказывает водителю данная система, именно водитель несет ответственность за включение ближнего света соответствующим выключателем согласно правилам страны пребывания. Управление включением и выключением света фар данной системой не освобождает водителя от ответственности за правильное пользование ближним светом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движение без включенного освещения

При движении без света видимость Вашего автомобиля другими участниками движения может быть сильно ограничена.

➤ Всегда внимательно следите за работой автоматики включения/выключения фар.



Информация

При сбое в работе автоматики включения и выключения ближнего света/Porsche Dynamic Light System (PDLS) на панели приборов загорается предупредительная лампа системы PDLS, а на многофункциональном дисплее в панели приборов появляется предупредительное сообщение.

Для получения информации о контрольных и предупредительных лампах на панели приборов:

- Обратите внимание на информацию в главе «ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ» на странице 98.

Для получения информации о предупредительных сообщениях на многофункциональном дисплее:

- Обратите внимание на информацию в главе «ОБЗОР ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ» на странице 139.

Ближний свет

Ближний свет автоматически включается в следующих условиях, если переключатель освещения находится в положении **AUTO**:

- в сумерках
- в темноте
- при проезде туннелей
- при дожде

При включенном ближнем свете в спидометре горит контрольная лампа .



Информация

Туман системой не распознается.

- В условиях тумана ближний свет необходимо включать вручную.

Движение в дождь

Если щетки стеклоочистителей непрерывно работают в течение пяти секунд, автоматически включается ближний свет.

Если в течение 4 минут щетки не работают, то ближний свет выключается.

Автоматический корректор фар

При включении зажигания и ближнего света положение фар автоматически адаптируется к уровню загрузки автомобиля.

У автомобилей с биксеноновыми фарами головного света при разгоне и торможении положение фар автоматически поддерживается на постоянном уровне.



Информация

Автоматический корректор фар может работать и при нахождении переключателя освещения света в положении  (ближний свет).

Дневной свет

В положении переключателя освещения **OFF** (свет выключен) дневной свет автоматически включается при включении зажигания.

В положении переключателя освещения **AUTO** дневной свет автоматически включается в светлое время суток и при включенном зажигании.

В положении переключателя освещения  (ближний свет) дневной свет не загорается.

В зависимости от законодательных положений соответствующей страны включение дневного освещения может варьироваться.

Режим освещения пути к дому (функция освещения при посадке)

Включение функции

- Установите переключатель освещения в положение **AUTO**.

Для обеспечения лучшей видимости и безопасности при выходе из автомобиля в темное время суток следующие фонари Вашего автомобиля остаются включенными в течение определенного времени:

- дневной свет,
- лампы в наружных зеркалах для освещения зоны входа-выхода (на автомобилях с функцией памяти Komfort или пакетом комфортного освещения и откинутыми наружными зеркалами заднего вида),
- габаритные фонари спереди и сзади,
- фонари освещения номерного знака.

Функция освещения пути к дому (задержка выключения освещения)

При запуске автомобиля фонари остаются включенными на время задержки выключения освещения, установленное на многофункциональном дисплее панели приборов.

Для получения дальнейшей информации о вводе времени задержки выключения освещения на многофункциональном дисплее:

- Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКА НАРУЖНОГО СВЕТА» на странице 131.

Функция освещения при посадке

При отпирании автомобиля фонари остаются включенными на время задержки выключения освещения, установленное на многофункциональном дисплее панели приборов.

При включении зажигания или при повороте выключателя из положения **AUTO** фонари выключаются.

Для получения дальнейшей информации о вводе времени задержки выключения освещения на многофункциональном дисплее:

- Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКА НАРУЖНОГО СВЕТА» на странице 131.

Система Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Система статического и динамического освещения поворотов, а также функция движения по автомагистрали активируются в темное время суток при установке переключателя освещения в положение **AUTO**.

Система статического освещения поворотов

Функция доступна при движении со скоростью примерно до 130 км/ч и включается при поворотах рулевого колеса.



Информация

Система статического адаптивного освещения поворотов может работать и при положении переключателя освещения (ближний свет).



Система динамического освещения поворотов

При движении со скоростью 8 км/ч и выше для лучшего освещения дороги в зависимости от скорости движения и угла поворота рулевого колеса ближний или дальний свет поворачивается в направлении поворота. При сбое в работе системы динамического освещения поворотов на панели приборов мигает сигнальная лампа системы динамического освещения Porsche (PDLS), а на многофункциональном дисплее панели приборов появляется предупредительное сообщение.

Для получения информации о предупредительных сообщениях на многофункциональном дисплее:

- Обратите внимание на информацию в главе «ОБЗОР ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ» на странице 139.

Функция движения по автомагистрали в темное время суток

При движении со скоростью более 130 км/ч в темное время суток изменяется распределение ближнего света.

Световой конус удлиняется, за счет чего увеличивается дальность обзора.

Поддержка при тумане

При включенных противотуманных фарах при движении со скоростью ниже 60 км/ч изменяется распределение ближнего света. Световой конус становится шире, за счет чего снижается возможность самоослепления.

Система динамического освещения Porsche Plus (PDLS Plus)

Система освещения на перекрестках

При активированной функции освещения на перекрестках на основании навигационных данных определяются перекрестки и примыкания дорог, чтобы, например, было лучше видно неподсвеченных участников дорожного движения.

Для лучшего освещения дороги при подъезде к перекрестку или примыканию дорог одновременно включается статическая система адаптивного освещения слева и справа.

Система освещения на перекрестках активируется в темное время суток, если выполнены следующие условия:

- Переключатель освещения находится в положении **AUTO**.
- Скорость ниже 40 км/ч (при спортивной манере езды ниже прим. 60 км/ч).
- Расстояние до перекрестка или примыкания дорог составляет менее 60 м.

После пересечения перекрестка или примыкания дороги функция освещения на перекрестках автоматически деактивируется, если скорость превышает прим. 60 км/ч или следующий перекресток удален более чем на 150 м.



Информация

Если автомобиль движется по автомагистрали, или дорогу, по которой движется автомобиль, пересекает автомагистраль, функция освещения на перекрестках недоступна.

MYT-086



Система динамического дальнего света

В системе динамического дальнего света камера **A** распознает источники света от впереди идущих и встречных автомобилей, и по ее сигналу происходит скользящее смещение светотеневой границы освещения от ближнего света до полного дальнего освещения, проходящее через несколько ступеней. При этом ступень выбирается таким образом, чтобы светотеневая граница света фар доходила до ближайшего распознанного автомобиля.

Данная функция активируется в темное время суток, если выполнены следующие условия:

- Переключатель освещения находится в положении **AUTO**.
- Скорость превышает прим. 60 км/ч.
- На многофункциональном дисплее панели приборов активирована функция динамического дальнего света.

Обратите внимание на информацию в главе «АКТИВИРОВАНИЕ И ДЕАКТИВИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАЛЬНОГО СВЕТА» на странице 131.

- Динамический дальний свет включен. Обратите внимание на информацию в главе «АКТИВИРОВАНИЕ И ДЕАКТИВИРОВАНИЕ (В АВТОМОБИЛЯХ С СИСТЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАЛЬНОГО СВЕТА)» на странице 89.

Во избежании включения дальнего света на полную мощность внутри населенных пунктов система динамического дальнего света при скоростях менее прим. 30 км/ч недоступна.

Кроме того, дальний свет, включенный на полную мощность, автоматически переключается на ближний свет, как только камера распознает наличие двух и более уличных фонарей.

Для получения дальнейшей информации по сообщениям на многофункциональном дисплее:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ОБЗОР ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ» на странице 139.



Информация

- ▷ Чтобы не снижалась точность распознавания камеры: Не закрывайте зону камеры **A** посторонними предметами (например, наклейками).
- ▷ Для обеспечения полной работоспособности всегда удаляйте с камеры **A** грязь, лед и снег. Информация по уходу за автомобилем: Обратите внимание на информацию в главе «УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ» на странице 283.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недостаточная внимательность водителя

Несмотря на наличие системы динамического дальнего света, водитель во время езды обязан сам регулировать дальний свет в зависимости от условий освещения, видимости и ситуации на дороге и несет за это ответственность. Система не снимает с водителя обязанность быть внимательным.

Ручное переключение может потребоваться в следующих ситуациях:

- При неблагоприятных погодных условиях, например, при тумане, дожде, снеге, гололеде, а также при сильных брызгах из-под колес.
- На дорогах, на которых встречный транспорт виден неполностью, например, на автомагистралях.
- При наличии плохо подсвеченных участников дорожного движения, каковыми являются, например, велосипедисты.
- На узких поворотах, на крутых подъемах и спусках.
- На территории плохо освещенных населенных пунктов.
- При наличии сильно отражающих поверхностей, например, табличек.
- В случае, если в зоне обхвата камеры ветровое стекло запотело, загрязнено, обледенело или закрыто наклейкой.
- ▷ Двигайтесь с максимальным вниманием.
- ▷ Всегда следите за дорожной ситуацией, происходящей вокруг автомобиля.
- ▷ При необходимости вручную переключите дальний свет в зависимости от освещенности, видимости и дорожной ситуации.

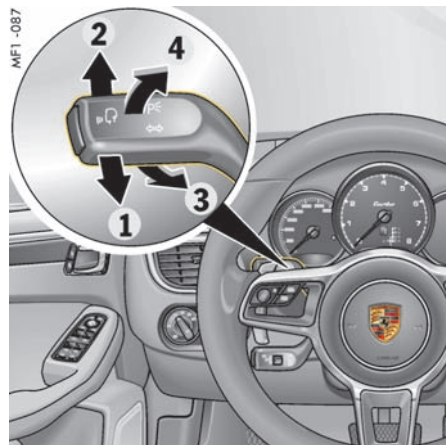

Выключатели указателей поворота, дальнего света, прерывистого светового сигнала

Указатели поворота, ближний свет и дальний свет работают при включенном зажигании.

- 1 – Левые указатели поворота**
- 2 – Правые указатели поворота**
- 3 – Дальний свет/динамический дальний свет**
- 4 – Сигнал фарами**

Рычажок в среднем положении – ближний свет

Переключатель указателей поворота

- ▷ Нажмите рычажок в нижнее или верхнее фиксированное положение **1** или **2**. Указатель поворота остается активным до тех пор, пока рычаг не будет вручную переведен в исходное положение или не вернется назад автоматически при повороте рулевого колеса.
- ▷ Один раз переведите рычажок в нижнее или верхнее фиксированное положение **1** или **2**. Указатели поворота мигнут три раза.

Дальний свет

Включение и выключение (для автомобилей БЕЗ системы динамического дальнего света)

- ▷ **Включение:** Один раз переведите рычажок в переднее фиксированное положение **3**. В тахометре загорится контрольная лампа .
- ▷ **Выключение:** Один раз переведите рычажок в заднее фиксированное положение **4**.

Активирование и деактивирование (в автомобилях С системой динамического дальнего света)

Для включения функции динамического дальнего света должны быть выполнены следующие условия:

- в темноте
- Переключатель освещения находится в положении **AUTO**.
- Скорость превышает прим. 60 км/ч.
- На многофункциональном дисплее панели приборов активирована функция динамического дальнего света. Обратите внимание на информацию в главе «АКТИВИРОВАНИЕ И ДЕАКТИВИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАЛЬНОГО СВЕТА» на странице 131.
- ▷ **Активирование:** Один раз переведите рычажок в переднее фиксированное положение **3**. В спидометре загорится контрольная лампа . Осуществляется автоматическое переключение ближнего/дальнего света. Если дальний свет подключен, то горит контрольная лампа  в тахометре.

- ▷ **Деактивирование:** Один раз переведите рычажок в заднее фиксированное положение **4**. Динамический дальний свет можно деактивировать только в том случае, если контрольная лампа  в тахометре горит.

Включение и выключение дальнего света (для автомобилей С системой динамического дальнего света)

Если система динамического дальнего света деактивирована или же не выполнены предпосылки для ее работы, то дальний свет можно включить или выключить вручную.

Должны быть выполнены следующие условия:

- При темноте
- Переключатель освещения находится в положении **AUTO**.
- ▷ **Включение:** Один раз переведите рычажок в переднее фиксированное положение **3**. В тахометре загорится контрольная лампа .
- ▷ **Выключение:** Один раз переведите рычажок в заднее фиксированное положение **4**.

Сигнал фарами

- ▷ Один раз переведите рычажок в заднее фиксированное положение **4**. В тахометре ненадолго загорится контрольная лампа .

Парковочное освещение

Парковочное освещение можно включить только при выключенном зажигании.

- ▷ Нажмите рычажок вверх или вниз, чтобы включить парковочный свет с правой или левой стороны автомобиля.

При включенном парковочном освещении после выключения зажигания и открывании двери на многофункциональном дисплее панели приборов появляется указание «Включен стояночн. свет».

Для получения информации о предупредительных сообщениях на многофункциональном дисплее:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ОБЗОР ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ» на странице 139.

Адаптивные стоп-сигналы

При экстренном торможении стоп-сигналы мигают в зависимости от замедления автомобиля.



Подсветка приборов

Датчик освещенности **В** автоматически адаптирует подсветку в зависимости от яркости окружающего света.

Дополнительно при включенном освещении автомобиля можно вручную регулировать яркость подсветки приборов и регуляторов.

- ▷ Поверните регулятор **А** в соответствующем направлении и держите, пока яркость не достигнет требуемого значения.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулировка яркости во время движения

При регулировке яркости подсветки во время движения Вы можете потерять контроль над автомобилем.

- ▷ Во время движения не просовывайте руки между спицами руля.

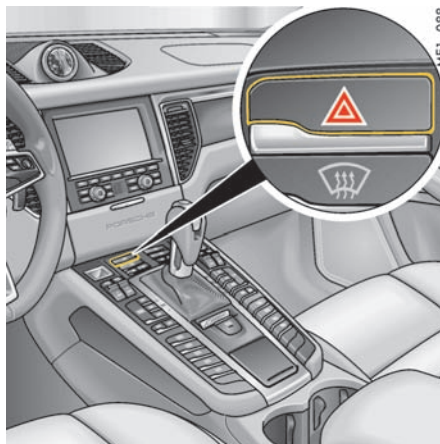

Световая аварийная сигнализация

Световая аварийная сигнализация готова к работе независимо от того, в каком положении находится ключ в замке зажигания.

Включение и выключение

- ▷ Нажмите кнопку световой аварийной сигнализации в центральной консоли.

При нажатой кнопке мигают все указатели поворота, контрольная лампа в кнопке, а также контрольная лампа указателей поворотов в тахометре.

Если световая аварийная сигнализация будет работать в течение долгого времени, то фаза свечения ламп сокращается, чтобы обеспечить более щадящий режим.

Автоматическое включение световой аварийной сигнализации при экстренном торможении

Если на скорости более 70 км/ч выполнить экстренное торможение до полной остановки автомобиля, например, при внезапном приближении к концу пробки, то автоматически включится световая аварийная сигнализация.

- ▷ Для отключения световой аварийной сигнализации нажмите кнопку световой аварийной сигнализации в центральной консоли.

При возобновлении движения световая аварийная сигнализация также выключается автоматически.

Автоматическое включение световой аварийной сигнализации при аварии

При аварии световая аварийная сигнализация включается автоматически.

- ▷ Для отключения световой аварийной сигнализации выключите и снова включите зажигание.

Для получения дальнейшей информации о выключении и включении зажигания:


- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА» на странице 158.

Сбой в работе или выход из строя лампы

При сбое в работе или выходе из строя лампы на многофункциональном дисплее панели приборов появляется указание.

Для получения информации о предупредительных сообщениях на многофункциональном дисплее:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ОБЗОР ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ» на странице 139.

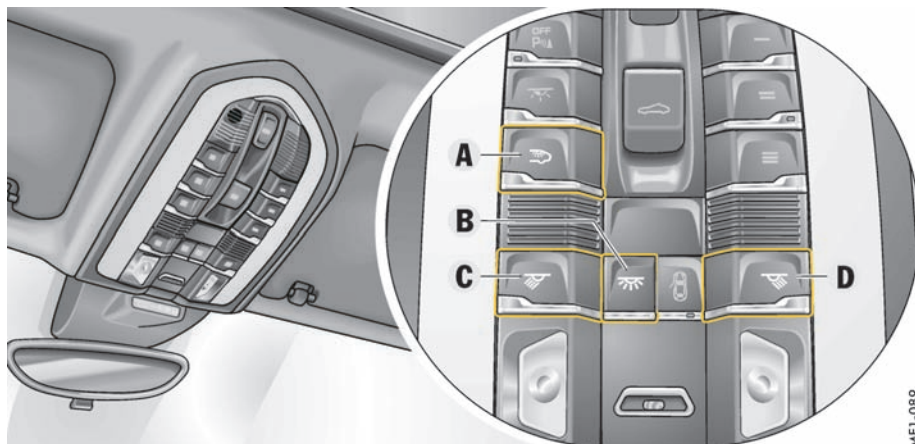

- A** - Кнопка освещения салона сзади
B - Кнопка освещения салона спереди
C, D - Кнопка ламп индивидуального освещения спереди

Освещение салона

Плафоны салона

Включение и выключение переднего плафона салона

- ▷ Нажмите кнопку **B**.

Включение и выключение заднего плафона салона

- ▷ Нажмите кнопку **A** на передней потолочной консоли **или** кнопку **E** над соответствующей дверью.

Регулятор яркости света

- ▷ Нажмите кнопку **B** переднего плафона освещения салона **или** кнопку **E** соответствующего заднего плафона освещения салона не менее чем на 1 секунду и удерживайте ее до тех пор, пока не будет достигнута желаемая яркость.

Лампы индивидуального освещения

Включение и выключение передних ламп индивидуального освещения

- ▷ Нажмите кнопку **C** или **D**.

Включение и выключение задних ламп индивидуального освещения


- ▷ Нажмите кнопку **E** над соответствующей дверью.



- E** - Кнопка заднего индивидуального освещения или задних плафонов освещения салона

Регулятор яркости света

- ▷ Нажмите кнопку **C** или **D** для переднего индивидуального освещения **или** кнопку **E** для соответствующего заднего индивидуального освещения не менее чем на 1 секунду и удерживайте ее нажатой, пока не будет установлена желаемая яркость.

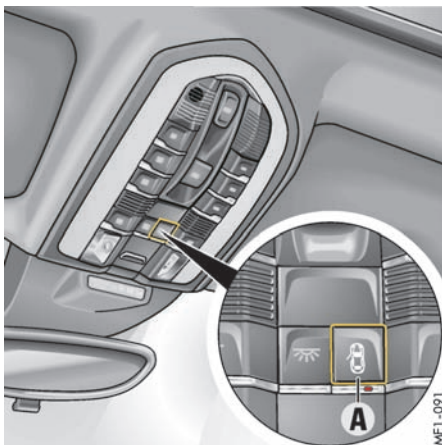

Автоматическое включение и выключение освещения салона

▷ Нажмите кнопку **A**.

При выключенной автоматической системе освещения салона в кнопке горит контрольная лампа.

При включенной автоматической системе освещения салона с наступлением темноты

- **включено:** включается освещение салона при отпирании или открытии одной из дверей или крышки багажника, или при вынимании ключа автомобиля из замка, или на автомобилях с системой Porsche Entry & Drive при запуске рулевого колеса
- **выключено:** освещение салона выключается после закрытия двери или крышки багажника с выдержкой по времени ок. 120 секунд. Время задержки выключения можно ввести на многофункциональном дисплее панели приборов.

Как только будет включено зажигание или автомобиль будет заперт, лампы освещения салона сразу же погаснут.

Для получения информации о настройке времени задержки выключения освещения:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ» на странице 132.

Ориентирующая подсветка

Лампы в передней потолочной консоли, в отсеках для вещей, а также лампы в задней части салона при наступлении темноты упрощают ориентирование в салоне и поиск важных органов управления автомобилем. Эти лампы включаются при отпирании автомобиля, а при запираании автоматически выключаются.

Регулятор яркости света

Регулировать яркость ориентирующей подсветки можно на многофункциональном дисплее панели приборов.


Для получения информации о регулировании яркости ориентировочного освещения:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ПОДСВЕТКИ» на странице 132.

Автоматическое выключение света в салоне

При неработающем двигателе в темное время суток во избежание разряда аккумулятора освещение салона по истечении 16 минут выключается.

При достаточной освещенности салона включенные вручную плафоны автоматически выключаются через 3 минуты.

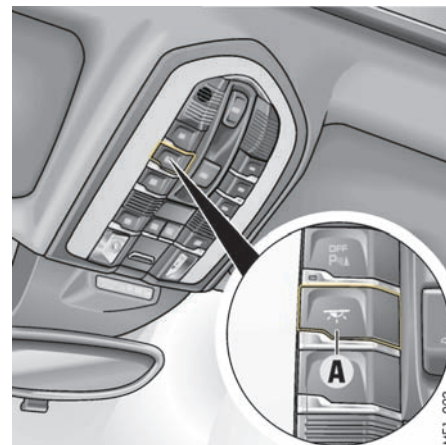

Комфортная подсветка

Во время движения в темное время суток салон автомобиля подсвечивается неярким светом.

После запираания автомобиля комфортная подсветка автоматически выключается.

Включение/выключение комфортной подсветки

▷ Нажмите кнопку **A**.


Регулятор яркости света

- ▷ Нажмите кнопку **A** для регулирования яркости комфортной подсветки и удерживайте ее не менее 1 секунды до тех пор, пока не будет достигнута желаемая яркость.


Краткий обзор – Стеклоочистители

Этот краткий обзор не является заменой главы «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ/СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ».

В особенности данный краткий обзор не заменяет предупредительных указаний.

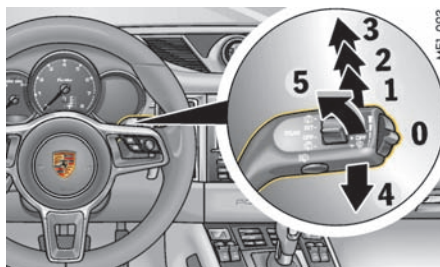

Рычажок стеклоочистителей

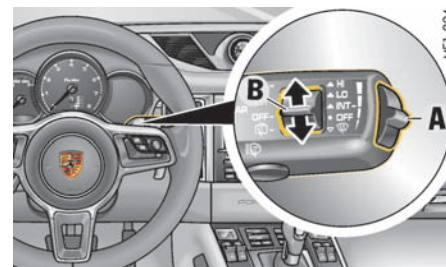

Выключатель датчика дождя

Что я хочу?	Что я должен сделать?
Автоматический режим передних стеклоочистителей (датчик дождя)	Нажмите рычажок в фиксированное положение 1 .
Отрегулировать датчик дождя	Переместить выключатель A на правой стороне рычажка вверх (высокая скорость работы стеклоочистителей) или вниз (низкая скорость работы).
Включить передние стеклоочистители	Низкая скорость работы: Нажмите рычажок в фиксированное положение 2 . Высокая скорость работы: Нажмите рычажок в фиксированное положение 3 . Однократное срабатывание: слегка нажмите рычажок в положение 4 (при удержании рычажка в положении 4 стеклоочистители станут работать быстрее).
Включить передние стеклоомыватели и стеклоочистители	Потяните рычажок к рулевому колесу в положение 5 и удерживайте его в этом положении.
Включить задний стеклоочиститель (периодический режим работы)	Нажмите выключатель B вверх в фиксированное положение INT .
Включить задний стеклоомыватель и стеклоочиститель	Переведите выключатель B до упора вниз или из фиксированного положения INT до упора вверх.

Переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей



ОСТОРОЖНО

Нежелательное
включение
стеклоочистителей

В режиме с управлением от датчика дождя при распознавании влаги стеклоочиститель срабатывает автоматически.

- Прежде чем чистить ветровое стекло, всегда выключайте стеклоочистители, чтобы предотвратить их непреднамеренное срабатывание (режим с управлением от датчика дождя).

ПРИМЕЧАНИЕ


Опасность повреждения капота, ветрового стекла и системы стеклоочистителей.

- Включайте стеклоочистители только тогда, когда стекло достаточно увлажнилось, так как иначе оно может поцарапаться.
- Щетки, которые примерзли к ветровому стеклу, следует аккуратно освободить.
- Не включайте омыватели фар, если они замерзли.

- Всегда выключайте стеклоочистители при проезде моечных станций, чтобы предотвратить их непреднамеренное срабатывание (режим с управлением от датчика дождя).
- Не включайте омыватели фар на мойке.
- Прежде чем чистить ветровое стекло, всегда выключайте стеклоочистители, чтобы предотвратить их непреднамеренное срабатывание (режим с управлением от датчика дождя).
- Меняя щетку, всегда придерживайте рукой поводок стеклоочистителя.
- Прежде чем открывать капот, всегда выключайте стеклоочистители (положение переключателя **0**). Если стеклоочистители находятся не в конечном положении, то при открывании крышки моторного отсека они остановятся.
Стеклоочистители останутся в этом положении до тех пор, пока капот не будет закрыт, а стеклоочистители не будут выключены и включены снова.

Зажимание, например, защитных накладок ото льда или от солнца или же замена щеток стеклоочистителей

- После выключения зажигания однократно нажмите на рычажок управления стеклоочистителем вниз **4**. Щетки стеклоочистителей перемещаются прим. на 45° вверх.

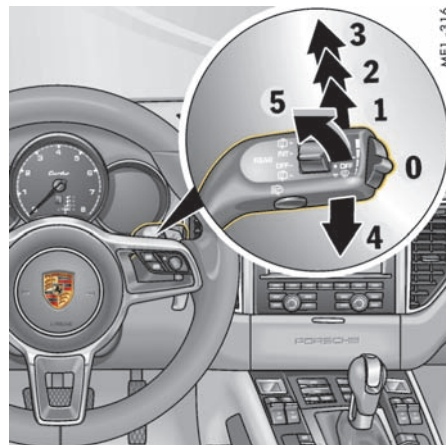

Передние стеклоочистители и омыватели фар

0 – ● OFF Стеклоочистители выключены

После выключения стеклоочистителей и после выключения зажигания щетки слегка приподнимаются вверх из исходного положения, чтобы привести рабочие кромки щеток в оптимальное положение.

1 – ▲ INT Режим работы передних стеклоочистителей с управлением от датчика дождя

Переведите рычажок стеклоочистителей вверх до первого фиксированного положения.

2 – ▲ LO Низкая скорость работы стеклоочистителей

Переведите рычажок стеклоочистителей вверх до второго фиксированного положения.

3 – ▲ HI Высокая скорость работы стеклоочистителей

Переведите рычажок стеклоочистителей вверх до третьего фиксированного положения.

4 – Однократное срабатывание передних стеклоочистителей

Нажмите рычажок вниз.

Стеклоочистители ветрового стекла совершат один взмах.

При более продолжительном нажатии на рычажок щетки выполняют ускоренный цикл очистки.

5 – Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла

Потяните рычажок стеклоочистителей к рулю.

Стеклоочистители и омыватели будут работать до тех пор, пока рычажок отжат к рулю.

Как только рычажок будет отпущен, омыватель выключится, а стеклоочистители сделают еще несколько взмахов.

После 10 срабатываний омывателей ветрового стекла производится автоматическая очистка фар.

Информация

- ▷ При сильной загрязненности фар повторите операцию.
- ▷ Регулярно удаляйте сильные загрязнения (например, остатки насекомых).

Информация по уходу за автомобилем:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ» на странице 283.

Для обеспечения хорошего обзора необходимо безупречное состояние щеток стеклоочистителей.

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ» на странице 274.

Во избежание замерзания **форсунок стеклоомывателей** при включенном зажигании работает система их обогрева. Однако это не заменяет использование незамерзающей жидкости.



MF1-095

Информация

- Если при включении зажигания переключатель стеклоочистителей уже находится в положении **1**, то датчик дождя активируется при скорости выше 4 км/ч.
- Если при включении зажигания рычажок управления стеклоочистителями уже находится в положении **2** или **3**, то стеклоочистители остаются выключенными пока не будет нажат рычажок управления.

Регулировка чувствительности датчика дождя

- ▷ Установка регулятора **A** в **верхнее** положение – **высокая чувствительность**. Регулировка подтверждается однократным срабатыванием стеклоочистителей.
- ▷ Переведите переключатель **A** **вниз** – **умеренная чувствительность**.


Режим работы передних стеклоочистителей с управлением от датчика дождя

В режиме работы с управлением от датчика дождя измеряется степень увлажнения ветрового стекла. В соответствии с этим происходит автоматическая регулировка частоты срабатывания стеклоочистителей.

При движении на скорости менее 4 км/ч с включенными стеклоочистителями они автоматически переключаются в режим работы с управлением от датчика дождя. При превышении скорости прим. 8 км/ч производится переключение на выбранный ранее режим работы.

Для получения информации о режиме с управлением от датчика дождя:


- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АКТИВАЦИЯ И ДЕАКТИВАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ОТ ДАТЧИКА ДОЖДЯ.» на странице 132.

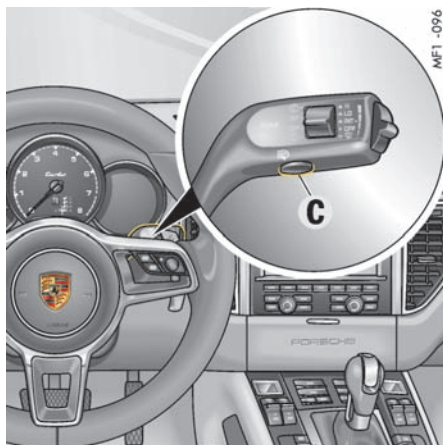

Омыватель фар

Система работает только при включенном ближнем или дальнем свете.

- ▷ Нажмите кнопку **С** на нижней стороне рычажка стеклоочистителей.
- ▷ После 10 срабатываний омывателей ветрового стекла производится автоматическая очистка фар. После выключения ближнего света отсчет будет начат заново.

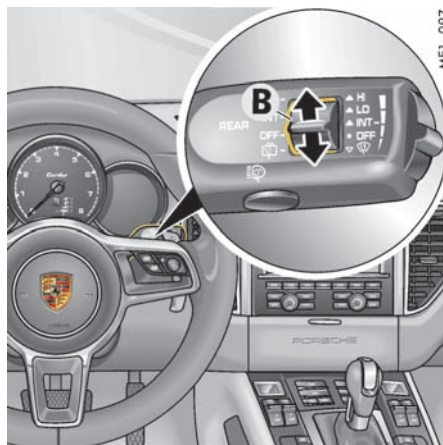

Стеклоочиститель заднего стекла

Включение периодического режима работы заднего стеклоочистителя

- ▷ Нажмите выключатель **В** до фиксированного положения **INT**.

Выключение периодического режима работы заднего стеклоочистителя

- ▷ Нажмите выключатель **В** до фиксированного положения **OFF**.

Управление очистителем/омывателем вручную

- ▷ Переведите выключатель **В** на рычажке стеклоочистителей из фиксированного положения **OFF** вниз или из фиксированного положения **INT** вверх. Омыватели будут работать до тех пор, пока нажат выключатель. Как только рычажок будет отпущен, омыватель выключится, а стеклоочистители сделают еще несколько взмахов.

Включение заднего стеклоочистителя при включении заднего хода

На многофункциональном дисплее панели приборов можно ввести настройку, при которой задний стеклоочиститель после включения заднего хода автоматически сделает несколько взмахов во время дождя или при использовании передних стеклоочистителей.

Для получения информации о настройке функции автоматического включения заднего стеклоочистителя:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕГО ХОДА» на странице 133.



Информация

Для обеспечения хорошего обзора необходимо безупречное состояние стеклоочистителей.

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ» на странице 286.