
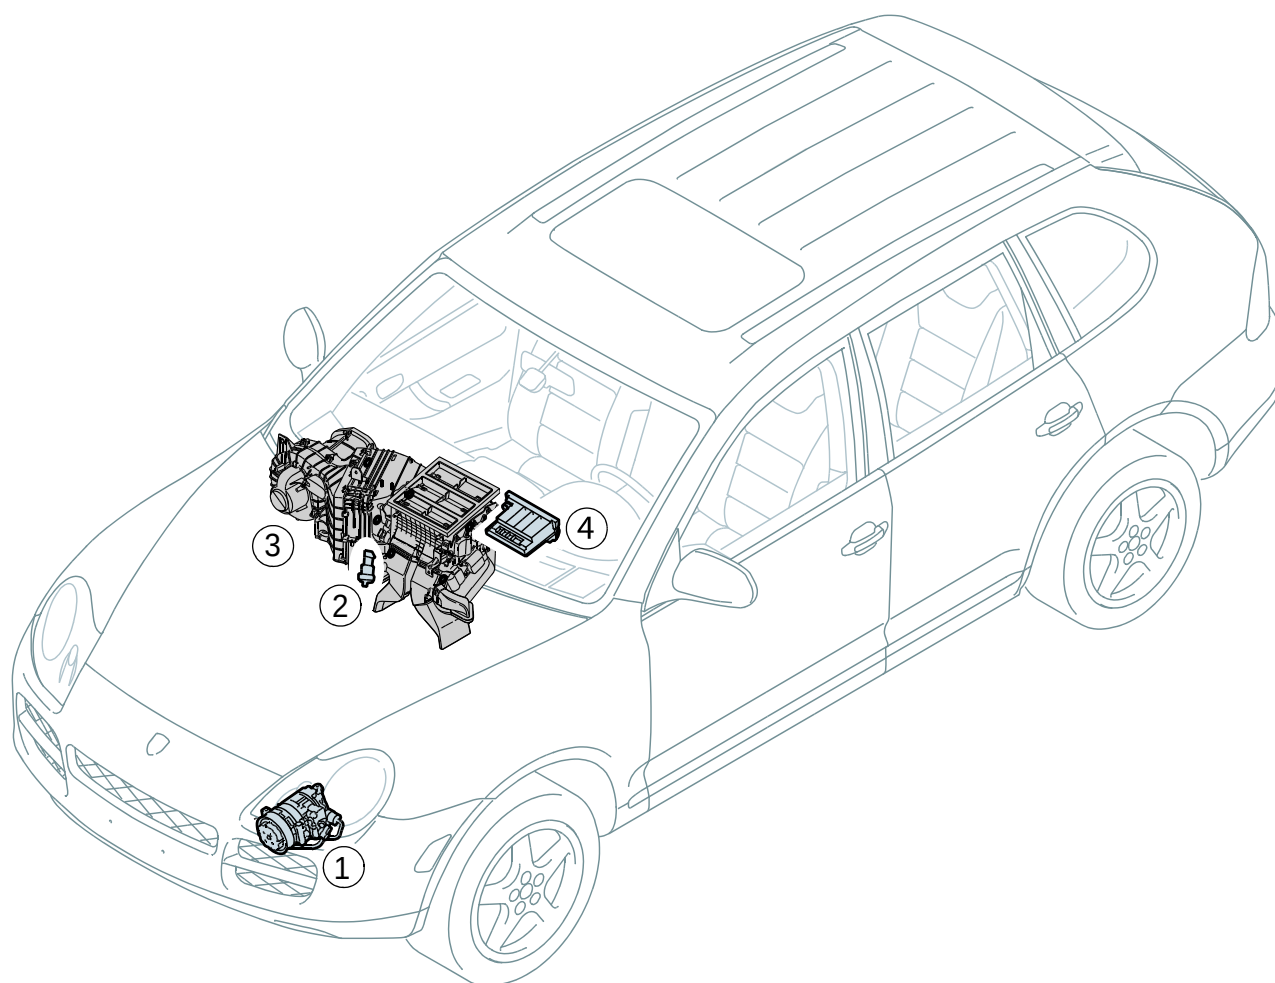


Bauteile Anordnung, Klimaanlage


Manuelle Klimaanlage

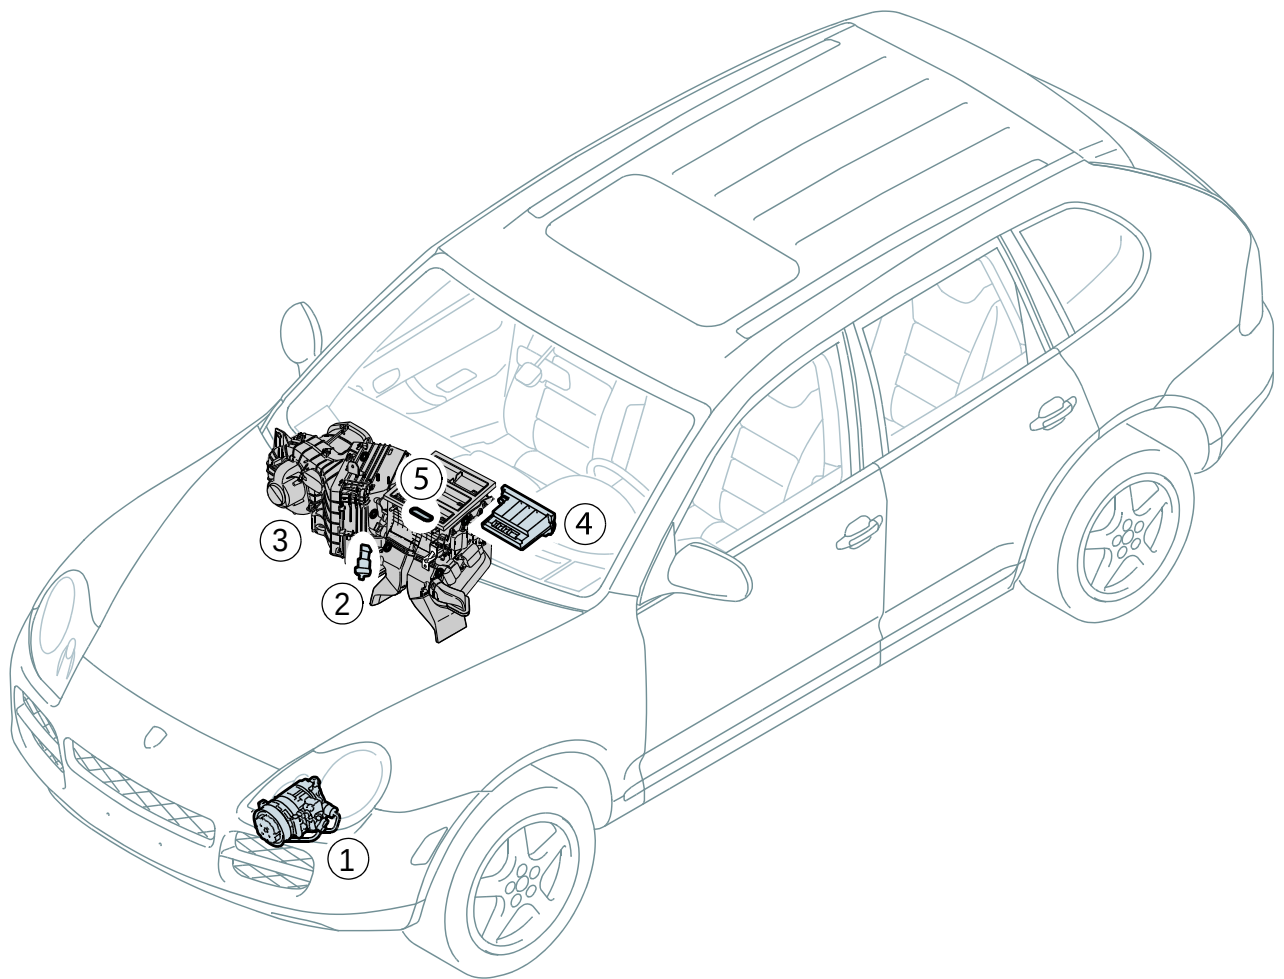

- 1 - Klimakompressor
- 2 - Drucksensor
- 3 - Klimakasten
- 4 - Steuergerät Klimaanlage

2-Zonen-Klimaanlage

- 1 - Klimakompressor**
- 2 - Drucksensor**
- 3 - Klimakasten**
- 4 - Steuergerät Klimaanlage**
- 5 - Sonnensensor**

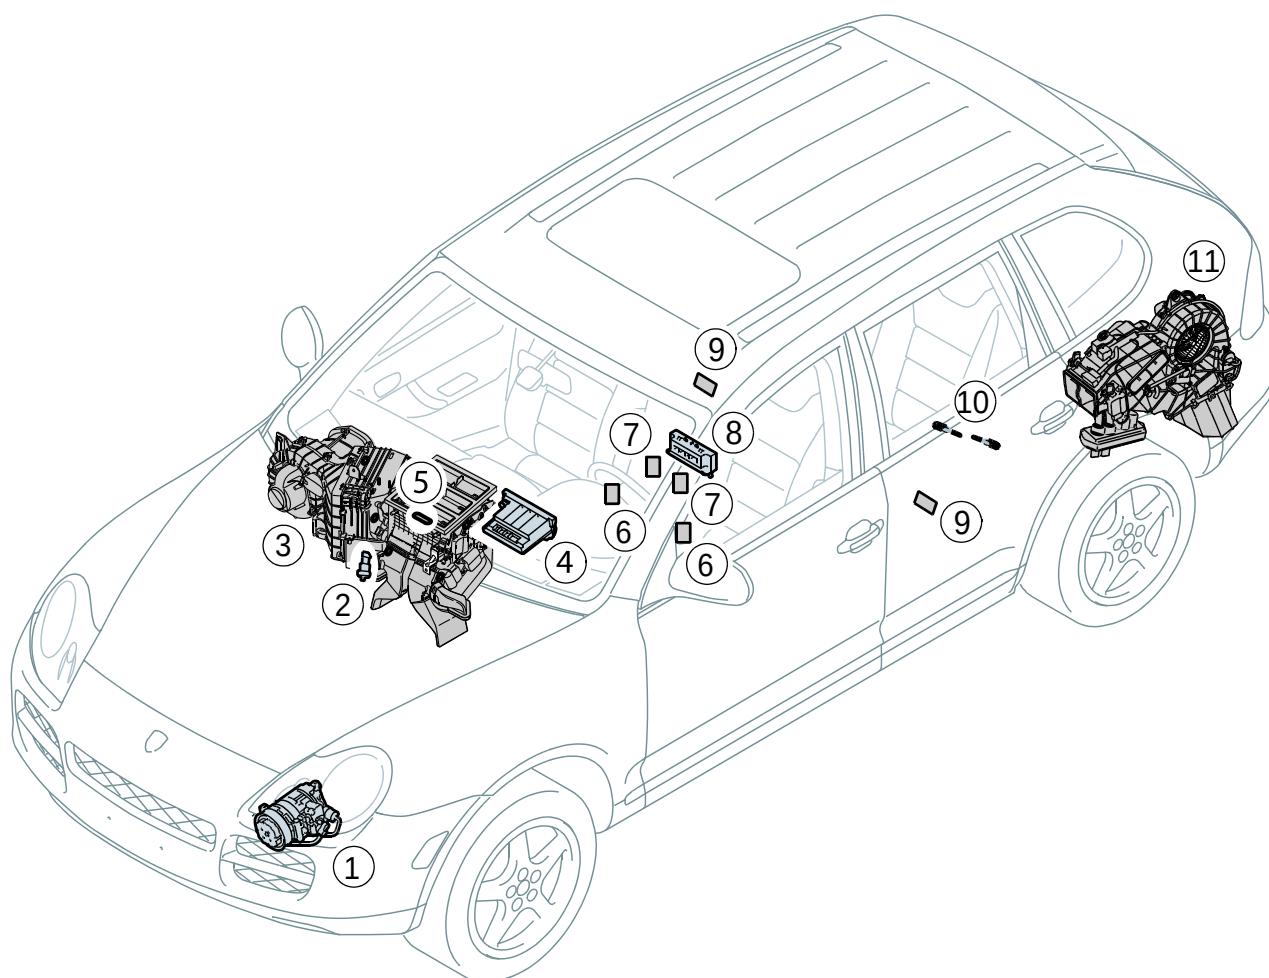4-Zonen-Klimaanlage

- 1 - Klimakompressor
- 2 - Drucksensor
- 3 - Klimakasten vorne
- 4 - Steuergerät Klimaanlage Regelung vorne
- 5 - Sonnensensor
- 6 - Stellmotoren für B-Säule links und rechts
- 7 - Stellmotoren für Personenanströmer Tunnel hinten links und rechts
- 8 - Steuergerät Klimaanlage Regelung hinten
- 9 - Steuergeräte für Sitzheizung hinten
- 10 - Ausblasfühler hinten links und rechts
- 11 - Klimakasten hinten