


Bauteile Anordnung

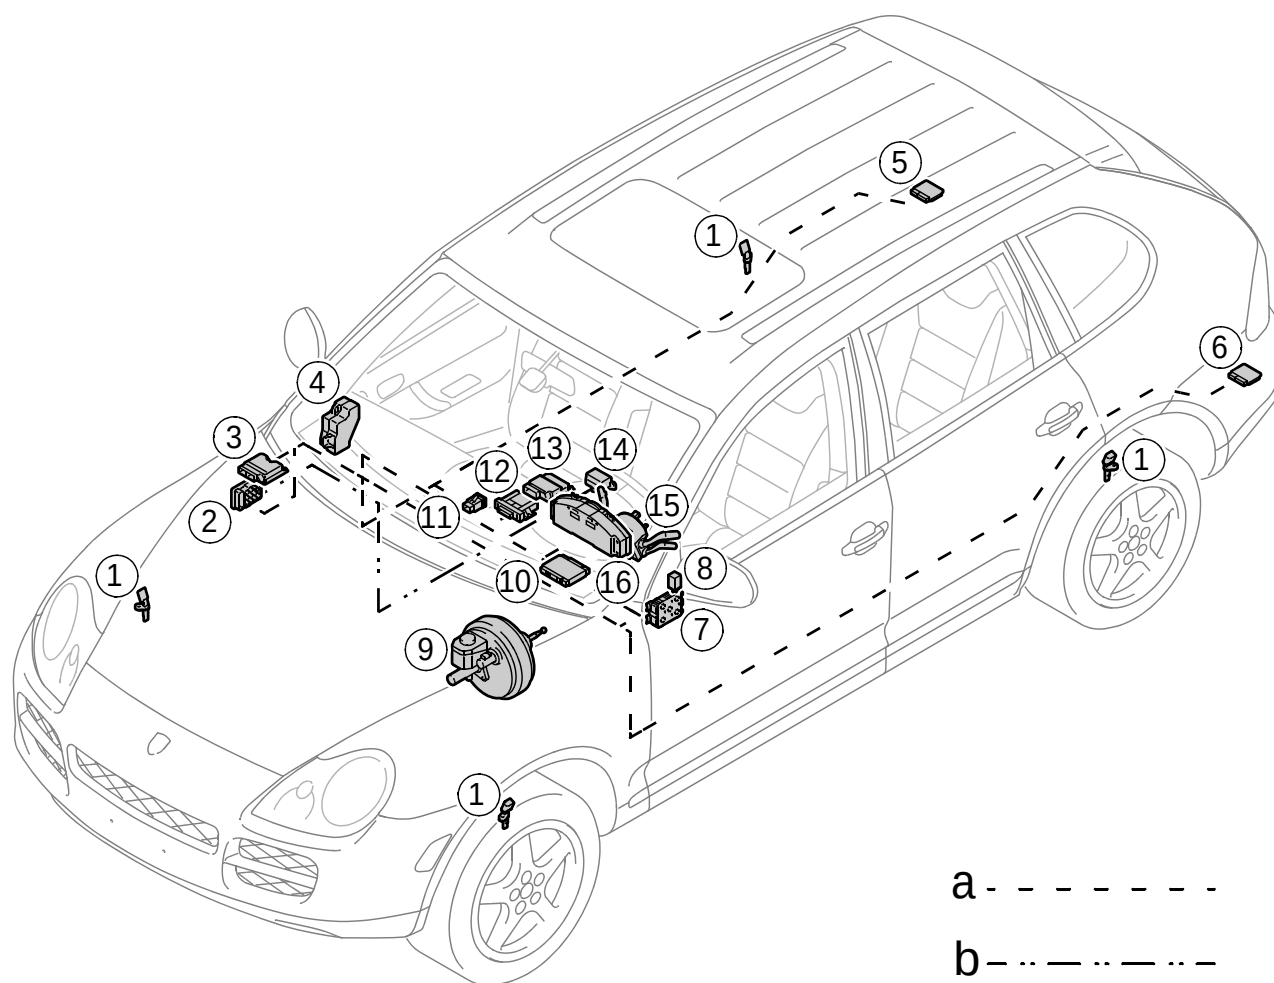

a - CAN-Antrieb (CAN-C)**b - CAN-Intern****1 - Drehzahlfühler (Rad)**

- ☐ vorne links
- ☐ vorne rechts
- ☐ hinten links
- ☐ hinten rechts

2 - Steuergerät-PSM und Hydraulikeinheit

- ☐ Angeordnet im Wasserkasten rechts mit der Hydraulikeinheit verschraubt, unterhalb des Steuergerät-DME

3 - Steuergerät-DME

- ☐ Angeordnet im Wasserkasten rechts, oberhalb der Hydraulikeinheit mit Steuergerät-PSM

4 - Sicherungsträger Schalttafel rechts

- ☐ Integriert in der rechten Seite der Schalttafel

5 - Steuergerät Niveauregelung

- ☐ Angeordnet, zwischen dem Radhaus hinten rechts und Abschlussblech

6 - Steuergerät Quersperre

- ☐ Angeordnet im Heckbereich links

7 - Relais Bremslichtunterdrückung

- ☐ Angeordnet im Relaisträger Schalttafel links

8 - Steuergerät Servotronic

- ☐ Angeordnet im Relaisträger Schalttafel links

9 - Aktiver Bremskraftverstärker mit Komponenten (im Wasserkasten links)

- ☐ Hauptbremszylinder
- ☐ Drucksensor
- ☐ Impulsgeber Bremspedal betätigt (mit Löseschalter)
- ☐ Wegsensor

10 - Steuergerät Bordnetz

- ☐ Angeordnet auf der rechten Seite der Lenksäule nahe Steuergerät KESSY

11 - Schalter-PSM/ OFF

- ☐ Angeordnet in der Mittelkonsole

12 - Steuergerät Tiptronic

- ☐ Angeordnet am Fahrzeugboden unterhalb des Beifahrersitzes

13 - Steuergerät Verteilergetriebe

- ☐ Angeordnet am Fahrzeugboden unterhalb des Beifahrersitzes

14 - Kombi-Sensor

- ☐ Angeordnet auf den Mitteltunnel hinter dem Schaltblock

15 - Lenkwinkelsensor

- ☐ Integriert im Lenkstockschalter mit Elektronikeinheit

16 - Kombiinstrument (mit Gateway)

- ☐ Integriert in der Armaturentafel