


Панорамный сдвижной люк: чистка и смазка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Ветошь без ворса
- ♦ Кисточка
- ♦ Устройство для очистки, напр. пылесос
- ♦ Смазка G 060 751 A2
- ♦ Аэрозольная смазка G 060 751 A3
- ♦ Паста Krytox G 052 141 A2
- ♦ Очиститель D 009 401 04
- ♦ Пистолет -V.A.G 1628-

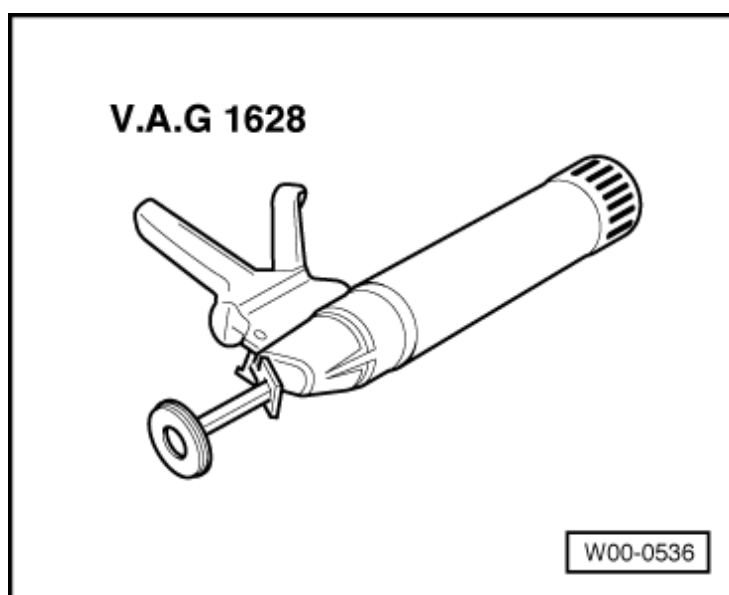


- ♦ Инструмент для очистки и смазывания - VAS 6621-
- Включить зажигание.
- Полностью открыть переднюю и заднюю шторку люка.



Осторожно!

Для защиты от загрязнений в салоне автомобиля держать в соответствующем месте ветошь.

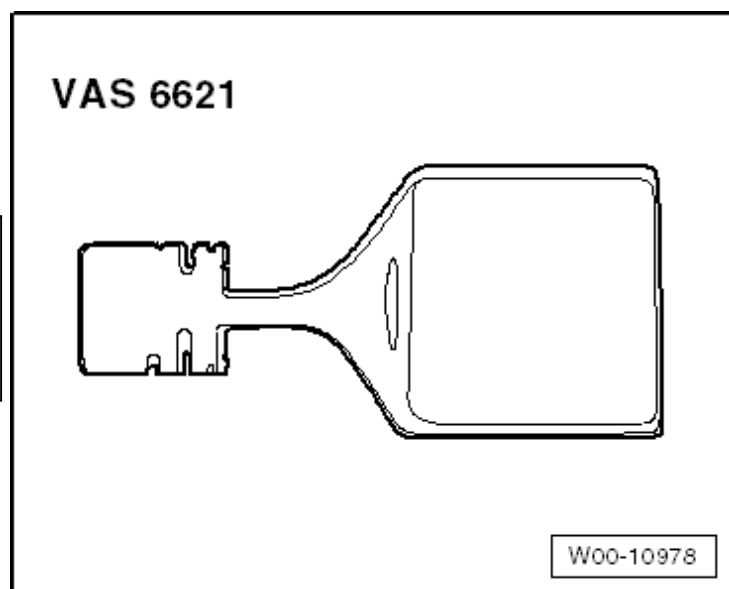


Чистка и смазка направляющих передней стеклянной секции люка

Очистка

- Для очистки и смазки разрешено использовать только инструмент для очистки и смазывания -VAS 6621-.
- Полностью открыть переднюю стеклянную сдвижную панель крыши
- -VAS 6621- установить в задней части


направляющей -1- и повернуть на 90° -2-.

- VAS 6621- сместить до середины отверстия направляющей - направление стрелки 3-.
- VAS 6621- повернуть на 90° -4- и взять инструмент -5-.
- С помощью безворсовой ткани удалить собранные остатки смазки и загрязнений с середины каждой направляющей. (При необходимости удалить песок и пыль из направляющей с помощью сервисного пылесоса).
- В зависимости от степени загрязнения повторить процедуру несколько раз.

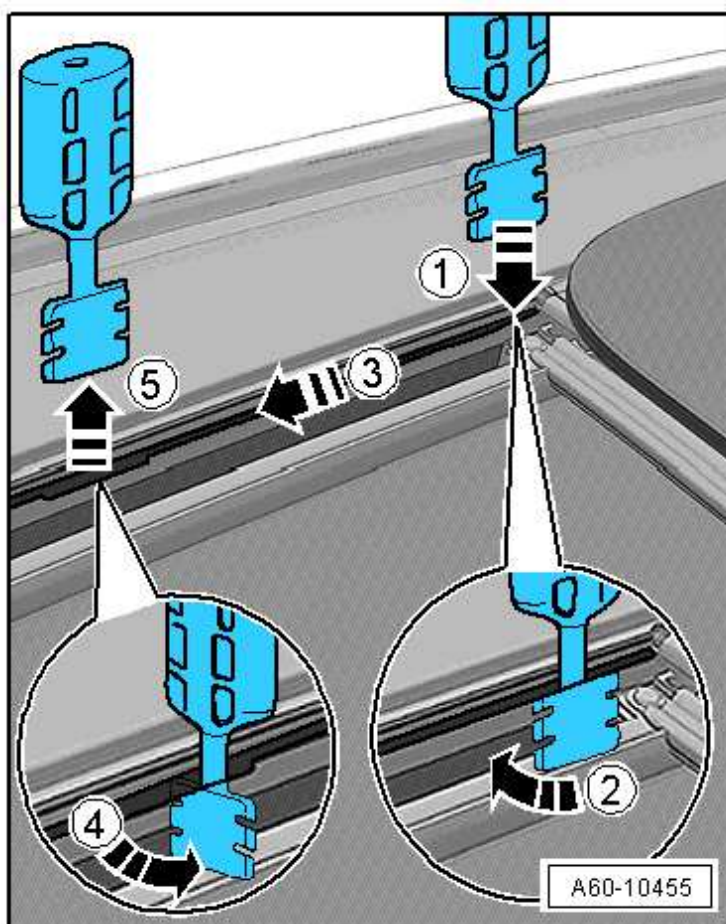


- VAS 6621- установить в передней части направляющей (возле обтекателя) -1- и повернуть на 90° -2-.
- VAS 6621- сместить до середины отверстия направляющей - направление стрелки 3-.
- VAS 6621- повернуть на 90° -4- и взять инструмент -5-.
- С помощью безворсовой ткани удалить собранные остатки смазки и загрязнений с середины каждой направляющей. (При необходимости удалить песок и пыль из направляющей с помощью сервисного пылесоса).
- В зависимости от степени загрязнения повторить процедуру несколько раз.
- Повторить весь процесс выполнения работ с другой стороны автомобиля.

Смазывание

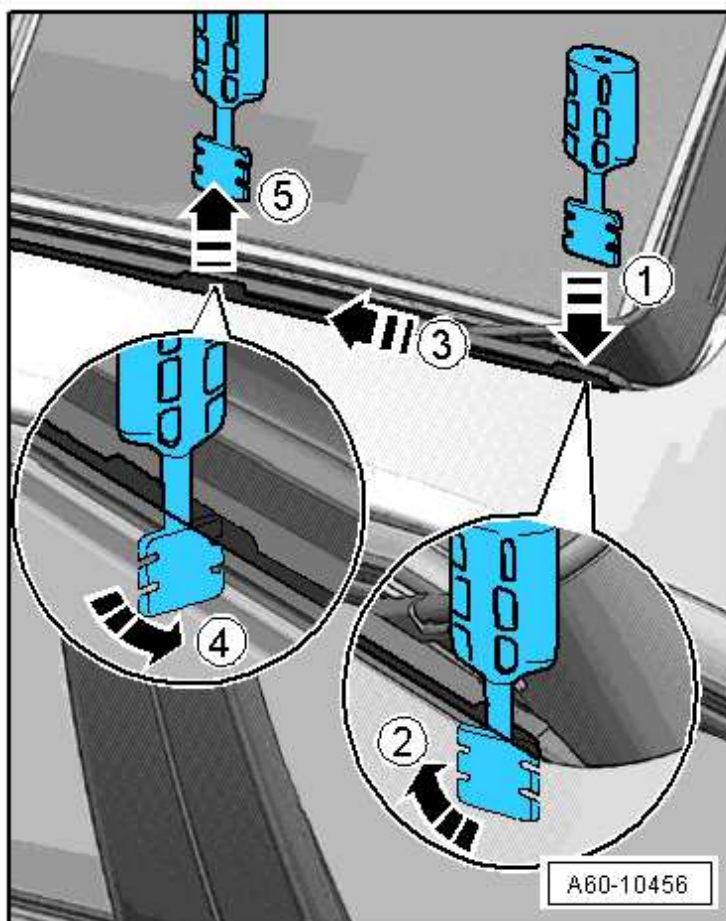

- Повернуть инструмент для очистки и смазывания -VAS 6621--1- на резьбу смазочного материала -G 060 751 A2- направляющей -2--направление стрелки- и установить в пистолет - V.A.G 1628--3-.

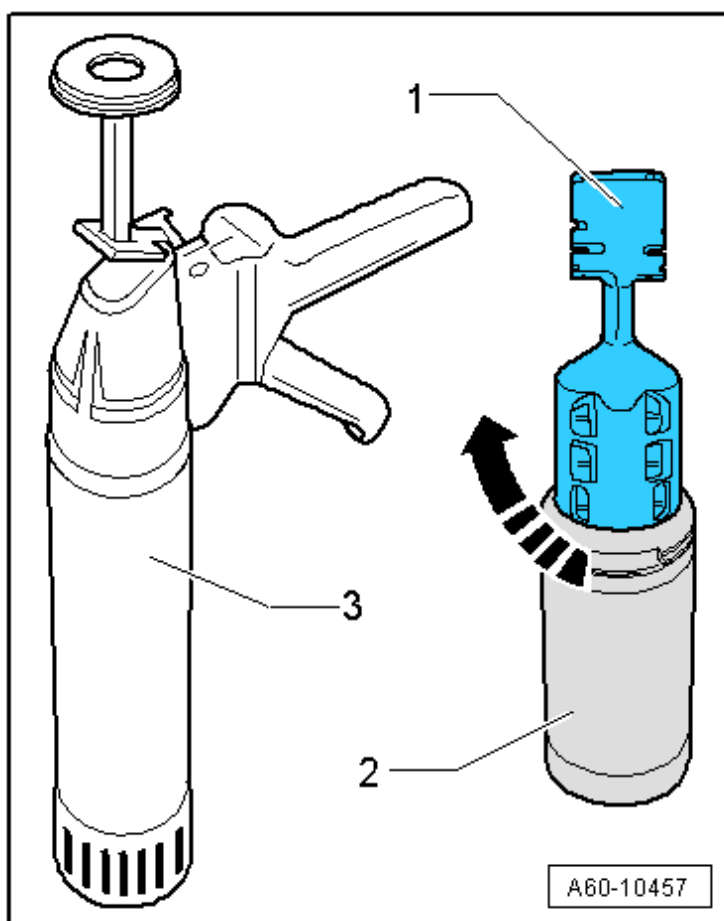


- Установить пистолет с -VAS 6621- на заднем конце направляющей -1- и повернуть на 90° -2-.
- Нанести смазочное средство - G 060 751 A2- направляющей на переднюю часть направляющей в - направлении стрелки 3-, плавно приводя в действие пистолет.
- Повернуть пистолет с -VAS 6621- на 90° -4- и извлечь -5-.
- Удалить лишнюю смазку на направляющих ветошью, не оставляющей волокон.
- Повторить весь процесс выполнения работ с другой стороны автомобиля.

Чистка и смазка механизма передней и задней стеклянных секций люка

Очистка


- Сместить переднюю стеклянную крышку »позиция 1“ - стеклянная крышка не закрыта.
- Установить заднюю стеклянную крышку.

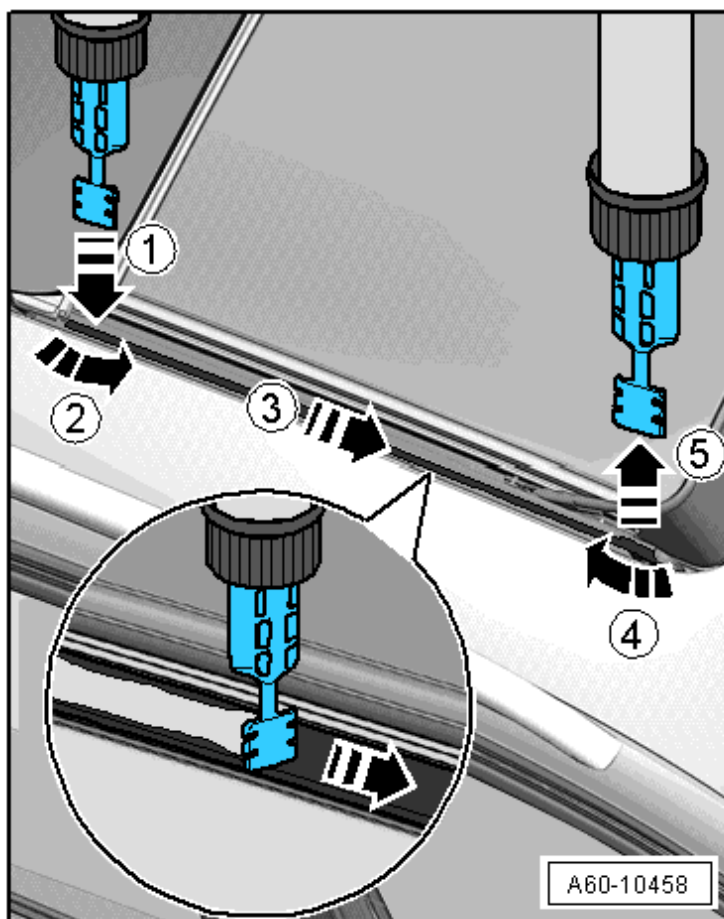


- Удалить остатки смазки и грязи с механической части стеклянной панели ветошью, не оставляющей волокон.

Смазывание

- Нанести вертикально немного смазки G 060 751 A3 передней механической части стеклянной панели только на места, отмеченные -стрелками-.

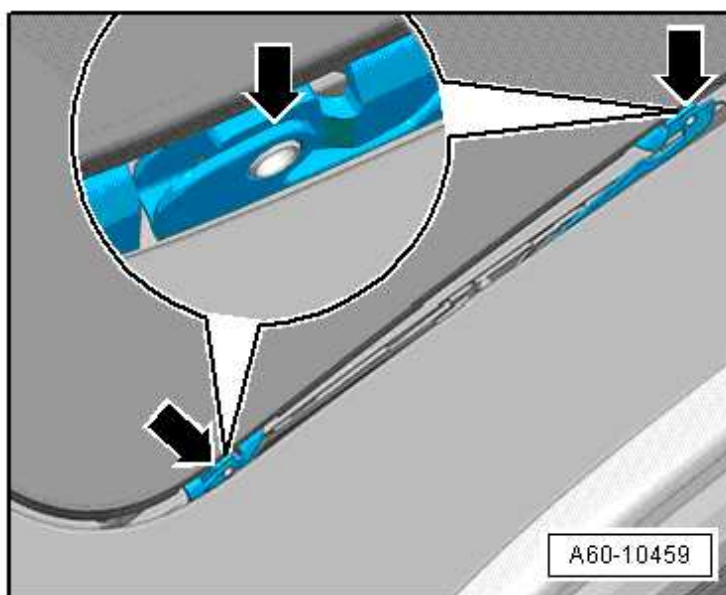

- Нанести на отмеченные места вертикально немного смазки G 060 751 A3 на заднюю механическую часть стеклянной панели -стрелка-.
- Удалить лишнюю смазку на механической части стеклянной панели ветошью, не оставляющей волокон.
- Повторить весь процесс выполнения работ с другой стороны автомобиля.

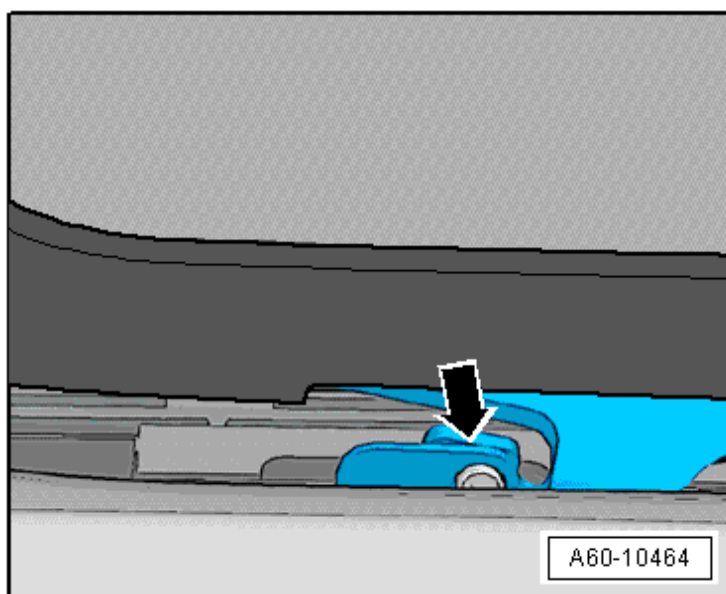

Чистка и смазка направляющей кулисы передней и задней стеклянных секций люка


Очистка

- Сместить переднюю стеклянную крышку **»позиция 1«** - стеклянная крышка не закрыта.
- Установить заднюю стеклянную крышку.
- Удалить остатки смазки и грязи кулисной направляющей ветошью, не оставляющей волокон.


Смазывание

- Прижать резиновую кромку на внутренней части передней стеклянной крышки -1- при соответствующей кулисной направляющей -2-.

- На места кулисной направляющей, отмеченные стрелками--2- нанести вертикально смазку G 060 751 A3 таким образом, чтобы она могла проникнуть в роликовую направляющую.
- Удалить лишнюю смазку на кулисной направляющей ветошью, не оставляющей волокон.
- Повторить весь процесс выполнения работ с другой стороны автомобиля.

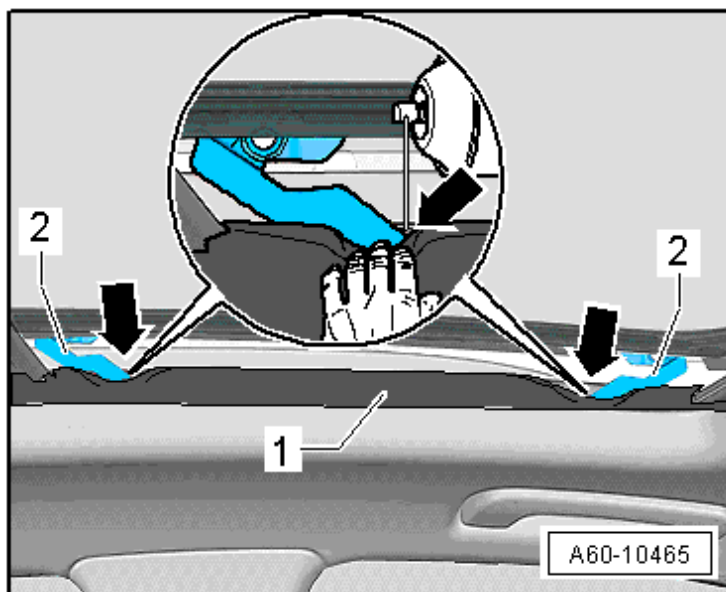

- Вертикально нанести, начиная с внешней стороны согласно маркировке -1- на заднюю механическую часть стеклянной панели смазку G 060 751 A3 в направлении стрелки 2- как можно дальше до маркировки -3-.
- Удалить лишнюю смазку на кулисной направляющей ветошью, не оставляющей волокон.
- Повторить весь процесс выполнения работ с другой стороны автомобиля.

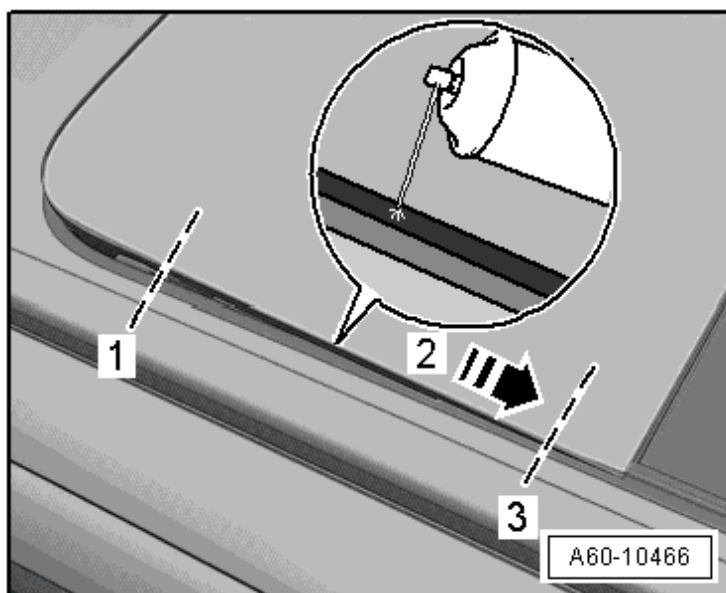

Чистка и смазка ползунков передней стеклянной секции люка

Очистка

- Сместить переднюю стеклянную крышку «позиция 1» - стеклянная крышка не закрыта.
- Удалить остатки смазки и грязи с с передвигного кулачка ветошью, не оставляющей волокон.

Смазывание


- Нанести на нижнюю часть передвигного кулачка -1- обычной кистью смазку G 060 751 A2.
- Удалить остатки смазки на передвигном кулачке ветошью, не оставляющей волокон.
- Повторить весь процесс выполнения работ с другой стороны автомобиля.

Чистка и смазка уплотнителей

передней и задней стеклянных секций люка


Очистка

- Полностью открыть переднюю стеклянную сдвижную панель крыши
- Установить заднюю стеклянную крышку.

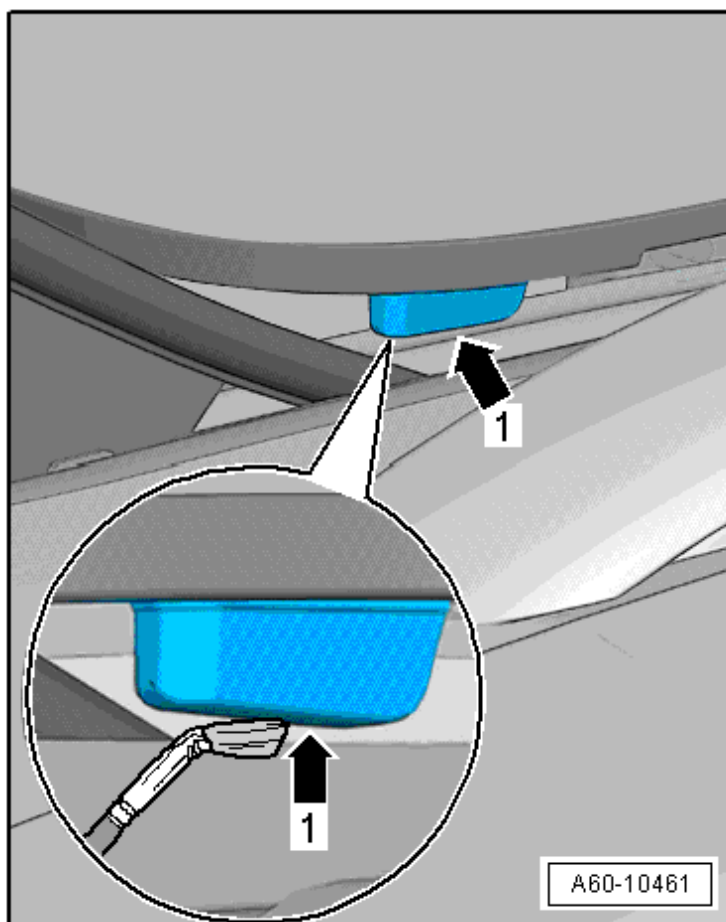


- С помощью очистителя D 009 401 04 и безворсовой салфетки удалить с уплотнителя стеклянной крышки и наружных уплотнителей -стрелки- остатки смазки и загрязнения.

Смазывание

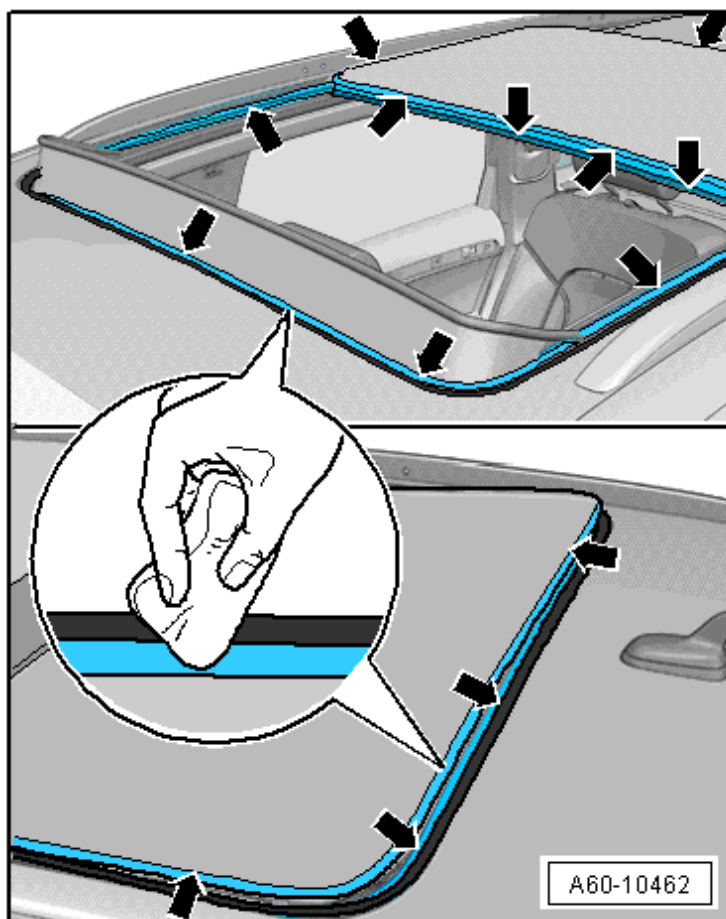

- Нанести с внешней и внутренней стороны переднего уплотнения крышки стекла -стрелки- как можно больше смазки Krytox G 052 141 A2 обычной кисточкой **»тонкой«**.

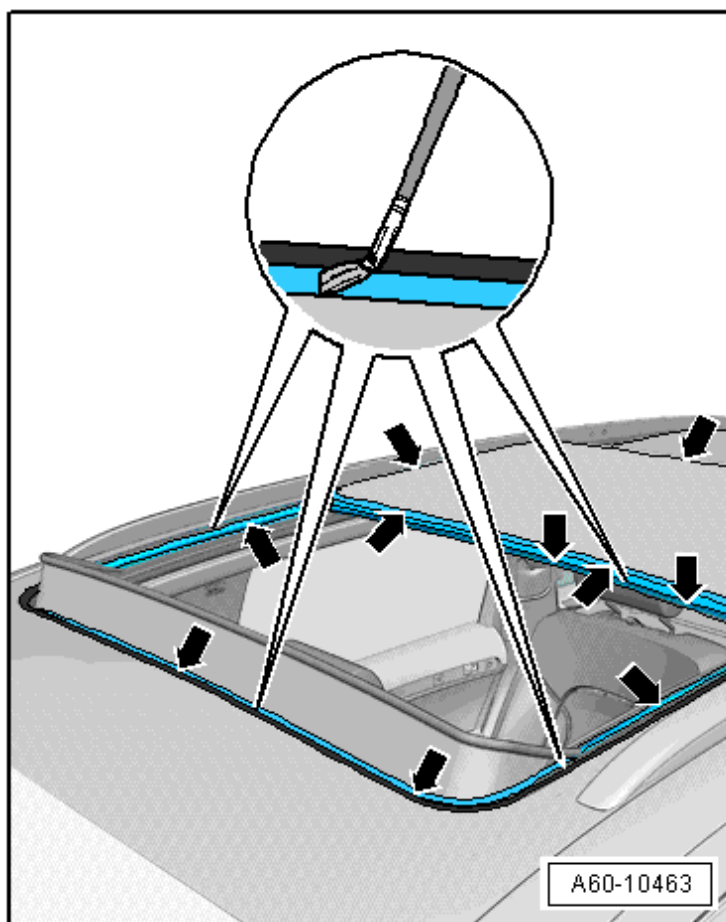

- Нанести с внешней и внутренней стороны заднего уплотнения крышки стекла -стрелки- как можно больше смазки Krytox G 052 141 A2 обычной кисточкой **»тонкой«**.
- После нанесения следить за тем, чтобы **»белая жировая пленка«** не оставалась видимой.
- Удалить лишнюю смазку Krytox на уплотнителях, не оставляющей волокон.

