



Porsche Car Connect

Руководство по эксплуатации

© 2014 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Полная или частичная распечатка настоящей документации, а также любого рода копирование для коммерческого использования разрешены только с письменного согласия компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

О данном руководстве

Поскольку приложение находится в постоянном процессе совершенствования и вследствие различия законодательных требований в отдельных странах функции могут не совпадать с иллюстрациями или описаниями настоящего руководства по эксплуатации. Отдельные функции являются опциональными или различаются в зависимости от соответствующей модели автомобиля или от законодательных требований страны, в которой доступно приложение. Дополнительную информацию по услугам можно найти на интернет-портале для клиентов по адресу porsche.com/connect.

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации не заменяет собой инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Вы можете найти сведения о Вашем автомобиле в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Уделяйте особое внимание предупреждениям и указаниям по безопасности.

Указания по безопасности в руководстве по эксплуатации

В настоящем руководстве по эксплуатации используются различные указания по безопасности.



ОПАСНОСТЬ

Серьезные травмы или летальный исход

Несоблюдение указаний по безопасности категории «Опасность» приводит к серьезным травмам или летальному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможны серьезные травмы или летальный исход

Несоблюдение указаний по безопасности категории «Предупреждение» может привести к серьезным травмам или летальному исходу.



ОСТОРОЖНО

Возможны травмы легкой и средней степени тяжести

Несоблюдение указаний по безопасности категории «Осторожно» может привести к травмам легкой и средней степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможный ущерб.

Несоблюдение указаний по безопасности категории «Примечание» может привести к материальному ущербу.



Информация

Дополнительная информация, советы и указания отмечены словом «Информация». Внимательно читайте такую информацию и следуйте указаниям.

Содержание

Porsche Car Connect (PCC)	2
Главное меню	4
Мой автомобиль	5
Сообщения	8
Положение автомобиля	9
Безопасность	11
E-Mobility	15
Регулирование кондиционера	18
Настройки	20
Особые экраны	22
Сообщения об ошибках	23

Porsche Car Connect (PCC)

Приложение Porsche Car Connect позволяет устанавливать удаленное соединение между Вашим смартфоном и автомобилем. Это позволяет считывать определенные сведения об автомобиле и производить настройки Вашего автомобиля Porsche.

Функции, доступные в приложении для смартфона, сгруппированы в три пакета аналогично услугам, на которые оформлена подписка.

Дополнительную информацию по услугам можно найти на интернет-портале для клиентов по адресу www.porsche.com/connect.

Удаленные услуги

Удаленные услуги включают в себя следующие функции:

- Удаленный запрос состояния автомобиля
- Удаленный запрос статистики по движению
- Комфорт и безопасность

Система отслеживания автомобиля Porsche (PVTs)

Эта услуга обеспечивает доступ к функциям системы отслеживания автомобиля Porsche (PVTs).

Услуги E-Mobility

Пакет услуг E-Mobility включает в себя:

- Удаленное управление зарядкой аккумулятора
- Удаленное кондиционирование перед движением
- Удаленное программирование таймера начала движения
- Удаленный запрос статистики по движению на электроэнергию

Системные требования

- Автомобиль Porsche с системой Porsche Car Connect
- Договор на услуги Porsche Car Connect с активными услугами
- Операционная система iOS: iPhone4® или более новый, iOS6 или новее
- Операционная система Android™: Android™ 4.0.3 или новее
- Смартфон с активным подключением для передачи данных



Информация

Использование системы Porsche Car Connect требует передачи данных с Вашего мобильного телефона. Во избежание дополнительных расходов сверьтесь с условиями договора с Вашим оператором мобильной связи.

Установка и активация

Установка приложения

Приложение Porsche Car Connect может быть загружено из App StoreSM или Google PlayTM Store.

- ▷ Загрузите приложение и установите его на Ваш смартфон.



Информация

Приложение Porsche Car Connect также можно протестировать в виде демо-версии без подключения к автомобилю.

Google Play Store и Android являются марками корпорации Google Inc.
App Store является маркой корпорации Apple Inc.
iOS является маркой компании Cisco Systems Inc.

Создание кода активации

Активация приложения Porsche Car Connect требует регистрации на интернет-портале для клиентов и активации услуг для автомобиля у Вашего дилера Porsche.

1. Зарегистрируйтесь на интернет-портале для клиентов по адресу www.porsche.com/connect.

При первой регистрации Вы получите подтверждение по электронной почте или СМС. Нажмите на указанную в электронном письме ссылку, чтобы подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

При первом входе на интернет-портал для клиентов Вам также потребуется код подтверждения, присланный по СМС.

2. Введите требуемые сведения об автомобиле на интернет-портале для клиентов.

Следуйте указаниям на интернет-портале для клиентов, пока не будет создан PDF-файл с установочным кодом.

3. Сообщите Вашему дилеру Porsche установочный код.
После этого Ваш дилер Porsche активирует услуги в автомобиле.
4. После успешной активации услуг Вы получите текстовое сообщение с кодом активации.

Этот код активации необходим для первой активации приложения.

Первая активация

Для активации приложения Вам понадобится подключение к интернету.

1. Запустите приложение Porsche Car Connect.
2. Нажмите **«App activation»** (Активация/Прил.).
3. Введите код активации.



Информация

Из соображений безопасности код активации приложения может быть использован только один раз.

Процедура конфигурации

После активации приложения Вас попросят ввести пароль из 4 цифр. Настоятельно рекомендуется применять этот дополнительный защитный барьер.

1. Введите 4-значный пароль.
2. Введите пароль еще раз для подтверждения.

Пароль можно деактивировать на странице настроек.

См. главу «НАСТРОЙКИ» на странице 20.

Добавление автомобиля

Если автомобиль был добавлен к телефону через интернет-портал для клиентов, то никаких действий в приложении не требуется.

Автомобиль будет автоматически добавлен в список автомобилей в приложении и может быть выбран оттуда.

Регистрация дополнительных смартфонов

Приложение Porsche Car Connect предоставляет возможность привязки нескольких смартфонов к одному автомобилю. Для активации дополнительного смартфона требуется создание нового кода активации на интернет-портале для клиентов (по адресу www.porsche.com/connect).

Предоставление ограниченного набора функций

Активированный смартфон может быть сконфигурирован на интернет-портале для клиентов (по адресу www.porsche.com/connect) для предоставления ограниченного доступа к функциям приложения.

Доступны следующие уровни доступа:

Уровень доступа	Отсутствующие функции
Эксперт (Expert)	Без ограничений
Базовый (Basic)	– Отображение положения автомобиля – Карта запаса хода/запаса хода на электроэнергию – Складывание наружных зеркал – Звуковой и световой сигнал – Ограничение зоны и скорости



ОПАСНОСТЬ

Настройка и управление во время движения

Использование приложения во время движения может отвлекать Ваше внимание от дороги.

Вы можете потерять контроль над автомобилем, что может привести к ДТП.

- Не используйте приложение во время движения.
- Выполняйте процедуры по управлению и настройке только при неподвижном автомобиле и выключенном двигателе.



Информация

Если на многофункциональном дисплее приборной панели автомобиля активируется функция **«Privacy Mode»** (Частн.сфера), связь с автомобилем прерывается. В приложении отображается режим конфиденциальности. Подробнее о режиме конфиденциальности см. в приложении:

- См. главу «РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ» на странице 22. Подробнее об активации/деактивации функции **«Privacy Mode»** (Частн.сфера) на многофункциональном дисплее приборной панели автомобиля:

- Обратите внимание на информацию, приведенную в отдельной инструкции по эксплуатации автомобиля.



Информация

- Перед продажей автомобиля обязательно расторгните договор через интернет-портал для клиентов.
- Во избежание неавторизованного доступа к приложению и связанным с ним автомобилям при потере или краже смартфона деактивируйте его на интернет-портале для клиентов.



- A** Выбор автомобиля
B Настройки приложения
C Счетчик непрочитанных сообщений
D Основные функции
E Строка новостей

Главное меню

Главное меню является окном входа в приложение Porsche Car Connect. Его содержание зависит от услуг, на которые оформлена подписка.

Изображения и элементы управления представлены на примере операционной системы iOS. Логика, а также элементы управления отличаются при использовании операционной системы Android™. Все функции доступны независимо от операционной системы смартфона.

Функция	Необходимая услуга
Мой автомоб.	Удаленные услуги
Сообщения	Любые
E-Mobility	Услуги E-Mobility
Регулир. кондиц.	Услуги E-Mobility
Полож. автомоб.	Удаленные услуги
Безоп.	Удаленные услуги или услуги Porsche по отслеживанию автомобиля (PPTS)

Индикаторы и элементы управления

Выбор автомобиля

Приложение Porsche Car Connect может быть связано с несколькими автомобилями. Экран выбора автомобиля позволяет выбирать автомобиль, данные которого следует отобразить.

- ▷ Удерживайте нажатой кнопку **A** в течение не менее 1 секунды.
- ▷ Выберите автомобиль.
Отображаются данные автомобиля.

Выбор меню настроек

- ▷ Нажмите кнопку **B**.
Выводится список доступных настроек.

Выбор основной функции

Каждая кнопка ведет к соответствующей функции.


- ▷ Выберите функцию (например, кнопку **D** для выбора функции «**Climate Control**» (Регулир. кондиц.).

Выбор строки новостей

Информация, требующая особого внимания, отображается динамически в строке новостей **E**.

Доступны следующие сведения:

- **Активные особые режимы**
Показывает оставшееся время действия особых режимов.
См. главу «СТАТУС (ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ)» на странице 11.
- **Отсутствует номерной знак**
Указывает на то, что не был предоставлен номерной знак автомобиля.
Выберите это сообщение, чтобы ввести номерной знак.
- **Общее**
Отображается общая информация.

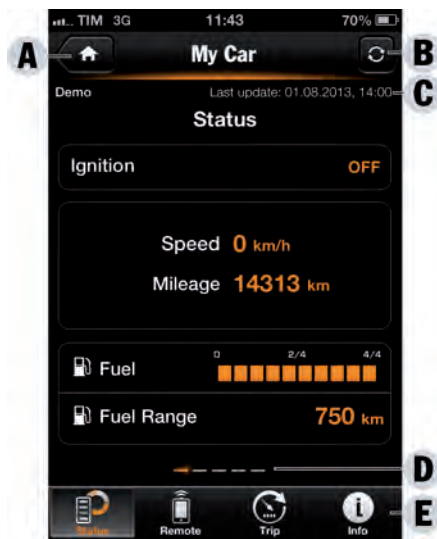

A Кнопка «Домой» (возврат в главное меню)

B Кнопка обновления

C Время последнего обновления

D Указатель пролистываемых экранов

E Панель функций

Мой автомобиль

Индикаторы и элементы управления

Большинство индикаторов и элементов управления доступны во всех функциях.

Возврат в главное меню

- Нажмите кнопку **A**.

Обновление экрана

Экран обновляется автоматически.

- Для обновления вручную нажмите кнопку **B**.

Проверка актуальности доступной информации

Из строки последнего обновления **C** Вы можете узнать дату и время последнего обновления отображаемой на экране информации.

Пролистывание для перехода к дополнительным функциям

- Пролистывайте экраны для перехода к дополнительным функциям. Указатель пролистываемых экранов **D** отображает выбранный слой.

Выбор панели функций

- Выберите функцию на панели **E** (например, «Status» (Статус) для доступа к сведениям о состоянии автомобиля).

Статус

Информация о текущем статусе автомобиля доступна на пяти различных уровнях.

1. Выберите главное меню «My Car» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «Status» (Статус).
3. Перелистните экран до необходимой функции. Указатель пролистываемых экранов **D** отображает выбранный слой.

Отображение запаса хода

Возможно отображение информации о географической зоне досягаемости автомобиля на основе запаса хода на имеющемся топливе для ДВС.

1. Выберите главное меню «My Car» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «Status» (Статус).
3. Перелистните на экран «Fuel rang» (Запас хода).

ПРИМЕЧАНИЕ

Недостаточное количество топлива может стать причиной повреждения системы очистки отработавших газов.

- Никогда не допускайте полной выработки топлива в баке.
- После включения предупредительной лампы запрещается проходить повороты на высокой скорости.

Отображение запаса хода на электроэнергии (требуется E-Mobility)

Возможно отображение информации о географической зоне досягаемости автомобиля на основе запаса хода на имеющемся уровне зарядки аккумулятора.

1. Выберите главное меню «My Car» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «Status» (Статус).
3. Перелистните на экран «E-Range» (Запас эл. хода).

Отображение интервалов сервисного обслуживания

Отображается время и пробег до следующего сервисного обслуживания.

1. Выберите главное меню «My Car» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «Status» (Статус).
3. Перелистните на экран «Service intervals» (Интерв. обслуж.).

Информация

Свяжитесь с Вашим дилером Porsche для получения подробных сведений о следующем необходимом сервисном обслуживании.

Отображение давления в шинах

Отображается последняя доступная информация от системы контроля давления в шинах (RDK). Отображаемые значения показывают отклонение от номинального значения.

1. Выберите главное меню «**My Car**» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «**Status**» (Статус).
3. Перелистните на экран «**Tire Pressure Monitoring**» (Контр. давл. в шинах).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неверное давление в шинах


Значения давления в шинах собираются в течение последней поездки. Однако если шины повреждены, приложение не сможет показать этого. Слишком низкое давление снижает эксплуатационную безопасность автомобиля и негативно сказывается на состоянии шин и колес. Кроме того, низкое давление в шинах повышает степень износа соответствующих шин. Несмотря на преимущества системы контроля давления в шинах, именно водитель несет ответственность за давление в шинах.

- Ни при каких обстоятельствах не продолжайте движение с поврежденными шинами.

- Не продолжайте движение с шиной, давление в которой падает очень быстро. В случае сомнений обратитесь на специализированную сервисную станцию.
- Поврежденные шины подлежат немедленной замене в шиномонтажной мастерской. **Ремонт шины не допускается ни в коем случае.**
- Если система контроля давления в шинах вышла из строя, немедленно обратитесь на сервисную станцию для устранения неисправности. Неисправная система не может контролировать давление в шинах автомобиля.

Информация

- Эта функция доступна только в автомобилях с системой контроля давления в шинах (RDK).
- Дополнительную информацию о системе контроля давления в шинах (RDK) см. в отдельной инструкции по эксплуатации автомобиля.

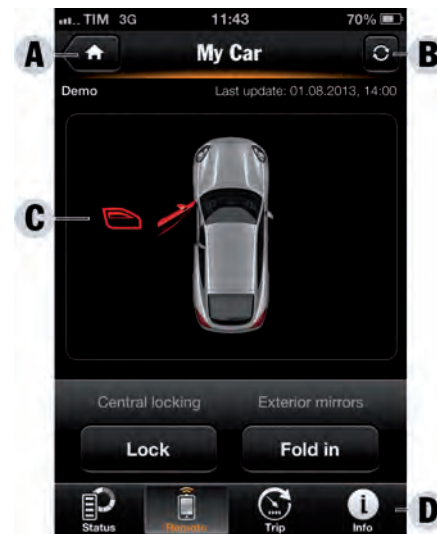

- A** Кнопка «Домой» (возврат в главное меню)
B Кнопка обновления
C Индикатор статуса автомобиля
D Панель функций

Дистанционное управление

Возможно отображение статуса дверей, окон, крышки багажника, капота, а также складного верха.

Если автомобиль закрыт не полностью, соответствующая часть (например, крышка багажника) на автомобиле будет выделена красным цветом. Если автомобиль заперт, отобразится символ ключа.

При соответствующем оснащении также возможно складывание наружных зеркал и запираение автомобиля.

Складывание наружных зеркал

Эта функция позволяет дистанционно складывать наружные зеркала при выключенном зажигании.

1. Выберите главное меню «**My Car**» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «**Remote**» (Дистанц. упр.).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Fold in**» (Сложить).
Наружные зеркала складываются.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролируемое использование приложения

Части тела могут быть зажаты или защемлены между наружными зеркалами и неподвижными деталями автомобиля.

- Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.
- Складывайте зеркала только в том случае, если в зоне их движения не находятся люди, животные или посторонние предметы.

ПРИМЕЧАНИЕ

При бесконтрольном раскладывании наружных зеркал возможно их повреждение.

- Убедитесь в том, что в зоне движения наружных зеркал отсутствуют посторонние предметы.

Запирание автомобиля

В автомобилях с системой Porsche Entry & Drive возможна блокировка дверей и крышки багажника.

Условия:

- Дверь водителя полностью закрыта.
- Во время блокировки ключ автомобиля находится снаружи автомобиля.

1. Выберите главное меню «**My Car**» (Мой автомоб.).

2. Выберите функцию «**Remote**» (Дистанц. упр.).

3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Lock**» (Заблокир.).
Все двери автомобиля и крышка багажника блокируются.
Охранная сигнализация активируется, и отображается символ ключа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запирание автомобиля

Следите за тем, чтобы при запирании автомобиля в салоне не оставалось людей или животных.

- В экстренном случае двери можно открыть изнутри, потянув за ручку двери в салоне.

Информация о поездке (Поездка)

Информация о поездке отображается в трех различных слоях.

1. Выберите главное меню «**My Car**» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «**Trip**» (Поездка).
3. Перелистните экран до необходимой функции.



Информация

Информация о поездке может быть сброшена на многофункциональном дисплее приборной панели автомобиля.

- Дополнительную информацию о многофункциональном дисплее см. в отдельной инструкции по эксплуатации автомобиля.

Информация

Функция «Info» (Инф.) предоставляет сводную информацию об автомобиле.

1. Выберите главное меню «My Car» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «Info» (Инф.).

Доступны следующие сведения:

- Наименование модели
- Цвет автомобиля
- Номерной знак
- Номер VIN (идентификационные данные автомобиля)



Информация


Сохраненная информация о цвете и номерном знаке может быть изменена на интернет-портале для клиентов.

Дополнительную информацию можно получить по адресу www.porsche.com/connect.

Изменение изображения автомобиля

Изображение на странице можно изменить.

1. Выберите главное меню «My Car» (Мой автомоб.).
2. Выберите функцию «Info» (Инф.).
3. Нажмите кнопку  (рядом с изображением).
4. Выберите «Take photo» (Сделать фото) или «Choose from library» (Выбрать из библиотеки).

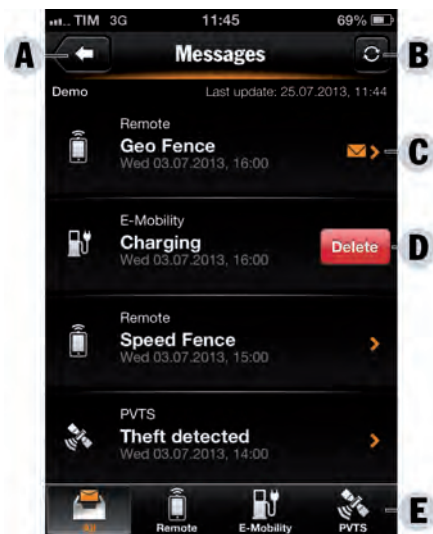

- A** Кнопка «Назад»
B Кнопка обновления
C Непрочитанные сообщения
D Кнопка «Удалить»
E Панель функций

Сообщения

Приложение Porsche Car Connect создает сообщения для информирования пользователя об определенных событиях.

Индикаторы и элементы управления

Большинство индикаторов и элементов управления доступны во всех функциях.

Возврат в главное меню

- ▷ Нажмите кнопку **A**.

Обновление экрана

Экран обновляется автоматически.

- ▷ Для обновления вручную нажмите кнопку **B**.

Основные функции

Просмотр сообщения

Изображение конверта **C** указывает на непрочитанные сообщения.

1. Выберите в главном меню «Messages» (Сообщения).
2. Выберите сообщение.
Отображаются сведения о сообщении.

Просмотр всех сообщений

Вы можете просмотреть все сообщения для выбранного автомобиля.

1. Выберите в главном меню «Messages» (Сообщения).
2. Выберите функцию «All» (Все).

Фильтры сообщений

Сообщения можно фильтровать по заказанной услуге (например, все сообщения, относящиеся к услуге **E-Mobility**).

1. Выберите в главном меню «Messages» (Сообщения).
2. Выберите функцию «Remote» (Дистанц. упр.), «E-Mobility» или «PVTS».

Удаление сообщения из списка сообщений

1. Выберите в главном меню «**Messages**» (Сообщения).
2. Нажмите кнопку «**Delete**» (Удалить).
Отображаемое сообщение будет удалено, и отобразится следующее сообщение в списке.

Информация

Сообщения удаляются централизованно, и поэтому удаляются полностью на всех смартфонах, связанных с соответствующим автомобилем. Удаленные сообщения не подлежат восстановлению.

Push-уведомление

Уведомление о событиях, отслеживаемых в списке сообщений, также может посылаться напрямую на смартфон с помощью push-уведомлений.

Информация

- Push-уведомления выводятся только в том случае, если они активированы для данного приложения в общих настройках Вашего смартфона и если они также активированы для соответствующего автомобиля в разделе «Настройки» приложения.
- См. главу «ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЙ» на странице 21.



A Кнопка «Домой» (возврат в главное меню)

B Кнопка обновления

C Положение смартфона

D Положение автомобиля

E Смена оформления карты

F Кнопки функции «Положение автомобиля»

Положение автомобиля

Функция «**Find My Car**» (Полож. автомоб.) отображает на карте как положение автомобиля, так и положение смартфона. Может быть рассчитан маршрут от текущего местонахождения смартфона до местонахождения автомобиля. Кроме того, для поиска автомобиля на парковке можно активировать звуковой и световой сигнал.

Индикаторы и элементы управления

Большинство индикаторов и элементов управления доступны во всех функциях.

Возврат в главное меню

- Нажмите кнопку **A**.

Обновление экрана

Экран обновляется автоматически.

- Для обновления вручную нажмите кнопку **B**.

Информация

- Если автомобиль находится вне зоны доступа при запросе на обновление положения (например, если автомобиль находится на подземной стоянке), то положение автомобиля **D** не будет указано на карте.
- Вы можете пропустить запрос на обновление положения, нажав на кнопку «**Cancel**» (Отмена).

Основные функции

Активация звукового сигнала

Функция применяется для обнаружения автомобиля на месте парковки. Звуковой сигнал может быть активирован на три секунды. Эта функция доступна только при выключенном зажигании.

1. Выберите в главном меню «**Find My Car**» (Полож. автомоб.).
2. Удерживайте кнопку «**Horn**» (Звук.сигн.) нажатой в течение не менее одной секунды.
Звуковой сигнал активируется на три секунды.
Выполнение подтверждается появлением пиктограммы трубы и вибрацией смартфона.



Информация

- Пользуйтесь этой функцией с осторожностью. Жители домов могут быть обеспокоены звуковым сигналом. Возможно, потребуется учитывать действующие в конкретной стране нормы.
- Вибрация происходит только в том случае, если она активирована в общих настройках Вашего смартфона.

Активация светового сигнала

Функция применяется для обнаружения автомобиля на месте парковки и доступна только при выключенном зажигании.

1. Выберите в главном меню «Find My Car» (Полож. автомоб.).
2. Удерживайте кнопку «Flash» (Св.сигн.) нажатой в течение не менее одной секунды. Световой сигнал активируется на три секунды. Выполнение подтверждается появлением пиктограммы трубы и вибрацией смартфона.



Информация

Вибрация происходит только в том случае, если она активирована в общих настройках Вашего смартфона.



Отображение положения автомобиля

Положение автомобиля может отображаться и автоматически обновляться. Пиктограмма D показывает местонахождение и пространственную ориентацию автомобиля.

1. Выберите в главном меню «Find My Car» (Полож. автомоб.).
2. Выберите функцию «Car» (Автомоб.). Положение автомобиля D отображается в центре карты.

Отображение положения смартфона

Положение смартфона может отображаться и автоматически обновляться. Синяя точка C отражает положение смартфона. Кольцо вокруг точки отражает точность положения.

1. Выберите в главном меню «Find My Car» (Полож. автомоб.).
2. Выберите функцию «My Pos» (Я). Положение смартфона отображается в центре карты.

Отображение пути к автомобилю

Эта функция предлагает навигацию движения от текущего местонахождения смартфона к автомобилю.

1. Выберите в главном меню «Find My Car» (Полож. автомоб.).
2. Выберите функцию «Route» (Маршрут). Отображается расстояние и расчетное время прибытия.
3. Нажмите кнопку . Навигация начинается.

Доступные настройки:

- Кнопка Показать маршрут на автомобиле.
- Кнопка Показать маршрут пешком.


Смена оформления карты

Оформление карты может быть изменено.

1. Выберите в главном меню «Find My Car» (Полож. автомоб.).
2. Нажмите кнопку E. Оформление карты может быть изменено.

Доступные настройки:

- Standard (Стандарт) – только карта
- Satellite (Спутн.) – только изображение со спутника
- Hybrid (Гибрид) – наложение карт на изображения со спутника
- List (Спис.) – список ключевых точек маршрута

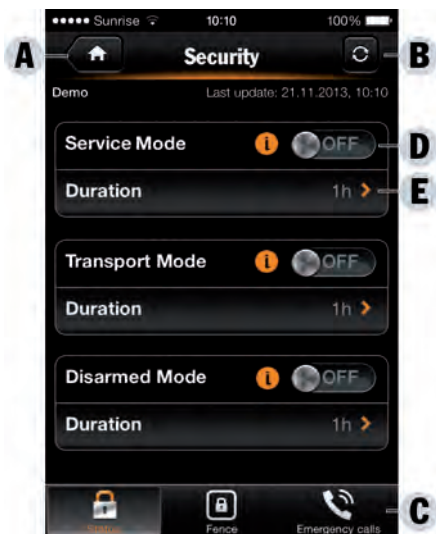

- A** Кнопка «Домой»
B Кнопка обновления
C Панель функций
D Включение/выключение особого режима
E Выбор продолжительности

Безопасность

Раздел **Security** (Безоп.) предоставляет доступ к функциям, связанным с защитой автомобиля, безопасностью и чрезвычайными ситуациями.

Индикаторы и элементы управления

Большинство индикаторов и элементов управления доступны во всех функциях.

Возврат в главное меню

- Нажмите кнопку **A**.

Обновление экрана

Экран обновляется автоматически.

- Для обновления вручную нажмите кнопку **B**.

Выбор панели функций

- Выберите функцию на панели **E** (например, «**Status**» (Статус) для доступа к сведениям о состоянии автомобиля).

Статус (особые режимы)

ПРИМЕЧАНИЕ

Пользуйтесь этими функциями с осторожностью. Активация особых режимов временно ограничивает безопасность Вашего автомобиля.

Для управления функциями системы отслеживания автомобиля Porsche (PVTs) приложение позволяет активировать/деактивировать особые режимы дистанционно. Доступны следующие особые режимы:

- **Service Mode (Сервисн. режим)**
 При активации этого режима противобу-
 гонная сигнализация не срабатывает во
 время техобслуживания автомобиля
 (например, при отсоединении АКБ).
- **Transport Mode (Режим
 транспортировки)**
 Этот режим предотвращает срабатывание
 противобу-гонной сигнализации во время
 транспортировки Вашего автомобиля при
 выключенном зажигании (например,
 на пароме).
- **Disarmed Mode (Деактивация)**
 Этот режим деактивирует контроль карт
 водителя, то есть отсутствие карты водителя
 (Driver Card) не приведет к срабатыванию
 тревоги.



Информация

- Вариант оборудования системы
 отслеживания автомобиля Porsche (PVTs)
 (с картой водителя/дистанционной
 клавиатурой или без) зависит от страховки
 и законодательных требований
 соответствующей страны.
- Дополнительную информацию о системе
 отслеживания автомобиля Porsche (PVTs)
 см. в отдельной инструкции по эксплуатации
 автомобиля.

Включение и выключение особого режима

1. Выберите в главном меню «**Security**»
 (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Status**» (Статус).
 Отображаются особые режимы.
3. Сдвиньте переключатель **D** в нужное
 положение.

Доступные настройки:


- «**ON**» (ВКЛ)
 Режим активирован.
- «**OFF**» (ВЫКЛ)
 Режим деактивирован.

Настройка продолжительности особого режима

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Status**» (Статус).
Отображаются особые режимы.
3. Выберите переключатель «**Duration**» (Продолж.) **E**.
Отображаются настройки таймера.
4. Используйте колесики-переключатели для изменения продолжительности.
5. Нажмите на символ сохранения  для сохранения настроек таймера.
или
Нажмите на символ отмены  для отмены действий и выхода из экрана настроек.

Информация

В некоторых странах максимальная продолжительность ограничена в соответствии с нормативными положениями о страховании.

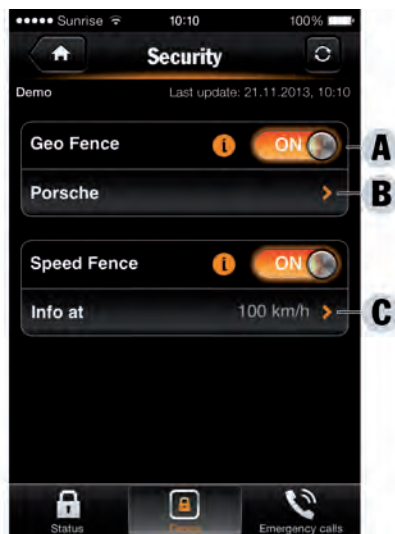

- A** Включение и выключение ограничения
B Территориальное ограничение
C Скоростное ограничение

Fence (ограничения)

Доступно два различных вида ограничений. При достижении или превышении одного из ограничений выдается уведомление:

- **Территориальное ограничение**
Возможность задания географической области. Каждый раз при въезде автомобиля на эту территорию или выезде из нее выдается уведомление.
- **Скоростное ограничение**
Задается предельная скорость. Каждый раз при превышении автомобилем этой предельной скорости выдается уведомление.

Включение и выключение ограничения

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**».
Отображаются доступные ограничения.
3. Сдвиньте переключатель **A** в нужное положение.

Доступные настройки:

- «**ON**» (ВКЛ)
Ограничение активировано.
- «**OFF**» (ВЫКЛ)
Ограничение деактивировано.

Информация

Изменение настроек ограничения подразумевает изменение для всех пользователей приложения, имеющих доступ к одному автомобилю.

Территориальное ограничение: добавление географической области

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Geo Fence**» выберите переключатель **B**.
4. Выберите «**Set new area**» (Новый Geo Fence)
5. Изменяйте ограничение путем смещения/масштабирования карты.
6. Нажмите кнопку  для изменения названия территории.
7. Выберите или наберите на клавиатуре название географической области.
8. Нажмите кнопку  для сохранения ограничения зоны.
или
Нажмите кнопку  для отмены изменений.

Территориальное ограничение: выбор географической области

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Geo Fence**» выберите переключатель **B**.
4. Выберите имеющуюся территорию. Выбранное ограничение отмечается галочкой .

Территориальное ограничение: правка географической области

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Geo Fence**» выберите переключатель **B**.
4. Нажмите кнопку  для редактирования территории.
5. Нажмите на название географической области.
6. Изменяйте ограничение путем смещения/масштабирования карты.
7. Нажмите кнопку  для изменения названия территории.
8. Выберите или наберите на клавиатуре название географической области.
9. Нажмите кнопку  для сохранения географической области.
10. Нажмите кнопку  для выхода из режима правки.
или
Нажмите кнопку  для отмены изменений.

Следующие опции доступны при редактировании географической области:

- «**Car**» (Авто)
Центрирование карты по положению автомобиля.
- «**My Pos**» (Я)
Центрирование карты по положению смартфона.
- Кнопка 
Возможность изменения вида карты.

Территориальное ограничение: удаление географической области

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Geo Fence**» выберите переключатель **B**.
4. Нажмите кнопку  для редактирования территории.
5. Нажмите кнопку .
6. Нажмите «**Delete**» (Удалить).

Ограничение скорости: добавление ограничения скорости

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Speed Fence**» выберите переключатель **C**.
4. Выберите ограничение скорости.
5. Нажмите кнопку  для сохранения скорости.
или
Нажмите кнопку  для отмены изменений.

Ограничение скорости: выбор ограничения скорости


1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Speed Fence**» выберите переключатель **C**.
4. Выберите заданную предельную скорость. Выбранное ограничение отмечается галочкой .

Ограничение скорости: правка ограничения скорости

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Speed Fence**» выберите переключатель **C**.
4. Нажмите кнопку  для редактирования предельной скорости.
5. Измените ограничение скорости.
6. Нажмите кнопку  для сохранения ограничения скорости.
или
Нажмите кнопку  для отмены изменений.
7. Нажмите кнопку  для выхода из режима правки.

Ограничение скорости: удаление ограничения скорости

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Fence**». Отображаются доступные ограничения.
3. В пункте «**Speed Fence**» выберите переключатель **C**.
4. Нажмите кнопку  для редактирования предельной скорости.
5. Нажмите кнопку .
6. Нажмите «**Delete**» (Удалить).

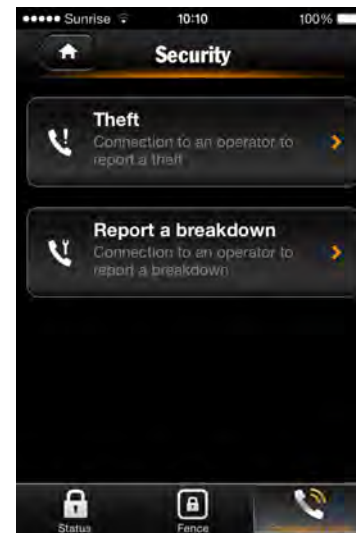

Экстренные вызовы

Доступно два различных типа экстренных вызовов:

- Сообщение об угоне
- Сообщение об аварии

Сообщение об угоне

С помощью этой функции может быть установлена связь с Вашим оперативным центром безопасности (SOC).

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Emergency calls**» (Экстр.вызовы).
3. Нажмите «**Theft**» (Кража).
4. Передвиньте переключатель «**Slide to call**» (Позвонить) вправо. Устанавливается соединение с диспетчером.



Информация

- В случае ложной тревоги возможно наложение штрафа. Дополнительную информацию см. в договоре на предоставляемые услуги.
- Информация об активированном режиме угона:
См. главу «РЕЖИМ УГОНА» на странице 23.

Сообщение об аварии

В зависимости от выбранной страны оказания помощи данная процедура может включать в себя сбор данных о Вашем автомобиле и передачу их в службу помощи Porsche (Porsche Assistance).

Сбор данных включает в себя:


- Номер телефона клиента
- Модель автомобиля
- Положение автомобиля
- Пробег
- Уровень топлива
- Статус зарядки аккумулятора (в гибридных автомобилях с электродвигателем)
- Давление в шинах

1. Выберите в главном меню «**Security**» (Безоп.).
2. Выберите функцию «**Emergency calls**» (Экстр.вызовы).
3. Выберите «**Report a breakdown**» (Сообщ. об аварии).
4. Выберите страну оказания помощи.
5. Передвиньте переключатель «**Report a breakdown**» (Сообщ. об аварии) вправо. Устанавливается соединение с диспетчером.



Информация

Список доступных стран может отличаться в зависимости от Вашего договора со службой помощи Porsche (Porsche Assistance). Проверьте Ваши условия сообщения об аварии в службу помощи Porsche или обратитесь к Вашему дилеру за дополнительной информацией.

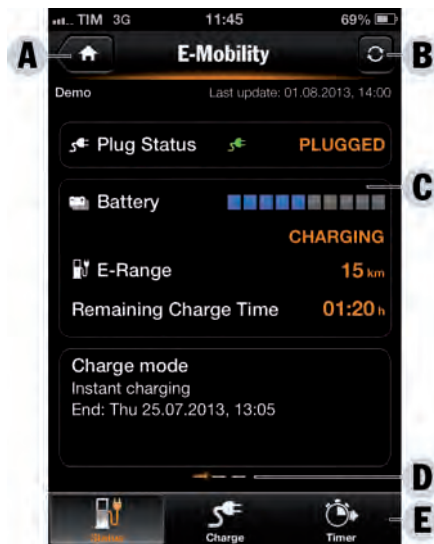

- A Кнопка «Домой» (возврат в главное меню)
B Кнопка обновления
C Информация о статусе
D Указатель пролистываемых экранов
E Панель функций

E-Mobility

Эта функция позволяет дистанционно управлять зарядкой Вашего гибридного автомобиля с электродвигателем.



Информация

Дополнительную информацию о процессе зарядки высоковольтной АКБ см. в отдельной инструкции по эксплуатации автомобиля.

Индикаторы и элементы управления

Большинство индикаторов и элементов управления доступны во всех функциях.

Возврат в главное меню

- ▷ Нажмите кнопку **A**.

Обновление экрана

Экран обновляется автоматически.

- ▷ Для обновления вручную нажмите кнопку **B**.

Пролистывание для перехода к дополнительным функциям

- ▷ Пролистывайте экраны для перехода к дополнительным функциям. Указатель пролистываемых экранов **D** отображает выбранный слой.

Выбор панели функций

- ▷ Выберите функцию на панели **E** (например, «**Status**») для доступа к сведениям о состоянии автомобиля).

Статус

Функция показывает текущее состояние автомобиля.

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Status**» (Статус).
3. Перелистните экран влево или вправо. Указатель пролистываемых экранов **D** отображает выбранный слой.

Отображение статуса зарядного штекера

Отображается текущее состояние автомобильного зарядного штекера. Возможные состояния:

- «**UNPLUGGED**» (РАЗЪЕДИНЕН)
- «**UNLOCKED**» (РАЗБЛОКИРОВАН)
- «**PLUGGED**» (СОЕДИНЕН)
- «**FAULT**» (ОШИБКА)

Отображение статуса зарядки аккумулятора

Отображается следующая информация в отношении текущего статуса зарядки высоковольтной АКБ:

- Уровень заряда АКБ в процентах
- Статус зарядки («**CHARGING**» (ЗАРЯЖАЕТСЯ)/«**NOT CHARGING**» (НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ))
- Оставшийся запас хода на электроэнергии
- Время до полной зарядки АКБ

Отображение режима зарядки

Отображается сводная информация о текущем настроенном режиме зарядки (текущая/таймер).

При активированном таймере отображается сводная информация о запланированном процессе зарядки.

Отображение запаса хода на электроэнергии

Для получения информации о вызове функции отображения запаса хода на электроэнергии:

- ▷ См. главу «ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАПАСА ХОДА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ТРЕБУЕТ E-MOBILITY)» на странице 5.

Отображение запаса хода

Для получения информации о вызове функции отображения запаса хода на топливе:

- ▷ См. главу «ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАПАСА ХОДА» на странице 5.

Зарядка

С помощью этой функции можно запустить немедленную зарядку аккумулятора.

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Charge**» (Зарядка).

Отображение статуса зарядки


Отображается следующая информация:

- **Уровень заряда АКБ:** уровень заряда АКБ в процентах
- **Статус зарядного штекера:** текущее состояние автомобильного зарядного штекера
- **Статус зарядки:** во время зарядки высоковольтной АКБ отображается анимированное изображение потока энергии от автомобильного зарядного штекера к АКБ.

Активация немедленной зарядки

Условие: автомобильный зарядный штекер подключен в разъем для зарядки.

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Charge**» (Зарядка).
3. Выберите «**Immediate charging**» (Мгнов.нач.заряд.).
Начинается зарядка.

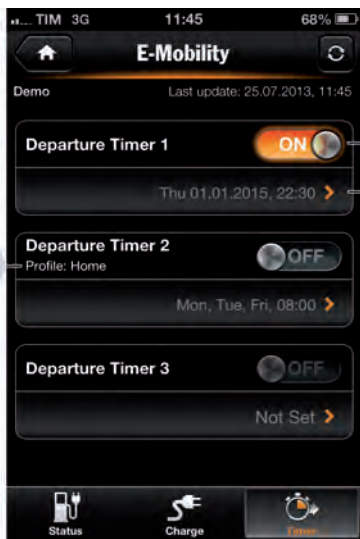

A Активация и деактивация таймера

B Дата и время заданного таймера

C Индикатор профиля

Таймер

Возможна активация и деактивация, а также программирование запланированного процесса зарядки высоковольтной АКБ. При активации таймера автомобиль будет заряжен и охлажден или прогрет до заданной температуры (опционально) к запрограммированному времени, если автомобильный зарядный штекер вставлен в разъем для зарядки.

Доступны следующие таймеры:

- **Single** (Однократ): таймер выполняется только один раз.
- **Repeat** (Повтор): таймер повторяется в одно и то же время в каждый выбранный день недели.

Активация и деактивация таймера

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. Выберите один из трех доступных таймеров.
4. Сдвиньте переключатель **A** в нужное положение.

Доступные настройки:

- «**ON**» (ВКЛ)
Таймер активирован.
- «**OFF**» (ВЫКЛ)
Таймер деактивирован.



Информация

Помните, что запланированное время отъезда ориентируется на время, настроенное на часах автомобиля.

Настройка однократного таймера

Доступна настройка трех различных таймеров отъезда.

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. Выберите один из трех доступных таймеров.
4. Выберите «**Date & Time**» (Дата и время).
5. Выберите «**Single**» (Однократ).
6. Выберите значения для «**Date**» (Даты) и «**Time**» (Времени).
7. Нажмите кнопку
8. Нажмите кнопку для сохранения значений.

Задание повторного таймера отъезда

Доступна настройка трех различных таймеров отъезда.

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. Выберите один из трех доступных таймеров.
4. Выберите «**Date & Time**» (Дата и время).
5. Выберите «**Repeat**» (Повтор).
6. Выберите желаемые дни недели.
7. Нажмите кнопку .
8. Выберите желаемое время.
9. Нажмите кнопку для продолжения.
10. Нажмите кнопку для сохранения значений.

Выбор профиля

В качестве опции таймеры могут быть связаны с профилями энергосбережения, задающими предпочтительный промежуток времени для зарядки (например, профиль «Home» (Домашний) **C**).

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. Выберите один из трех доступных таймеров.
4. Выберите «**Profil**» (Профиль).
5. Выберите желаемый профиль.

Активация и деактивация кондиционирования

Внутренняя температура в автомобиле может быть подготовлена (предварительное охлаждение/прогрев) к запланированному времени отъезда.

1. Выберите в главном меню «**E-Mobility**».
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. Выберите один из трех доступных таймеров.
4. Сдвиньте переключатель в нужное положение таймера.


Доступные настройки:

- «**ON**» (ВКЛ)
Кондиционирование активировано.
- «**OFF**» (ВЫКЛ)
Кондиционирование деактивировано.



Информация

Воздушный поток, распределение воздуха и температура регулируются автоматически, вне зависимости от того, какими были настройки перед остановкой автомобиля.

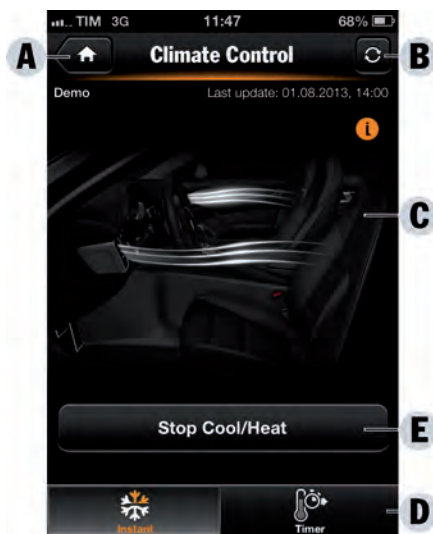

- A** Кнопка «Домой» (возврат в главное меню)
B Кнопка обновления
C Анимация системы кондиционирования
D Панель функций
E Включение и выключение кондиционирования

Регулирование кондиционера

При включенном кондиционировании отображается анимация воздушного потока. Доступность этой функции зависит от типа и конфигурации автомобиля. Более подробную информацию Вы получите у Вашего дилера Porsche.

Индикаторы и элементы управления

Большинство индикаторов и элементов управления доступны во всех функциях.

Возврат в главное меню

- ▷ Нажмите кнопку **A**.

Обновление экрана

Экран обновляется автоматически.

- ▷ Для обновления вручную нажмите кнопку **B**.

Выбор панели функций

- ▷ Выберите функцию на панели **D** (например, «**Status**» (Статус) для доступа к сведениям о состоянии автомобиля).

Кондиционер

Кондиционирование может быть запущено и остановлено незамедлительно.

1. Выберите главное меню «**Climate Control**» (Регулир. кондиц.).
2. Выберите функцию «**Climate**» (Конд.).
3. «**Start precool/heat**» (Запуск кондиционера) или «**Stop precool/heat**» (Выкл. кондиционер). Кондиционирование включается или выключается.

Информация

- Воздушный поток, распределение воздуха и температура регулируются автоматически, вне зависимости от того, какими были настройки перед остановкой автомобиля.
- Кондиционирование в Вашем автомобиле будет активировано только при достаточном уровне заряда высоковольтной АКБ. Дополнительную информацию о процессе зарядки высоковольтной АКБ см. в отдельной инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Обратите внимание на то, что кондиционирование может снизить уровень заряда высоковольтной АКБ.



A Активация и деактивация таймера кондиционера
B Дата и время заданного таймера

Таймер кондиционера

Эта функция позволяет активировать и деактивировать, а также программировать время кондиционирования автомобиля. В автомобиле будут обеспечены оптимальные условия кондиционирования к запланированному времени. Запланированное по таймеру кондиционирование автомобиля будет выполняться даже при отсутствии подключения автомобильного зарядного штекера к разъему для зарядки.

Информация

- Воздушный поток, распределение воздуха и температура регулируются автоматически, вне зависимости от того, какими были настройки перед остановкой автомобиля.
- Кондиционирование в Вашем автомобиле будет активировано только при достаточном уровне заряда высоковольтной АКБ. Дополнительную информацию о процессе зарядки высоковольтной АКБ см. в отдельной инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Помните, что запланированное время отъезда ориентируется на время, настроенное на часах автомобиля.

Активация и деактивация таймера

1. Выберите главное меню «**Climate Control**» (Регулир. кондиц.).
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. Сдвиньте переключатель **A** в нужное положение.

Доступные настройки:


- «**ON**» (ВКЛ)
Таймер активирован.
- «**OFF**» (ВЫКЛ)
Таймер деактивирован.

Настройка таймера

1. Выберите главное меню «**Climate Control**» (Регулир. кондиц.).
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. В пункте «**Cool/Heat Timer**» (Таймер кондиц.) выберите переключатель **B**.
4. Выберите «**Single**» (Однократ).
5. Выберите значения для «**Date**» (Даты) и «**Time**» (Времени).
6. Нажмите кнопку . Значения сохраняются.

Задание повторного таймера кондиционера

1. Выберите главное меню «**Climate Control**» (Регулир. кондиц.).
2. Выберите функцию «**Timer**» (Таймер).
3. В пункте «**Cool/Heat Timer**» (Таймер кондиц.) выберите переключатель **B**.
4. Выберите «**Repeat**» (Повтор).
5. Выберите желаемые дни недели.
6. Нажмите кнопку .
7. Выберите значения для «**Date**» (Даты) и «**Time**» (Времени).
8. Нажмите кнопку . Значения сохраняются.

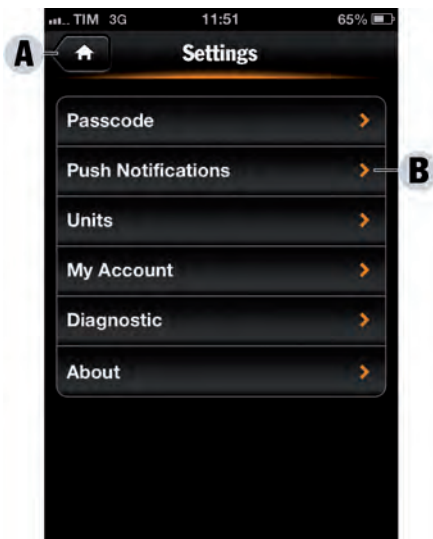

A Кнопка «Домой» (возврат в главное меню)

B Функции настроек

Настройки

Настройки для всего приложения выполняются в меню **Settings** (Настройки).

Выбор меню настроек

- ▷ При необходимости нажмите кнопку . Отображается главное меню.
- ▷ Нажмите кнопку . Отображаются функции настроек.

Активация пароля

1. Нажмите кнопку «**Home**» (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите «**Passcode**» (Пароль).
4. Выберите «**Activate passcode**» (Активировать пароль).
5. Введите пароль.
6. Введите пароль повторно.

Деактивация пароля

Условие: активирован пароль.

1. Нажмите кнопку «**Home**» (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите «**Passcode**» (Пароль).
4. Выберите «**Deactivate passcode**» (Деактивировать пароль).
5. Введите пароль.

Изменение пароля

Условие: активирован пароль.

1. Нажмите кнопку «**Home**» (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите «**Passcode**» (Пароль).
4. Выберите «**Change password**» (Изменить пароль).
5. Введите старый пароль.
6. Введите новый пароль.

Включение и выключение push-уведомлений

Для каждого подключенного автомобиля можно запрограммировать необходимость отправки push-уведомлений.

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«Push Notifications»** (Сообщения).
4. Сдвиньте переключатель в нужное положение.

Доступные настройки:

- **«ON»** (ВКЛ)
Push-уведомления активированы.
- **«OFF»** (ВЫКЛ)
Push-уведомления деактивированы.

Изменение единиц

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«Units»** (Единицы).

Доступные настройки:

- Скорость
- Расход
- Давление в шинах
- Дата
- Время

Отображение настроенных единиц

Эта функция позволяет принять настройки единиц автомобиля.

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«Units»** (Единицы).
4. Выберите **«Get the units from your vehicle settings»** (Отобразить настроенные единицы).

Отображение сведений об аккаунте

Экран показывает активные опции обслуживания.

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«My account»** (Моя учетн. запись).

Сброс аккаунта

Эта функция позволяет сбросить настройки приложения и вернуться к экрану активации, чтобы активировать приложение с использованием нового кода активации.

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«My account»** (Моя учетн. запись).
4. Выберите **«Reset app»** (Сбросить прилож.).



Информация

- Помните о том, что сброс аккаунта нельзя отменить.
- Из соображений безопасности код активации приложения может быть использован только один раз. Для создания нового кода активации зайдите на интернет-портал для клиентов www.porsche.com/connect.

Отображение процесса диагностики

Функция диагностики показывает состояние соединения между приложением и сервером Porsche Car Connect, а также соединения между сервером Porsche Car Connect и автомобилем.

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«Diagnostic»** (Диагн.).
4. Нажмите кнопку . Отображается актуальное состояние.

Загрузка протокола диагностики

В целях диагностики у Вашего дилера/сервисной компании может быть создан и выгружен на сервер протокол диагностики.

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«Diagnostic»** (Диагн.).
4. Выберите **«Upload Info»** (Сообщ.о пробл.).
5. Выберите **«Send data»** (Отпр. данные). Данные выгружаются на сервер Porsche Car Connect.



Информация

Данные диагностики будут использоваться сервисной компанией и компанией Porsche для предоставления поддержки клиентам.

Отображение информации о приложении

Может быть показана информация о приложении (например, информация о версии).

1. Нажмите кнопку **«Home»** (Домой) . Отображается главное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите **«Info»** (Инф.).



Активирован режим конфиденциальности

Особые экраны

Режим конфиденциальности

Связь между автомобилем и приложением Porsche Car Connect можно активировать и деактивировать.

Если на многофункциональном индикаторе панели приборов активирована функция **«Privacy Mode»** (Частн.сфера), приложение прекращает сбор данных, а также передачу команд автомобилю. В приложении отображается режим конфиденциальности.


Подробнее об активации/деактивации функции **«Privacy Mode»** (Частн.сфера):

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ PORSCHE CAR CONNECT», приведенную в инструкции по эксплуатации автомобиля.



Информация

- Несмотря на активированную функцию **«Privacy Mode»** (Частн.сфера), при аварии, экстренном вызове, а также при краже стандартная информация о Вашем автомобиле может передаваться.
- Уведомите лиц, которым Вы передаете свой автомобиль, о возможности активации функции **«Privacy Mode»** (Частн.сфера).

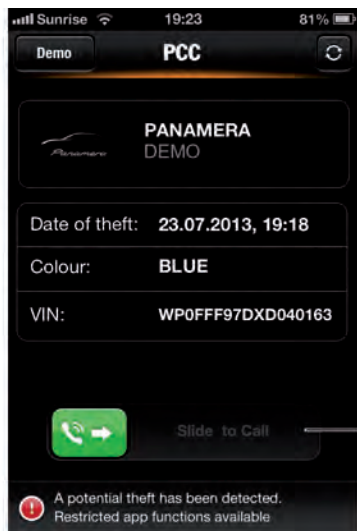

Активирован режим угона


A Выполнение соединения с SOC

Режим угона

При обнаружении потенциальной кражи и активации в связи с этим процедуры возвращения угнанного автомобиля на Вашем автомобиле Вы не можете получать данные и отправлять команды автомобилю.

В ходе этой процедуры в целях безопасности собирать данные и отправлять команды Вашему автомобилю может только оперативный центр безопасности (SOC).

Дополнительную информацию о системе отслеживания автомобиля Porsche (PVTs) см. в отдельной инструкции по эксплуатации автомобиля.

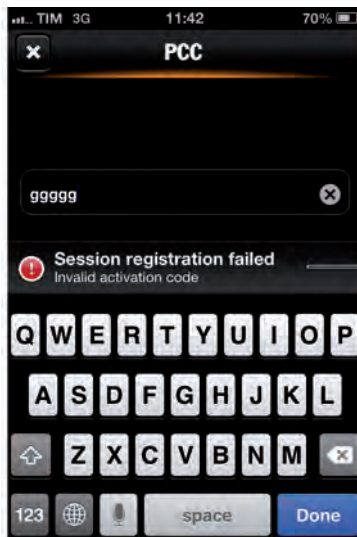

A Всплывающая строка сообщения об ошибке

Сообщения об ошибках

Активация приложения

Если в процессе ввода кода активации возникает проблема, отображается соответствующее сообщение.



Всплывающее сообщение об ошибке

Использование приложения

Если в процессе использования приложения возникает ошибка, отображается всплывающее сообщение с подробными сведениями о возникшей ошибке.

- В первой части **A** сообщения содержится информация о том, какая функция вызвала ошибку.
- Если к приложению подключено несколько автомобилей, высвечивается номерной знак **B** для определения того, к какому автомобилю относится сообщение.
- Кроме того, отображается описание проблемы **C** и возможные предложения по ее устранению.

Подтверждение сообщения об ошибке

- ▷ Нажмите кнопку **D**.

Проверка текущего состояния соединения (диагностика)

Функция диагностики показывает состояние соединения между приложением и сервером Porsche Car Connect, а также соединения между сервером Porsche Car Connect и автомобилем.

- ▷ Нажмите кнопку **E**.

Отображается состояние соединения.

Для получения дополнительной информации о функции диагностики:

- ▷ См. главу «ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ» на странице 21.



Информация

Кнопка диагностики **E** недоступна, если сообщение относится к ошибке, не связанной с проблемами соединения.

Обзор сообщений об ошибках

Сообщение об ошибке	Описание
Command currently not allowed (Действие сейчас невозможно).	Ваш запрос корректным образом дошел до автомобиля, но сейчас он не может быть выполнен по причине статуса автомобиля. Проверьте, выполняются ли все необходимые условия для выполнения команд. (Например, проверьте, выключено ли зажигание при попытке складывания наружных зеркал.)
Command has not been executed (Действие не выполнено).	Ваш запрос был корректным образом передан автомобилю, но не получил ожидаемого результата. (Например, было запрошено незамедлительно кондиционирование, но кондиционер не запустился.)
Charging not possible. Please plug Charging Plug (Зарядка невозможна. Вставьте зарядный штекер).	Невозможно незамедлительно начать зарядку, поскольку зарядный штекер не подключен и не зафиксирован.
Precool/heat cannot be started due to low battery charge (Низкий уровень заряда АКБ. Кондиционирование не может быть запущено).	Немедленное кондиционирование не может быть запущено из-за текущего низкого уровня заряда АКБ.
Connection problem, please try again (Ошибка соединения. Попробуйте снова.).	В настоящий момент Ваш запрос не может быть обработан, поскольку Ваш автомобиль находится вне досягаемости (например, на подземной парковке), или приложение не может связаться с сервером.
A geocoding or directions request could not be successfully processed (Определение положения или расчет маршрута невозможны).	Служба карты не может предоставить информацию об адресах или маршрутах.
Invalid activation code (Неверный код активации).	Код активации, используемый для активации приложения, недействителен. Проверьте на интернет-портале для клиентов, действителен ли Ваш код активации и не был ли он уже использован.
Current selected vehicle is not available (Выбранный автомобиль недоступен).	Был выполнен запрос для автомобиля, который уже недоступен в Вашем приложении. Проверьте на интернет-портале для клиентов.
Command cannot be executed (Действие не удалось).	Ошибка на сервере помешала выполнению Вашего запроса.
Registration error (Ошибка регистрации).	Нельзя активировать push-уведомления.
Changes cannot be saved (Изменения не сохранены).	Запрошенные Вами изменения не могут быть сохранены на сервере.
An error occurred (Произошла ошибка).	Общая ошибка.
Command cannot be delivered to the vehicle (Автомобиль недоступен).	В настоящий момент Ваш запрос не может быть обработан, поскольку Ваш автомобиль находится вне досягаемости (например, на подземной парковке).
Function not available (Функция недоступна).	У Вас нет прав на выполнение данного запроса. Проверьте уровень доступа Вашего телефона (Эксперт/Базовый) и услуги, на которые оформлена подписка, на интернет-портале для клиентов, чтобы убедиться в наличии у Вас прав на осуществление запрошенной команды.

Указатель

Е

E-Mobility	
Зарядка (панель функций)	16
Индикаторы и элементы управления	16
Отображение статуса зарядки аккумулятора	16
Отображение статуса зарядного штекера	16
Статус	16
Таймер	17

Ф

Fence	
Включение и выключение ограничения	12

А

Активация приложения	
Добавление автомобиля	3
Процедура конфигурации	3
Регистрация дополнительных смартфонов	3
Активация светового сигнала	10

Б

Безопасность	
Fence (ограничение)	12
Включение/выключение особого режима	11
Деактивация контроля карт водителя	11
Индикаторы и элементы управления	11
Настройка продолжительности особого режима	12
Режим транспортировки	11
Сервисный режим	11
Статус	11
Экстренные вызовы	14
Блокировка дверей	7

В

Вызов	
Сообщение об аварии	15
Сообщение об угоне	15

Г

Главное меню	
Индикаторы и элементы управления	4
Обзор функций	4

Д

Данные автомобиля	8
Демо-версия	2

З

Запирание (автомобиль)	7
Звуковой сигнал (активация)	9

И

Изображение	
Изменение изображения автомобиля	8
Информация о поездке (Поездка)	7

М

Мой автомобиль	
Дистанционное управление	6
Индикаторы и элементы управления	5
Информация	8
Информация о поездке (Поездка)	7
Статус	5

О

Ограничение (Fence)	
Включение и выключение ограничения	12
Географическое ограничение	12
Скоростное ограничение	12
Ограничение скорости	
Выбор скорости	14
Добавление диапазона	14
Правка ограничения скорости	14
Удаление ограничения скорости	14
Отображение давления в шинах	6
Отображение запаса хода	5
Отображение запаса хода на электроэнергии (Запас эл. хода)	5
Отображение интервалов сервисного обслуживания	5
Оформление карты	10

П

Положение автомобиля	10
Активация звукового сигнала	9
Индикаторы и элементы управления	9
Отображение положения автомобиля	10
Отображение положения смартфона	10
Отображение пути к автомобилю	10
Оформление карты	10
Световой сигнал	10

Р

Регулирование кондиционера	
Индикаторы и элементы управления	18
Незамедлительно	18
Режим конфиденциальности	22
Режим транспортировки	11

С

Сервисный режим	11
Система отслеживания автомобиля Porsche (PVTs)	
Деактивация контроля карт водителя	11
Режим транспортировки	11
Сервисный режим	11
Системные требования	2
Складывание наружных зеркал	7
Смартфон	
Положение	10
Системные требования	2
Сообщение об аварии	15
Сообщение об угоне	15
Сообщения	
Индикаторы и элементы управления	8
Отображение сведений о сообщении	8
Сообщения об ошибках	23
Удаление сообщения	9
Фильтры сообщений	8
Сообщения об ошибках	23
Обзор	25
Статус (данные автомобиля)	5
Статус АКБ	16
Статус зарядки	16
Статус зарядного штекера (автомобильный зарядный штекер)	16

Т

Таймер (E-Mobility)	
Активация и деактивация	17
Выбор профиля.....	17
Задание повторного таймера	17
Настройка однократного таймера.....	17
Таймер (регулирование кондиционера)	
Активация и деактивация	19
Задание повторного таймера	20
Настройка таймера	20
Территориальное ограничение	
Выбор территории	13
Правка территории.....	13
Удаление географической области	13

У

Удаленный запрос состояния автомобиля.....	5, 16
Установка (приложение)	2

Ф

Фото	
Изменение фотографии автомобиля	8

Ч

Частная сфера	22
---------------------	----

Э

Экстренные вызовы	
Сообщение об аварии	15
Сообщение об угоне	15