

# Открытие и закрытие

<b>Краткий обзор</b> – Открытие и закрытие дверей автомобиля снаружи.....	14
Открытие и закрытие дверей автомобиля снаружи.....	15
Автоматический привод крышки багажника .....	18
Открытие и закрытие дверей из салона автомобиля.....	22
Открытие и закрытие крышки моторного отсека.....	24
Неполадки при открытии и закрытии.....	25
Указания по ключу автомобиля и центральному замку.....	29


## Краткий обзор – Открывание и закрывание дверей автомобиля снаружи

О наличии дополнительной системы Porsche Entry & Drive свидетельствуют датчики приближения **A** в ручках дверей. Данное краткое описание не заменяет собой описание в главе «ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ СНАРУЖИ». Обратите особое внимание на то, что данный краткий обзор не заменяет предупредительных указаний.



Ключ от автомобиля


UM1-007

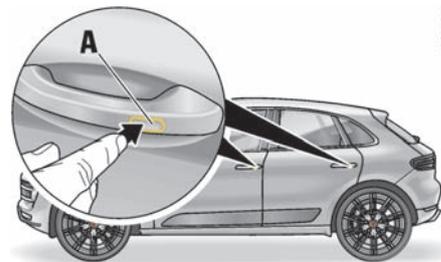

MF1-009

Система Porsche Entry & Drive

Что я хочу?	Что я должен сделать?	Что происходит?
<b>Отпереть автомобиль</b>	Ключом от автомобиля: Нажмите кнопку  на ключе автомобиля. С помощью системы Porsche Entry & Drive: Возьмитесь за ручку.	Световая аварийная сигнализация мигнет один раз. Двери и заднюю крышку можно открыть.
<b>Запереть автомобиль</b>	Ключом от автомобиля: Нажмите кнопку  на ключе автомобиля. С помощью системы Porsche Entry & Drive: Прикоснитесь к датчику приближения <b>A</b> в ручке двери.	Световая аварийная сигнализация мигнет два раза. – Двери и задняя крышка заперты, но их можно открыть изнутри, потянув за ручку двери в салоне. – На автомобилях с системой контроля пространства салона: Двери нельзя открыть изнутри за ручку открывания двери (блокировка SAFE).
<b>Запереть автомобиль, если в салоне остаются люди/животные (в автомобилях с контролем пространства салона)</b> – Деактивируйте блокировку SAFE на запертом автомобиле и – отключите контроль салона охранной сигнализации.	Ключом от автомобиля: 2 раза нажмите кнопку  на ключе автомобиля (в течение прим. 2 секунд). С помощью системы Porsche Entry & Drive: 2 раза коснитесь датчика приближения <b>A</b> в ручке двери (в течение прим. 2 секунд).	Световая аварийная сигнализация загорится на некоторое время и погаснет. Двери и задняя крышка заблокированы. Но двери можно открыть изнутри, потянув за ручку открывания двери в салоне.
<b>Отключить сирену сигнализации</b>	Нажмите кнопку  на ключе от автомобиля. <b>или</b> Включите зажигание.	

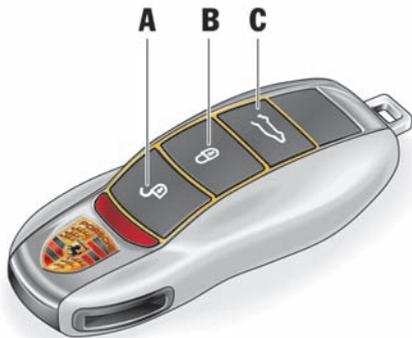

- A** - отпирание автомобиля  
**B** - запирание автомобиля  
**C** - Открывание крышки багажника  
 и разблокировка дверей

## Открывание и закрывание дверей автомобиля снаружи

В зависимости от комплектации Вы можете отпирать и запирать Ваш автомобиль с помощью ключа автомобиля или системы Porsche Entry & Drive.

## Отключение функциональной готовности (в автомобилях с системой Porsche Entry & Drive)

Режим готовности системы Porsche Entry & Drive для двери водителя выключается через 96 часов, а для дверей пассажиров через 36 часов в том случае, если в течение этого времени автомобиль не был отперт.

- 1. Один раз** потяните за ручку двери, чтобы активировать систему.
- 2. Еще раз** потяните за ручку двери, чтобы открыть дверь.

## **i** Информация

В этой главе описаны заводские настройки автомобиля.

На многофункциональном дисплее панели приборов Вы можете изменять настройки, а при наличии пакета памяти Komfort сохранять их в памяти соответствующего ключа автомобиля.

Информация о настройках, связанных с отпиранием и запиранием автомобиля:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.

## **i** Информация

- В случае отпирания двери водителя аварийным ключом в течение 15 секунд после открывания двери нужно включить зажигание (положение замка зажигания **1**), чтобы не сработала охранная сигнализация. Остальные двери автомобиля остаются заблокированными. Если дверь водителя не открывается, то через 30 секунд автомобиль автоматически блокируется. Для получения информации о разблокировке автомобиля аварийным ключом:
- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АВТОМОБИЛЬ НЕ ОТПИРАЕТСЯ» на странице 26.
- Время до срабатывания охранной сигнализации может различаться в зависимости от экспортного оснащения.

## Ключом от автомобиля

Для отпирания и запирания автомобиля используйте кнопки на ключе автомобиля.



## С помощью системы Porsche Entry & Drive

На автомобилях с системой Porsche Entry & Drive можно открывать, закрывать автомобиль и запускать двигатель без использования ключа автомобиля. Достаточно всего лишь иметь ключ от автомобиля при себе, например, в кармане одежды.

## **i** Информация

Во избежание помех системе Porsche Entry & Drive не рекомендуется хранить ключ автомобиля рядом с включенными электронными устройствами (например, мобильный телефон, ноутбук, карточка водителя/дистанционная клавиатура (Porsche Vehicle Tracking System Plus)).

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НЕПОЛАДКИ ПРИ ОТКРЫВАНИИ И ЗАКРЫВАНИИ» на странице 25.

## Разблокировка и открывание дверей

### Информация

Автомобиль автоматически запирается через 30 секунд, если ни одна его дверь или крышка багажника не открыта. Охранная сигнализация активируется. Система контроля салона и датчик крена после автоматического повторного запираения отключены (ограниченная защита от кражи).

Двери можно открыть изнутри, потянув за ручку двери в салоне.

- ▷ Обратите внимание людей, оставшихся в салоне, на то, что, если они откроют дверь, сработает сигнализация.

При повторном запираении автомобиля система защиты салона и датчик крена снова включаются.

### Настройка отпирания дверей

Вы можете настроить, будет ли после разблокировки автомобиля производиться разблокировка только двери водителя и крышки багажника, или же всех дверей автомобиля.

Информация о настройках, связанных с отпиранием и запираением автомобиля:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.


Независимо от настройки можно разблокировать все двери.

- ▷ 2 раза нажмите кнопку  на ключе автомобиля в течение 5 секунд.



### Разблокировка с помощью ключа автомобиля

1. Нажмите кнопку .  
Световая аварийная сигнализация мигнет один раз.  
Двери разблокированы.
2. Потяните за ручку.

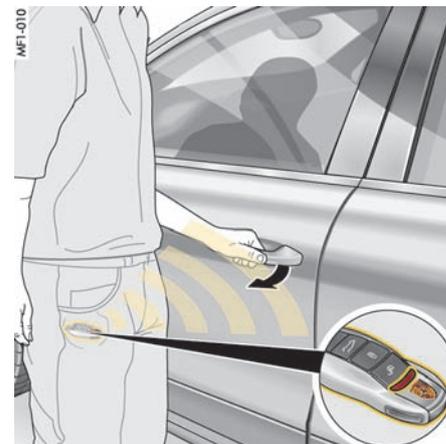

### Разблокировка с помощью системы Entry & Drive (без использования ключа)

Находясь с ключом автомобиля рядом с дверью, которую Вы хотите открыть (на стороне водителя или переднего пассажира), Вы можете разблокировать ее.

1. Возьмитесь за ручку.  
Световая аварийная сигнализация мигнет один раз.  
Двери разблокированы.
2. Потяните за ручку.

## Блокировка дверей

### Блокировка SAFE

Блокировка SAFE (в автомобилях с контролем пространства салона) на запортом автомобиле отключает ручки открывания дверей и кнопку центрального замка, чтобы усложнить попытки взлома автомобиля.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запирание дверей снаружи

В заблокированном снаружи автомобиле не должно остаться людей или животных, так как в автомобилях с системой контроля пространства салона двери и стекла в этом случае изнутри не открываются (блокировка SAFE). В случае аварии заблокированные двери затрудняют доступ спасателей в салон автомобиля.

- ▷ Следите за тем, чтобы при запирании автомобиля в салоне не оставалось людей или животных.

### Блокировка с помощью ключа автомобиля

1. Закройте дверь.
  2. Нажмите кнопку  1 раз. Световая аварийная сигнализация мигнет два раза.
- На автомобилях **с** системой контроля пространства салона (блокирующее устройство):  
Двери нельзя открыть изнутри, потянув за ручку открывания двери.
  - На автомобилях **без** системы контроля пространства салона: Двери запорты, но их можно открыть изнутри, потянув за ручку двери в салоне.

**или**

- Если в автомобиле остаются люди или животные (деактивируйте блокировку SAFE на запортом автомобиле):
    - ▷ В течение 2 секунд 2 раза нажмите кнопку .
- Световая аварийная сигнализация мигнет 1 раз.
- Двери запорты, но их можно открыть изнутри, потянув за ручку двери в салоне.
3. Обратите внимание людей, оставшихся в салоне, на то, что, если они откроют дверь, сработает сигнализация.




#### Информация

- Если водительская дверь была закрыта не полностью, заблокировать автомобиль невозможно.  
Световая аварийная сигнализация мигнет лишь после того, как будут закрыты все двери, капот и крышка багажника.
- При блокировке с помощью закрытой двери водителя производится предварительная блокировка автомобиля. При закрывании оставшихся открытых дверей или же крышки багажника следите за тем, чтобы ключ автомобиля находился вне автомобиля.  
Если ключ автомобиля останется в автомобиле, то открыть автомобиль можно будет отпереть только вторым ключом.

### Запирание автомобиля с помощью системы Porsche Entry & Drive (без использования ключа)

Вы должны иметь ключ автомобиля при себе.

1. Закройте дверь.
  2. Прикоснитесь к датчику приближения **A** в ручке двери.  
Световая аварийная сигнализация мигнет два раза.
- На автомобилях **с** системой контроля пространства салона (блокирующее устройство):  
Двери нельзя открыть изнутри, потянув за ручку открывания двери.
  - На автомобилях **без** системы контроля пространства салона: Двери запорты, но их можно открыть изнутри, потянув за ручку двери в салоне.
- или**
- Если в автомобиле остаются люди или животные (деактивируйте блокировку SAFE на запортом автомобиле):
    - ▷ В течение 2 секунд 2 раза коснитесь датчика приближения **A** в ручке двери.  
Световая аварийная сигнализация мигнет 1 раз.
- Двери запорты, но их можно открыть изнутри, потянув за ручку двери в салоне.
3. Обратите внимание людей, оставшихся в салоне, на то, что, если они откроют дверь, сработает сигнализация.

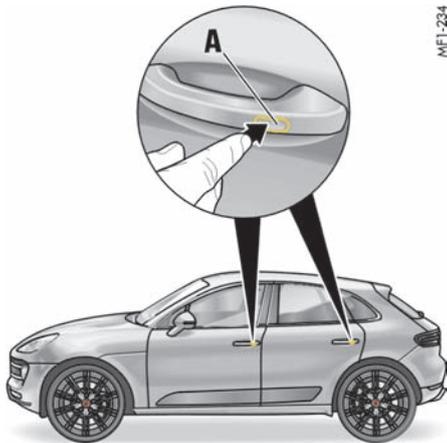

MF1-234

## Автоматический привод крышки багажника

Автоматическая крышка багажника имеет электрический привод (Powerlift и доводчик).

### Автоматическое открытие и закрытие крышки багажника

#### **⚠ ОПАСНО**

Вдыхание ядовитых отработавших газов

При открытой или неполностью закрытой крышке багажника и работающем двигателе ядовитые отработавшие газы могут попасть в салон автомобиля.

- ▷ При работающем двигателе крышка багажника всегда должна быть полностью закрыта.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неконтролируемое открытие или закрытие крышки багажника

Опасность травмирования из-за неконтролируемого открытия или закрытия крышки багажника.

- ▷ Открывайте и закрывайте крышку багажника только на неподвижном автомобиле.
- ▷ Открывайте и закрывайте крышку багажника только в том случае, если в зоне ее движения не находятся люди, животные или посторонние предметы.
- ▷ Обязательно следите за открыванием или закрытием крышки багажника, чтобы в случае опасности можно было сразу же прервать начавшийся процесс.

Для получения информации о прерывании процесса открывания или закрытия:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ПРЕРЫВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТКРЫВАНИЯ ИЛИ ЗАКРЫВАНИЯ ПРИ ОПАСНОСТИ» на странице 21.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Опасность повреждения из-за неконтролируемого открывания или закрытия крышки багажника.

При открывании или закрытии крышка багажника может удариться о потолок гаража или о багаж, выступающий за пределы системы для перевозки багажа на крыше или багажника.

- ▷ За автомобилем и над ним должно быть достаточно свободного места (например, до системы для перевозки багажа на крыше, до потолка гаража).
- ▷ Багаж не должен выступать за погрузочную кромку багажника.



### Информация

- При запирании разрешено прикасаться только к датчику приближения в ручке двери. Если охватить рукой всю ручку двери, то запереть автомобиль не получится.
- Если одна из дверей или крышка багажника была закрыта не полностью, заблокировать автомобиль невозможно. Раздается предупредительный сигнал и на многофункциональном дисплее панели приборов появляется предупреждение.
- При запирании дверей ключ автомобиля должен находиться вне автомобиля, в противном случае двери запереть нельзя.
- Если ключ автомобиля находится вне зоны действия, двери после запираения открыть невозможно.



MF1-243

### Автоматическое открывание крышки багажника

#### **i** Информация

Крышка багажника открывается до установленной высоты открывания.

Существует **три** варианта открывания крышки багажника:

#### Вариант 1

- ▷ Нажмите кнопку (**стрелка**) разблокировки. Крышка багажника открывается автоматически. При этом автомобиль должен быть разблокирован. В автомобилях с системой Porsche Entry & Drive разблокировать автомобиль не нужно. Достаточно просто иметь ключ от автомобиля при себе, например, в кармане одежды.



#### Вариант 2

- ▷ При выключенном зажигании нажмите кнопку  на ключе автомобиля и удерживайте ее нажатой около 1 секунды.

#### **i** Информация

При запортом автомобиле в зависимости от настроек на многофункциональном дисплее после разблокировки крышки багажника отпирается дверь водителя или весь автомобиль.

Для получения информации о введенных на многофункциональном дисплее настройках для блокировки и разблокировки:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.

MF1-336

MF1-015



#### Вариант 3

- ▷ Кратковременно нажмите на кнопку  в двери водителя.

#### **i** Информация

При эксплуатации автомобиля с прицепом или прочими навесными устройствами (например, систем для перевозки велосипедов) с подключенным разъемом прицепа крышку багажника можно открыть только клавишей разблокировки на крышке багажника.

## Автоматическое закрывание крышки багажника



**ОСТОРОЖНО**

Автоматический доводчик

После опускания крышки багажника она автоматически запирается.

- ▷ Следите за тем, чтобы под крышку не попали пальцы.
- ▷ Следите за тем, чтобы в зоне подвижных частей доводчика (поворотные укосины) не находились посторонние предметы.
- ▷ Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.
- ▷ Следите за тем, чтобы багаж не препятствовал закрыванию крышки багажника, в противном случае процесс закрывания будет прерван, и крышка багажника снова откроется прим. на 1 см.



Существует **два** варианта закрывания крышки багажника:

### Вариант 1

1. При включенном зажигании удерживайте клавишу  в двери водителя нажатой. Звучит предупредительный сигнал, и крышка багажника закрывается.
2. 1 раз нажмите на кнопку  на ключе автомобиля. Автомобиль запирается.



**A** - Автоматическое закрывание крышки багажника  
**B** - Автоматическое закрывание и запирание крышки багажника при помощи системы Porsche Entry & Drive

### Вариант 2

1. Нажмите на кнопку **A** в облицовке крышки багажника. Крышка багажника закроется.
2. 1 раз нажмите на кнопку  на ключе автомобиля. Автомобиль запирается.

### Автоматическое закрывание и запирание крышки багажника при помощи системы Porsche Entry & Drive

- ▷ Нажмите на кнопку **B** в облицовке крышки багажника. Крышка багажника закроется, и автомобиль будет заперт.

Для автоматического закрывания крышки багажника и последующего запираения автомобиля ключ автомобиля должен находиться:

- в зоне задней части автомобиля **и**
- вне салона автомобиля.

Если эти условия не выполнены, на многофункциональный дисплей выводится предупредительное сообщение.

Для получения дальнейшей информации по сообщениям на многофункциональном дисплее:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ОБЗОР ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ» на странице 139.

### **Информация**

Если после нажатия на клавишу **В** блокировки Вы оставили ключ в автомобиле, то процесс закрывания автоматически прерывается. Звучит предупредительный сигнал, и крышка багажника останавливается.

### **Информация**

На автомобилях с системой Porsche Entry & Drive открыть крышку багажника, если автомобиль заперт и ключ автомобиля находится вне радиуса действия системы.

### **Прерывание процесса открывания или закрывания при опасности**

Процесс открывания или закрывания мгновенно прерывается при нажатии одной из следующих кнопок:

- ▷ нажатии кнопки  на ключе от автомобиля

**или**

кратковременном нажатии кнопки  в двери автомобиля

**или**

кратковременном нажатии кнопки **A** или **B** в облицовке крышки багажника

**или**

Нажмите кнопку разблокировки  на крышке багажника.

Автоматический процесс может быть продолжен в любое время. Для этого нажмите соответствующую кнопку.

### **Распознавание препятствий при открывании**

Если открыванию мешает какое-либо препятствие, то он автоматически прерывается. Звучит предупредительный сигнал, и крышка багажника останавливается. Как только препятствие будет устранено процесс открывания может быть продолжен при нажатии одной из следующих кнопок:

- ▷ нажатии кнопки  на ключе от автомобиля

**или**

кратковременном нажатии кнопки  в двери автомобиля

**или**

Нажмите кнопку разблокировки  на крышке багажника.

### **Распознавание препятствий при закрывании**

Если закрыванию мешает какое-либо препятствие, процесс закрывания автоматически прерывается.

Звучит предупредительный сигнал, и крышка багажника останавливается. Как только препятствие будет устранено, то крышку багажника можно будет закрыть нажатием кнопки в облицовке крышки или медленно вручную.

### **Автоматическое прерывание движения при нежелательном движении крышки багажника**

При самостоятельном опускании крышки багажника сразу после открывания, например, под весом снега, движение крышки автоматически притормаживается, и, пока она находится в движении, звучат короткие предупредительные сигналы.

- ▷ Остановите движение крышки багажника примерно на 1 секунду. Функция торможения выключается.

## Регулировка высоты открывания крышки багажника

Высоту открывания крышки багажника можно отрегулировать так, чтобы она не задевала, например, потолок гаража.



### Информация

На автомобилях с регулированием высоты кузова над дорогой уровень высоты кузова изменяется в зависимости от регулировки.

▷ Поэтому всегда регулируйте высоту крышки багажника при максимальной высоте подъема кузова, чтобы она случайно не задела, например, потолок гаража.

1. Встаньте сзади автомобиля и откройте крышку багажника.
2. Кнопкой  на ключе автомобиля остановите автоматическое открывание, когда крышка багажника откроется примерно на 2/3.
3. Теперь рукой поднимайте крышку до тех пор, пока она не выйдет в нужное Вам положение. При этом следите за достаточным удалением от возможного препятствия.
4. Нажмите на кнопку **A** в облицовке крышки багажника и удерживайте ее в течение примерно 3 секунд. Прозвучит сигнал подтверждения настройки. Высота открытия крышки багажника запрограммирована. Теперь крышку багажника можно закрыть кратковременным нажатием на кнопку.

Данная настройка не стирается. При желании ввести другую настройку повторите действия с п. 1 по п. 4.

## Сбои в работе привода крышки багажника

При недостаточном напряжении аккумулятора автоматический режим не действует.

При нажатии кнопки открывания задней крышки происходит разблокировка замка крышки багажника, и звучат три коротких предупредительных сигнала. Теперь крышку багажника можно открыть вручную.

▷ Зарядите аккумулятор.

### или

Если автоматический процесс открывания или закрывания прерывается из-за неисправности:

▷ Медленно откройте или закройте крышку багажника вручную.

## Защита от перегрузки

При перегрузке привода крышки багажника звучит короткий предупредительный сигнал. Автоматическое перемещение крышки багажника отключается примерно на 30 секунд.


## Открывание и закрывание дверей из салона автомобиля

В этой главе описаны заводские настройки автомобиля.

На многофункциональном дисплее панели приборов Вы можете изменять настройки, а при наличии памяти Komfort сохранять их в памяти соответствующего ключа автомобиля.

Информация о настройках, связанных с отпиранием и запираением автомобиля:

Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.

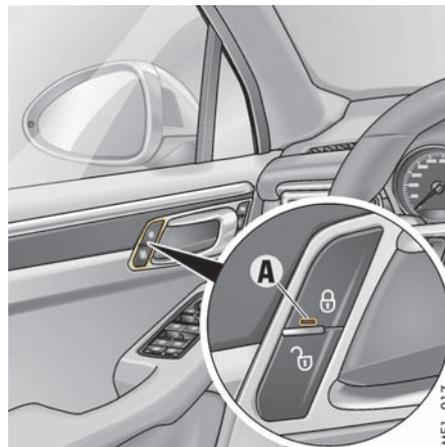

Кнопка центрального замка в обшивке двери

## Блокировка дверей

### Условие

Все двери и крышка багажника полностью закрыты.

▷ Нажмите кнопку центрального замка в обшивке  двери.

При включенном зажигании горит контрольная лампа **A** на кнопке центрального замка в обшивке двери.

Все **двери** автомобиля и крышка багажника блокируются.

Двери можно открыть, потянув за их ручки в салоне.



### Информация

Блокировка и разблокировка крышки заправочной горловины бака с помощью кнопки центрального замка не происходит.

## Автоматическое запираение с помощью функции Auto Lock

После включения этой функции двери автомобиля автоматически запираются, как только скорость автомобиля превысит 5 км/ч.

Информация о настройках, связанных с отпиранием и запираением автомобиля:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.

## Отпирание дверей

- ▷ Нажмите кнопку центрального замка в обшивке  двери. Контрольная лампа **A** кнопки центрального замка в обшивке двери гаснет. Все **двери** автомобиля и крышка багажника разблокируются.

Информация о настройках, связанных с отпиранием и запираением автомобиля:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.

## Автоматическое отпирание с помощью функции Auto Unlock

Автомобили **без системы** Porsche Entry & Drive: При извлечении ключа автомобиля из замка зажигания все двери автомобиля автоматически разблокируются.

Автомобили **с системой** Porsche Entry & Drive: При открывании двери водителя все двери автомобиля автоматически разблокируются.

## Информация

Если автомобиль был заперт с помощью ключа или аварийного ключа, его невозможно отпереть с помощью кнопки центрального замка.



## Открывание дверей

- ▷ Потяните за ручку двери (стрелка).

## Информация

В автомобилях с системой контроля пространства салона открыть двери и заднюю крышку изнутри нельзя (блокировка SAFE), если автомобиль был заперт путем однократного нажатия кнопки  на ключе автомобиля или в автомобилях с системой Porsche Entry & Drive прикосновением к ручке двери.

## Блокирование задних дверей

Вы можете заблокировать задние двери от непреднамеренного открытия во время движения автомобиля.

## Включение и выключение блокиратора дверей

Блокиратор находится в зоне замков задних дверей.

При включенном блокираторе двери изнутри не открываются.



Блокиратор задней правой двери

- ▷ Включение **блокиратора**: Аварийным ключом поверните блокиратор задней правой двери прим. на 45° против часовой стрелки, а на задней левой двери – прим. на 45° по часовой стрелке. При включенном блокираторе личинка замка находится в вертикальном положении.
  - ▷ Выключение **блокиратора**: Аварийным ключом поверните блокиратор задней правой двери прим. на 45° по часовой стрелки, а на задней левой двери – прим. на 45° против часовой стрелки.
- Для получения дальнейшей информации об аварийном ключе:
- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ» на странице 30.

## Открытие и закрытие крышки моторного отсека

### Открытие

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Опасность повреждения крышки моторного отсека или стеклоочистителей.

Если при открывании крышки моторного отсека рычаги стеклоочистителей будут откинuty вперед, то это может привести к их повреждению или к повреждению крышки моторного отсека.

- ▷ Следите за тем, чтобы при открывании крышки капота стеклоочистители не были откинuty вперед.
- ▷ Прежде чем открывать капот, всегда выключайте стеклоочистители (положение переключателя **0**). Если стеклоочистители находятся не в конечном положении, то, как только будет открыт капот, они автоматически встанут в это положение, даже если зажигание выключено. Стеклоочистители останутся в этом положении до тех пор, пока капот не будет закрыт, а стеклоочистители не будут выключены и включены снова.

Для получения дальнейшей информации о стеклоочистителях:


- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ПЕРЕДНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ФАР» на странице 94.

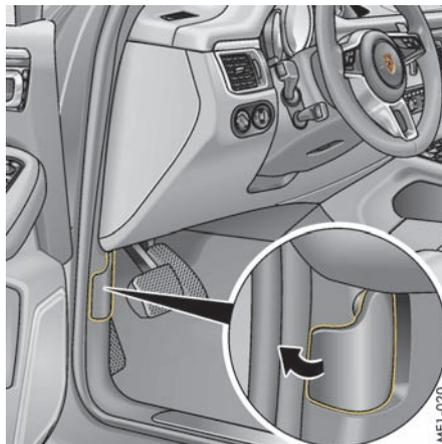

1. откройте дверь водителя.
2. Потяните рычаг отпирания капота (**стрелка**). Крышка моторного отсека отперта.



3. Слегка приподнимите крышку моторного отсека и нажмите на рычаг (**стрелка**) разблокировки.
4. Полностью откройте капот.

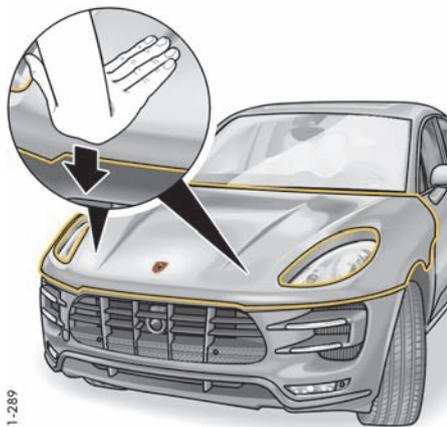

MF1-289

## Закрывание



**ОСТОРОЖНО**

Падающая крышка моторного отсека

Крышка моторного отсека при закрывании с половинной высоты попадает в оба замка благодаря собственному весу.

- ▷ Следите за тем, чтобы под крышку моторного отсека не попали пальцы.
- ▷ Следите за тем, чтобы в зоне подвижных частей крышки моторного отсека (шарниров) не было посторонних предметов или конечностей.

1. Отпустите крышку с половинной высоты и дайте ей по инерции захлопнуться в обоих замках. При необходимости прижмите крышку ладонями в области обоих замков.
2. Проверьте надежность фиксации крышки в обоих замках и нахождение рычага разблокировки в своем исходном положении.

Если крышка капота в обоих замках закрылась не до конца, то при движении автомобиля на многофункциональном дисплее панели приборов появится предупреждение.

- ▷ Остановите автомобиль в подходящем месте, еще раз откройте крышку моторного отсека и отпустите ее с подходящей высоты, чтобы она по инерции захлопнулась в обоих замках. При необходимости дополнительно прижмите крышку ладонями в области обоих замков.

## Неполадки при открывании и закрывании

### Задняя крышка не отпирается

Если крышка багажника не открывается с помощью ключа автомобиля (например, из-за разряженного элемента питания в ключе автомобиля):

1. Откройте дверь водителя с помощью аварийного ключа и откройте ее.
- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АВТОМОБИЛЬ НЕ ОТПИРАЕТСЯ» на странице 26.
2. Нажмите кнопку центрального замка в обшивке двери. Крышка багажника отперта и ее можно открыть следующим образом:
- ▷ Кратковременно нажмите на кнопку  в двери водителя  
**или**  
Нажмите кнопку разблокировки  на заднем стеклоочистителе.  
**или**  
Возьмитесь за нижнюю кромку крышки багажника и откройте крышку руками.



### Аварийная разблокировка задней крышки

Если крышка багажника все равно не открывается (например, при разряженной АКБ автомобиля), то нужно выполнить аварийное отпирание:

1. Откиньте спинки задних сидений.
- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ СПИНОК ЗАДНИХ СИДЕНИЙ» на странице 36.
2. Проникните в багажник через откинутые спинки задних сидений.
3. С помощью отвертки снимите облицовку аварийного привода на внутренней стороне обшивки крышки багажника.
4. Для разблокировки крышки багажника отверткой нажмите на замок в направлении стрелки. Раздастся щелчок разблокировки.
5. Крышка багажника откроется вручную.


## Разблокируется только одна дверь

На многофункциональном дисплее панели приборов была изменена настройка блокировки и разблокировки дверей и крышки багажника. Независимо от настройки можно открыть все двери.

- ▷ 2 раза нажмите кнопку  на ключе автомобиля в течение 5 секунд.

Для получения информации о введенных на многофункциональном дисплее настройках для блокировки и разблокировки:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.

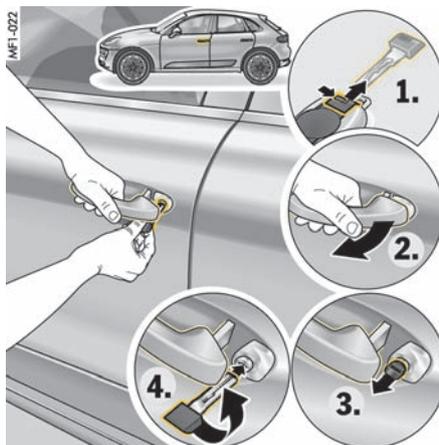

## Автомобиль не отпирается

Работа дистанционного управления ключа может быть нарушена

- из-за электромагнитных помех (также отсутствие радиоконтакта между дистанционным управлением и автомобилем с системой Porsche Entry & Drive),
- из-за неисправности,
- из-за разряженного элемента питания ключа автомобиля.

Обратите внимание на информацию в главе «ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ В ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛЮЧА» на странице 29.

- ▷ Убедитесь, что ключ автомобиля не хранится вместе с включенными электронными устройствами (например, мобильный телефон, ноутбук, зарядный кабель, карточка водителя/дистанционная клавиатура (Porsche Vehicle Tracking System Plus)). При необходимости, поменяйте место хранения ключа автомобиля.

Если автомобиль все равно не отпирается, то:

- ▷ Поднесите пульт дистанционного управления к верхней правой зоне (по направлению движения) заднего стекла и нажмите кнопку .

## Разблокировка с помощью аварийного ключа

Если автомобиль все равно не отпирается (например, при разряженной АКБ автомобиля), то:

1. Достаньте аварийный ключ из ключа автомобиля.

Для получения дальнейшей информации об аварийном ключе:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ» на странице 30.
2. приподнимите и удерживайте дверную ручку.
  3. Извлеките заглушку из цилиндра замка.
  4. Вставьте аварийный ключ в цилиндр замка, с усилием, преодолевая сопротивление, поверните его на 90° влево, верните аварийный ключ в исходную позицию и снова достаньте его.
  5. Вставьте заглушку в цилиндр замка.
  6. Отпустите дверную ручку и потяните за нее снова, чтобы открыть дверь.
  7. В течение 15 секунд включите зажигание, чтобы охранная сигнализация не сработала.




## Информация

Время до срабатывания охранной сигнализации может различаться в зависимости от экспортного оснащения.

## Не включается зажигание (дополнительный порядок действий на автомобилях с системой Porsche Entry & Drive)

Если не включается зажигание или не запускается двигатель, то на многофункциональном дисплее панели приборов появляется сообщение «**Внимание В автомобиле ключей не обнаружено**».

1. Убедитесь, что ключ автомобиля не хранится вместе с включенными электронными устройствами (например, мобильный телефон, ноутбук, зарядный кабель, карточка водителя/дистанционная клавиатура (Porsche Vehicle Tracking System Plus)). При необходимости, поменяйте место хранения ключа автомобиля.
2. Если зажигание все равно не включается, то верните заменитель ключа в положение **0** замка зажигания.
3. Повторно запустите двигатель. Если двигатель не запускается, снова появляется сообщение «**Внимание В автомобиле ключей не обнаружено**». Прим. через 1 секунду появляется сообщение «**Заменитель ключа: повернуть влево, извлечь, вставить ключ**».
4. Поверните заменитель ключа в положение **0** и достаньте его из замка зажигания. Включите зажигание ключом автомобиля (не аварийным ключом).

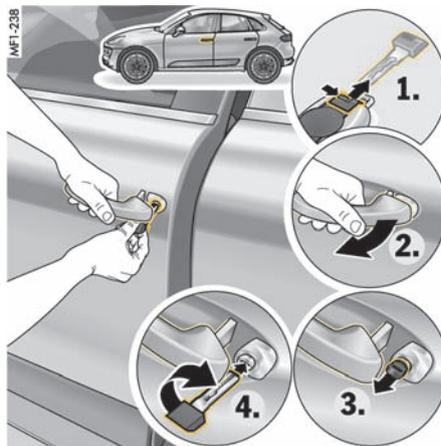

### Автомобиль не запирается

Об этом свидетельствует отсутствие сигнала световой аварийной сигнализации и звука срабатывания замков.

Работа дистанционного управления ключа может быть нарушена

- из-за электромагнитных помех (также отсутствие радиоконтакта между дистанционным управлением и автомобилем с системой Porsche Entry & Drive),
- из-за неисправности,
- из-за разряженного элемента питания ключа автомобиля.

Обратите внимание на информацию в главе «ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ В ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛЮЧА» на странице 29.

**или**

Аккумулятор автомобиля может быть разряжен.

- ▷ Убедитесь, что ключ автомобиля не хранится вместе с включенными электронными устройствами (например, мобильный телефон, ноутбук, зарядный кабель, карточка водителя/дистанционная клавиатура (Porsche Vehicle Tracking System Plus)). При необходимости, поменяйте место хранения ключа автомобиля.

Если автомобиль все равно не запирается, то:

1. Достаньте аварийный ключ из ключа автомобиля.

Для получения дальнейшей информации об аварийном ключе:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ» на странице 30.
2. Откройте дверь водителя, поднимите и удерживайте ручку двери.
  3. Извлеките заглушку из цилиндра замка.
  4. Вставьте аварийный ключ в цилиндр замка, с усилием, преодолевая сопротивление, поверните его на 90° вправо, верните аварийный ключ в исходную позицию и снова достаньте его.
  5. Вставьте заглушку в цилиндр замка.
  6. Отпустите ручку двери и закройте дверь водителя.
  7. Проверьте, заперт ли автомобиль.

## **i** Информация

В случае неисправности центрального замка при задействовании цилиндра замка в водительской двери запираются все замки, находящиеся в работоспособном состоянии.

Для запираения дверей аварийным способом:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «ЗАПИРАЮТСЯ НЕ ВСЕ ДВЕРИ АВТОМОБИЛЯ» на странице 28.
- ▷ Устраните неисправность центрального замка. Обратитесь на специализированную сервисную станцию. Для выполнения этих работ мы рекомендуем обратиться к официальному дилеру Porsche, так как он располагает квалифицированным персоналом, необходимыми деталями и инструментом.




### **Запираются не все двери автомобиля**

Отказ центрального замка. Двери должны быть заперты аварийным методом.

- 1.** Откройте дверь переднего пассажира.
- 2.** Достаньте аварийный ключ из ключа автомобиля.

Для получения дальнейшей информации об аварийном ключе:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ» на странице 30.
- 3.** Удалите заглушку.  
Поверните блокиратор к наружной стороне двери с помощью аварийного ключа.
  - 4.** Повторите операцию на задних дверях.
  - 5.** Закройте все двери.

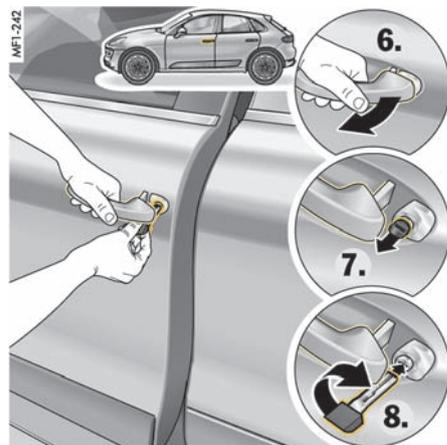

- 6.** Откройте дверь водителя, поднимите и удерживайте ручку двери.
- 7.** Извлеките заглушку из цилиндра замка.
- 8.** Вставьте аварийный ключ в цилиндр замка, с усилием, преодолевая сопротивление, поверните его на 90° вправо, верните аварийный ключ в исходную позицию и снова достаньте его.
- 9.** Вставьте заглушку в цилиндр замка.
- 10.** Отпустите ручку двери и закройте дверь водителя.
- 11.** Проверьте, все ли двери автомобиля заперты.

Двери можно открыть изнутри, потянув за их ручки в салоне.

## Указания по ключу автомобиля и центральному замку

### Ключ от автомобиля

Вы получили два ключа со встроенным аварийным ключом. Эти ключи автомобиля подходят ко всем замкам Вашего автомобиля.

- ▷ Обратитесь с ключами от автомобиля аккуратно и отдавайте их в чужие руки только в исключительных случаях.
- ▷ Даже если Вы выходите из автомобиля ненадолго, выньте ключ автомобиля и возьмите его с собой. Не оставляйте ключ автомобиля в автомобиле.
- ▷ Проинформируйте свою страховую компанию об утере или краже ключей от автомобиля, а также о факте заказа дополнительного или запасного ключа.
- ▷ Обратите внимание на то, что потерянным ключом автомобиля другие люди смогут по-прежнему отпирать и запираеть замки.

### Информация

При соответствующей комплектации автомобиля во время запираения в память соответствующего ключа автомобиля записываются многочисленные варианты настроек автомобиля.

Для получения информации о записи настроек в память ключа автомобиля:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «СОХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК» на странице 152.


## Замена элемента питания в пульте дистанционного управления автомобильного ключа

### Информация

- ▷ Соблюдайте правила утилизации элементов питания.

### Ключ от автомобиля

При разрядке элемента питания дистанционного управления на многофункциональном индикаторе панели приборов появляется сообщение **«Заменить батарейку в ключе зажигания.»** В этом случае элемент питания следует заменить.

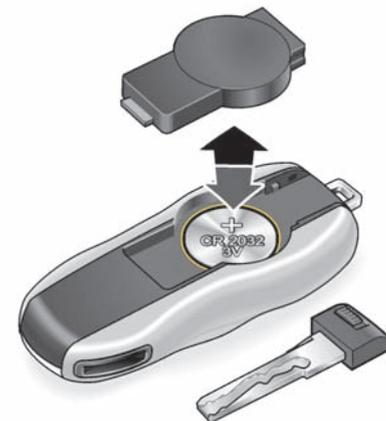

### Замена элемента питания (CR 2032, 3В)

1. Выньте аварийный ключ. Для получения дальнейшей информации об аварийном ключе:
  - ▷ Обратите внимание на информацию в главе «АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ» на странице 30.
2. С помощью маленькой отвертки откройте крышку на обратной стороне корпуса ключа.
3. Замените элемент питания (соблюдая полярность).
4. Установите крышку и нажмите на нее.
5. Вставьте аварийный ключ.



### Аварийный ключ

#### Извлечение аварийного ключа

1. Сдвиньте в сторону кнопку блокировки.
2. Достаньте аварийный ключ, потянув его назад.

#### Установка ключа на место

- ▷ Вставляйте аварийный ключ до тех пор, пока блокиратор не зафиксирует его со щелчком.

### Запасные ключи

Ключи от автомобиля можно заказать только у официальных дилеров Porsche. В определенных обстоятельствах изготовление ключа может занять длительное время. Поэтому всегда держите при себе запасной ключ. Держите его в надежном месте, но ни в коем случае не храните его в автомобиле. Коды новых ключей автомобиля должны быть зарегистрированы в блоке управления в условиях сервиса официального дилера Porsche. При этом повторно производится регистрация всех ключей от автомобиля. Всего можно зарегистрировать 8 ключей.

### Центральный замок

Ваш автомобиль оснащен центральным замком. Запираются и отпираются вместе:

- двери,
- крышка багажника,
- Люк заправочной горловины топливного бака

При отпирании и запираении автомобиля центральный замок всегда работает.

На многофункциональном дисплее панели приборов Вы можете настроить различные варианты блокировки и разблокировки дверей и крышки багажника.

Независимо от настройки можно разблокировать все двери.

- ▷ 2 раза нажмите кнопку  на ключе автомобиля в течение 5 секунд.

Информация о настройках, связанных с отпиранием и запираением автомобиля:

- ▷ Обратите внимание на информацию в главе «НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВОК» на странице 133.