

**WARNUNG**

Gefahr des Verlusts der Text-Bild-Zuordnung beim Ausdruck.

- **Aus technischen Gründen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass trotz einwandfreier Darstellung auf dem Bildschirm beim Ausdruck der Zusammenhang von Text und zugehörigem Bild verloren geht.**
- **Wird der Fehler nicht bemerkt, besteht die Gefahr, daß Arbeiten nicht korrekt durchgeführt werden und es dadurch zu Personen- und Sachschäden kommt.**

→ Vergleichen Sie deshalb nach dem Druckvorgang unbedingt die Ausdrucke mit der Bildschirmdarstellung. Korrigieren Sie die Ausdrucke im Fehlerfall so, daß der Inhalt der Bildschirmdarstellung zutreffend wiedergegeben wird.

**WARNING**

Danger of losing text-figure correspondence when printing out.

- **For technical reasons, it can currently not be ruled out that the correspondence between text and associated figure can be lost when it is printed out, even though the display on the screen is correct.**
- **If the fault is not noticed, there is the danger that work will not be performed correctly which can cause injury and damage.**

→ Therefore, always compare printouts with the screen display after printing them out. Correct the printouts if they are faulty so that the content of the screen display matches that on the printouts.

**AVERTISSEMENT**

Risque de perte de la correspondance texte-illustration lors de l'impression papier.

- **Pour des raisons techniques, il ne peut pas être exclu à l'heure actuelle que, même en cas d'affichage correct à l'écran, la correspondance entre le texte et l'illustration puisse être erronée sur l'impression papier.**
- **Si l'erreur passe inaperçue, on court le risque d'exécuter certaines opérations de manière incorrecte pouvant conduire à des dommages corporels et matériels.**

→ Comparez impérativement pour cette raison les impressions papier avec l'affichage à l'écran. Corrigez-les en cas d'erreur de manière à reproduire correctement l'affichage à l'écran.

**ATTENZIONE**

Pericolo di perdita dell'abbinamento testo-immagine nella stampa.

- **Per motivi tecnici non è escluso che, nonostante la rappresentazione sullo schermo risulti perfetta, durante la stampa venga persa la corrispondenza fra testo e relativa immagine.**
- **Se tale difetto non viene rilevato vi è il pericolo che i lavori non siano eseguiti correttamente; ciò può avere come conseguenza lesioni e danneggiamenti.**

→ Per questo motivo, dopo la stampa è assolutamente necessario confrontare le stampe con la rappresentazione sullo schermo. In caso di errore si prega di correggere le stampe, così da garantire la riproduzione esatta della rappresentazione sullo schermo.

**ADVERTENCIA**

Al imprimir se corre el riesgo de perder la correcta asignación de las figuras al texto.

- Por motivos técnicos, por el momento no se puede descartar que, aun siendo correcta la imagen que aparezca en la pantalla, al imprimir se pierda la correlación entre el texto y la figura correspondiente.
- Si este error pasara desapercibido, existe el riesgo de que los trabajos no se ejecuten de forma correcta y, por tanto, se produzcan daños personales y materiales.

→ Por ello le rogamos que tras el proceso de impresión compare siempre las copias impresas con la imagen de la pantalla. En caso de error, corrija las copias impresas de forma que se correspondan con el contenido de la imagen de la pantalla.

66 45 19 Abdeckung für Radlauf aus- und einbauen - ab MJ 2003

- [Werkzeuge und Materialien](#)
- [Technische Werte](#)
- [Abdeckung für Radlauf ausbauen](#)
- [Abdeckung für Radlauf einbauen](#)
- [Information](#)

Werkzeuge

Bezeichnung	Art	Nummer	Erläuterung	
Reinigungsmittel	handelsübliches Werkzeug	000 043 157 00		PORSCHE siehe Handbuch Werkstattdausrüstung Voir le Manuel Equipement d'atelier Refer to the Workshop Equipment manual Vease Manual de Equipamiento de Taller Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照
Heißluftgebläse	handelsübliches Werkzeug	leister-electron		PORSCHE siehe Handbuch Werkstattdausrüstung Voir le Manuel Equipement d'atelier Refer to the Workshop Equipment manual Vease Manual de Equipamiento de Taller Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照
Radierscheibe	handelsübliches Werkzeug	NR.174		

				PORSCHE siehe Handbuch Werkstattausrüstung Voir le Manuel Equipement d'atelier Refer to the Workshop Equipment manual Vease Manual de Equipamiento de Taller Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照
--	--	--	--	---

Werkzeuge und Materialien


Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
	Heißluftgebläse leister-electron	
	Radierscheibe NR.174	
	Reinigungsmittel 000 043 157 00	Als Ersatz für Isopropylalkohol

Technische Werte

Prüf- und Einstellwerte


Abdeckung für Radlauf ausbauen

Einbauort:





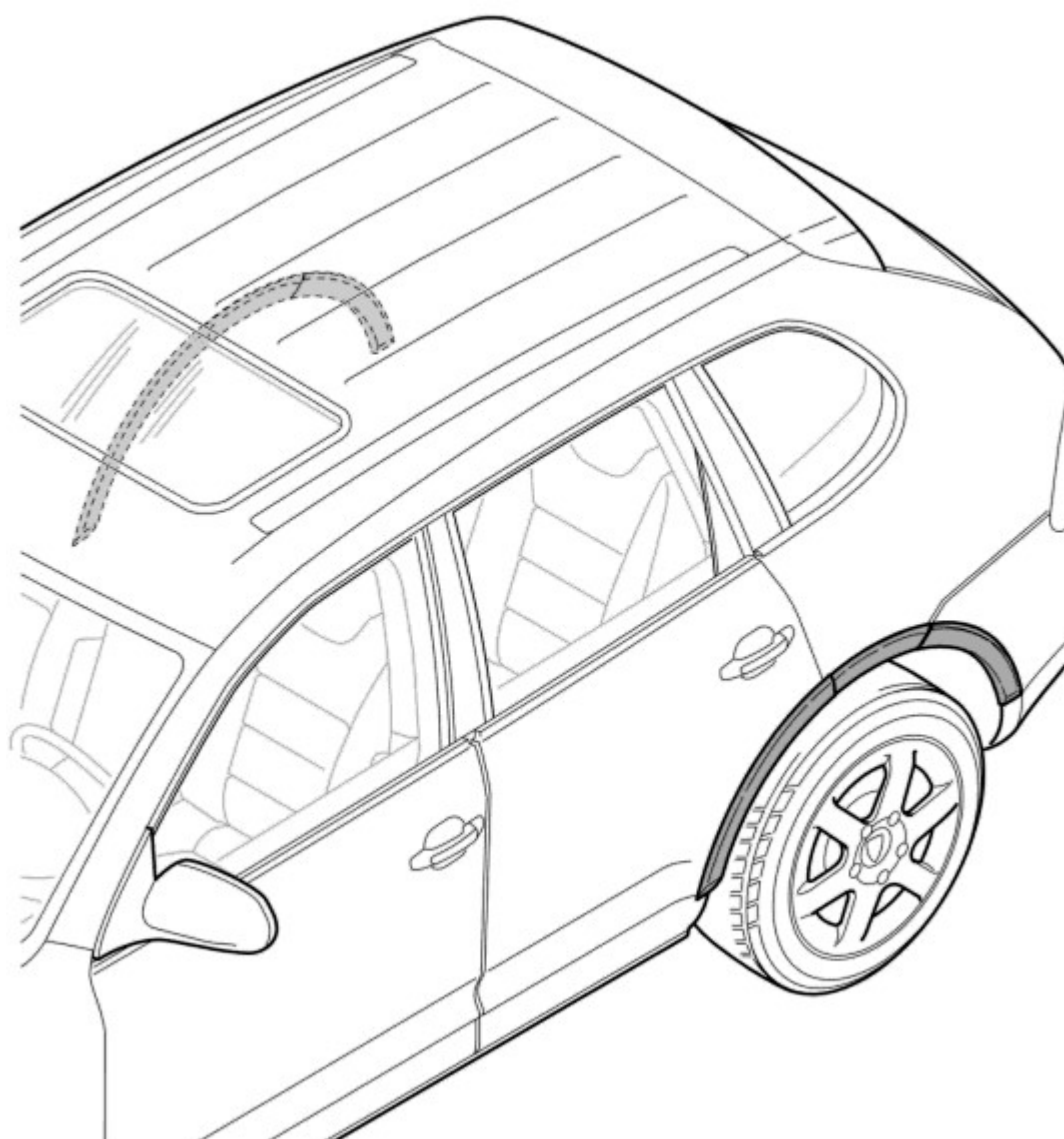


1. Radabdeckung abnehmen

- 1.1. Radabdeckungen -3-, -4- und -5- mit einem Heißluftgebläse erwärmen.
- 1.2. Radabdeckungen -3-, -4- und -5- mit einem Montagekeil umlaufend gleichmäßig von der Karosserie abhebeln.

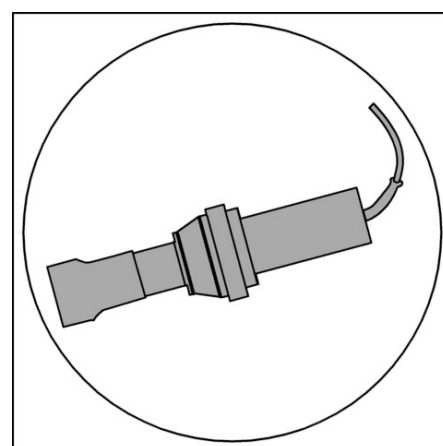


2. Klebstoffreste entfernen

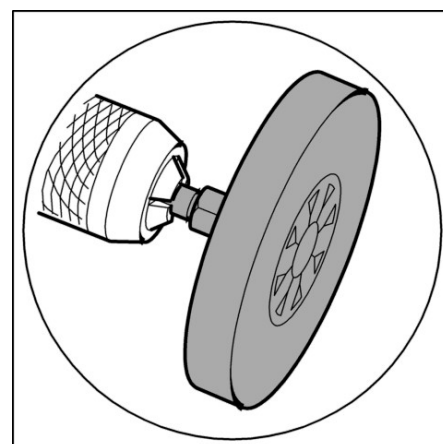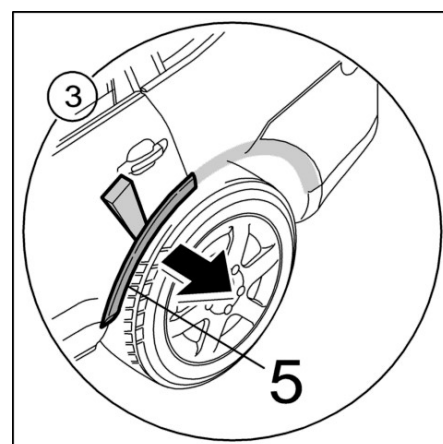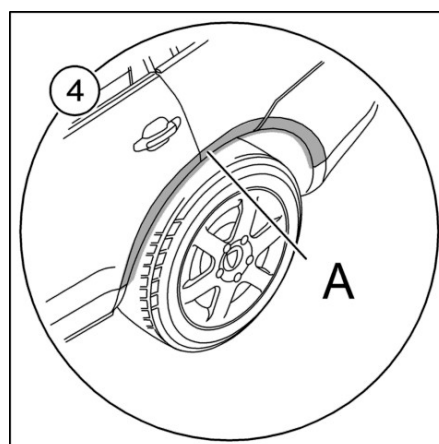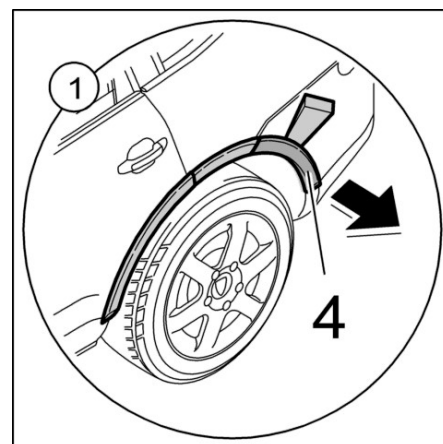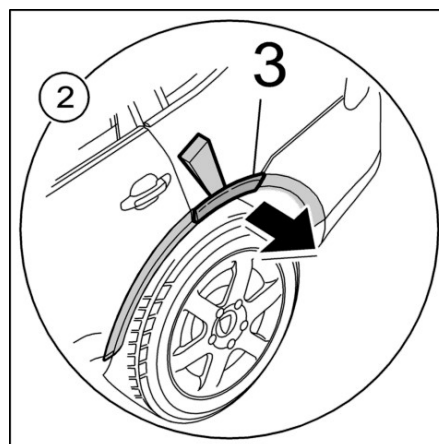

Abdeckung für Radlauf einbauen

Einbauort:

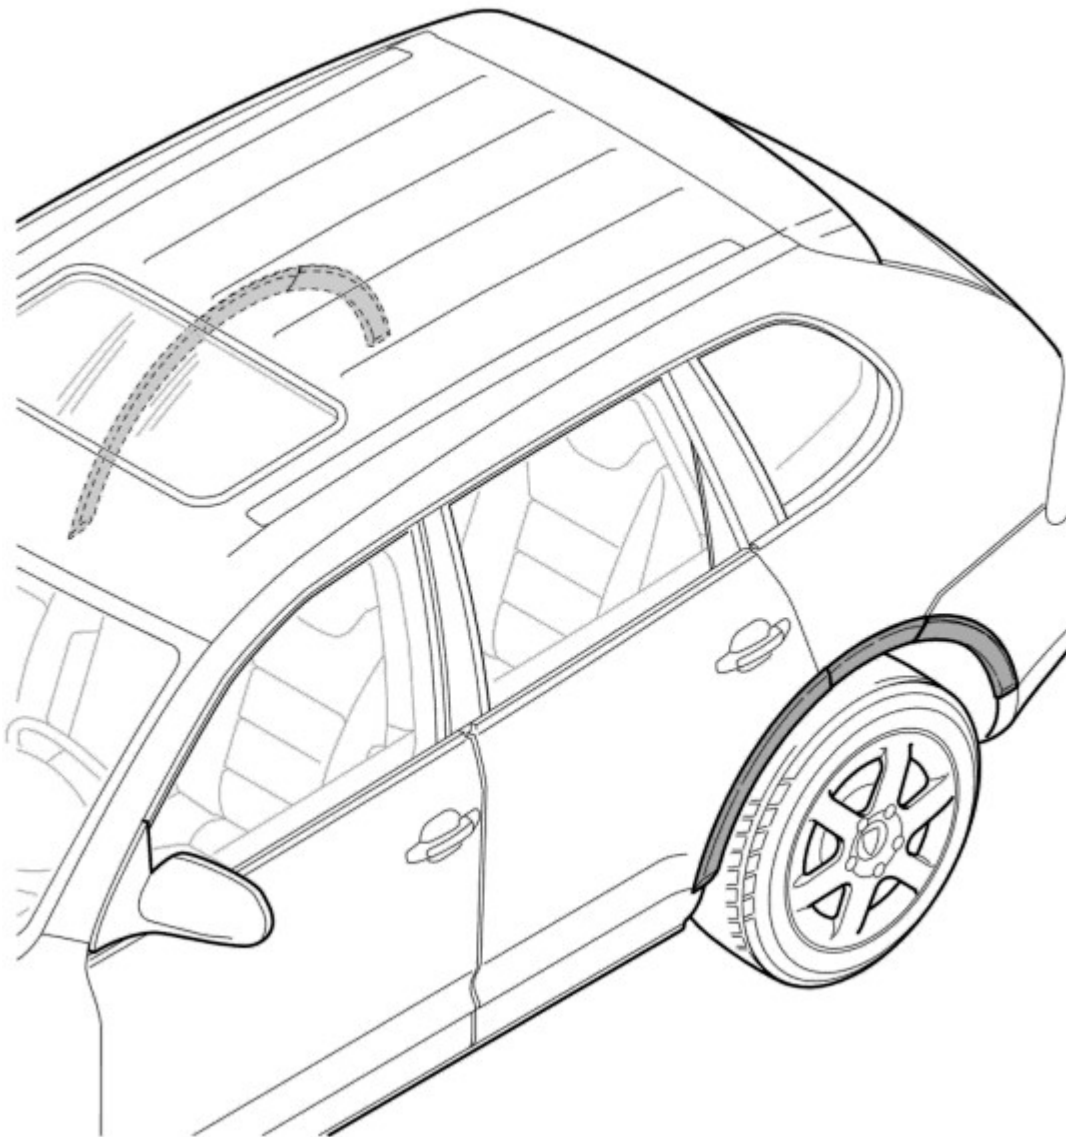


1. Klebgebiete reinigen

- 1.1. Montagebereich **-A-** mit einem in Isopropylalkohol getränkten Lappen abwischen.





Hinweis

- Beim Verkleben der Bauteile, muss die Objekt- und Raumtemperatur mindestens 18°C betragen.
- Vor dem Waschen des Fahrzeugs müssen die Bauteile mindestens 24 Stunden verklebt sein.

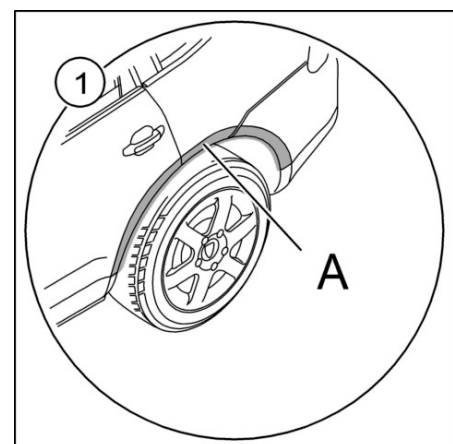


2. Radabdeckung am Seitenteil montieren

- 2.1. Schutzpapier **-B-** am Kleband abziehen und Radabdeckung **-3-** an der Fuge zwischen Heckverkleidung und Seitenteil ausrichten.

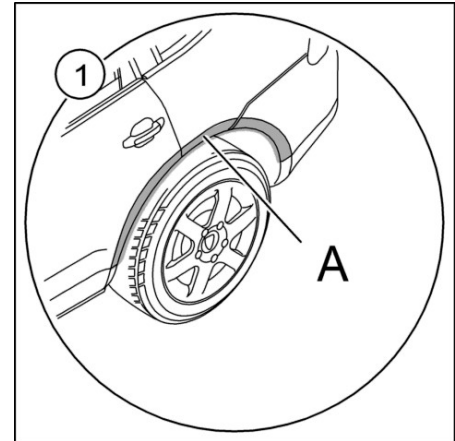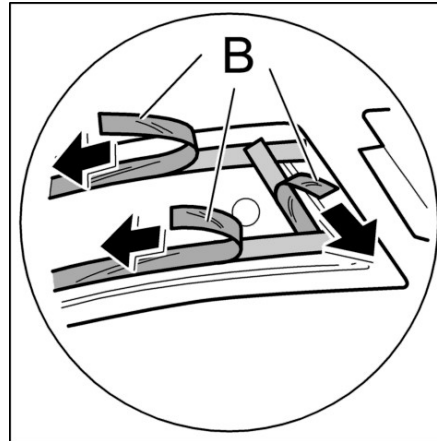

- 2.2. Die Radabdeckung **-3-** um das Maß **-F = 1mm-** zur Kante des Seitenteils und **-E = 1mm-** zur Kante am Türausschnitt zurück versetzt anlegen.

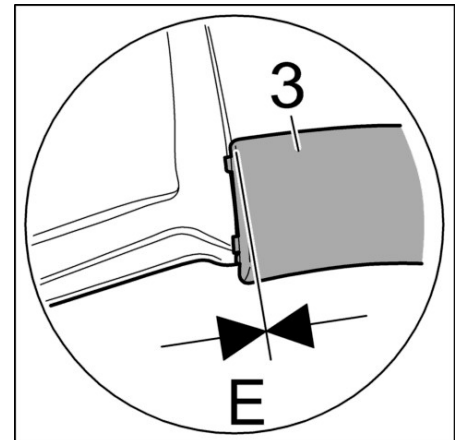


- 2.3. Radabdeckung **-3-** im Klebebereich mit dem Handballen gleichmäßig und kräftig andrücken.




Hinweis

- Beim Verkleben der Bauteile, muss die Objekt- und Raumtemperatur mindestens 18°C betragen.
- Vor dem Waschen des Fahrzeugs müssen die Bauteile mindestens 24 Stunden verklebt sein.

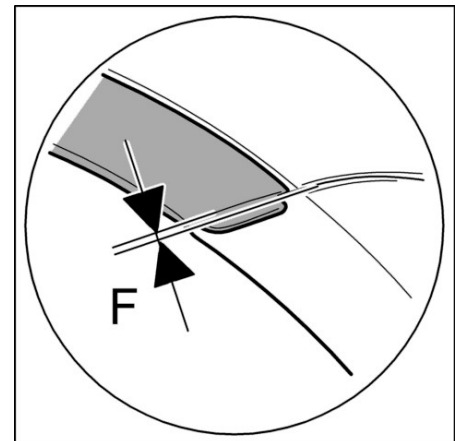

3. Radabdeckung an der Heckverkleidung montieren
– **Fahrzeuge ohne Schmutzfänger**

- 3.1. Schutzpapier **-B-** am Klebeband abziehen und die Radabdeckung der Heckverkleidung **-4-** an der Radabdeckung des Seitenteils **-3-** ausrichten.
- 3.2. Die Radabdeckung der Heckverkleidung **-4-** um das Maß **-G = 2,5 +/- 1mm-** zur Kante der Radabdeckung des Seitenteils **-3-** versetzt anlegen.
- 3.3. Radabdeckung **-4-** im Klebebereich von Hand gleichmäßig und kräftig andrücken.

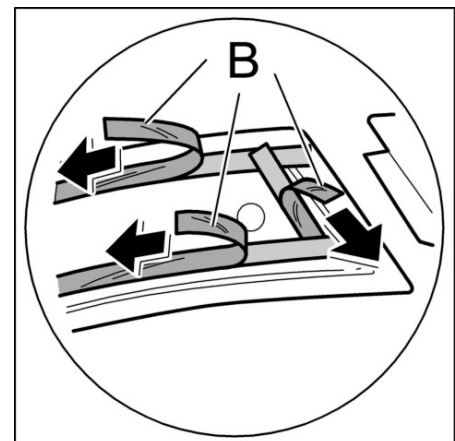

4. Radabdeckung an der Heckverkleidung montieren
– **Fahrzeuge mit Schmutzfänger**



- 4.1. → Montagehinweis für Fahrzeuge mit Schmutzfänger



Hinweis

- Beim Verkleben der Bauteile, muss die Objekt- und Raumtemperatur mindestens 18°C betragen.

- Vor dem Waschen des Fahrzeugs müssen die Bauteile mindestens 24 Stunden verklebt sein.

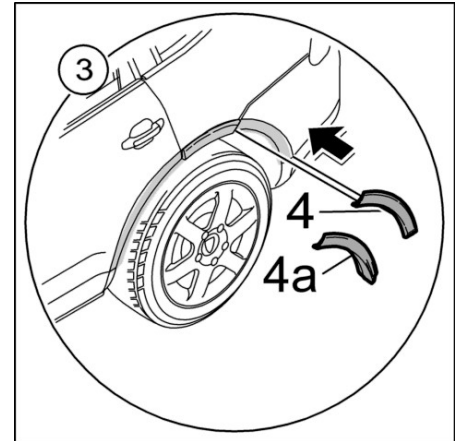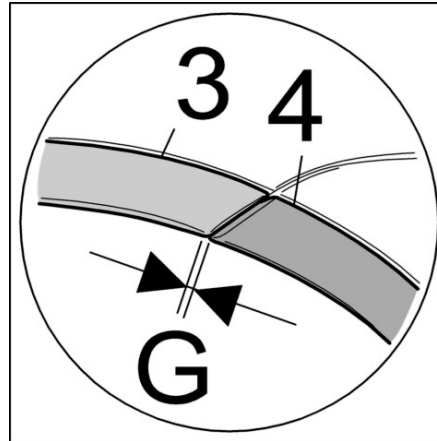



5. Radabdeckung an der Türe montieren

- 5.1. Einbaulage der Türe hinten prüfen, ggf. Türe einstellen
→ 585115 Türe hinten einstellen.

- 5.2. Schutzpapier **-B-** am Klebeband abziehen und die Radabdeckung der Türe **-5-** an der Türkante und an der Radabdeckung des Seitenteils **-3-** ausrichten.

- 5.3. Die Radabdeckung der Türe **-5-** an der Türkante leicht zurück versetzt anlegen. Es muss sich das Maß **-H = 5 +/- 1 mm-** zur Kante der Radabdeckung des Seitenteils **-3-** ergeben.

- 5.4. Radabdeckung **-5-** im Klebebereich von Hand gleichmäßig und kräftig andrücken.

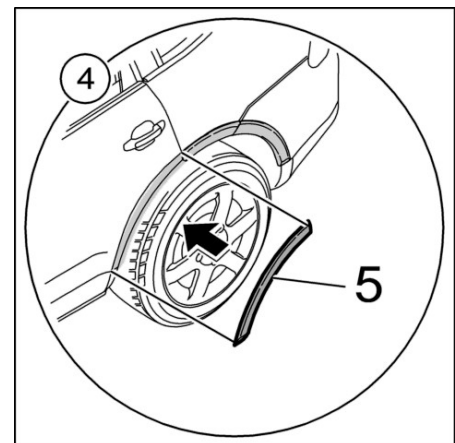
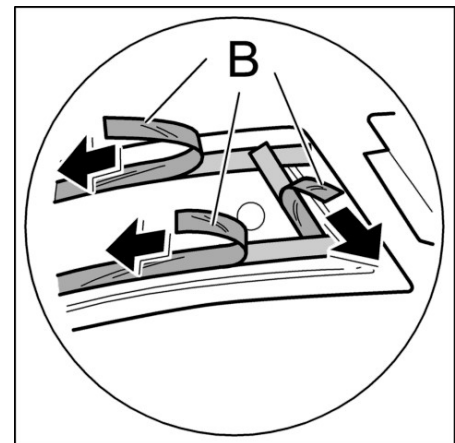


Information


Montagehinweis für Fahrzeuge mit Schmutzfänger

1. Schmutzfänger einbauen → 668119 Schmutzfänger aus- und einbauen - Kapitel "einbauen".


2. Klebgebiete reinigen

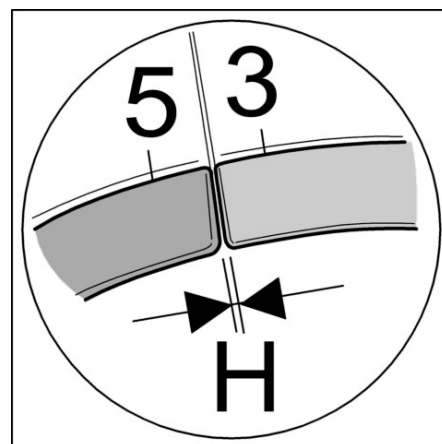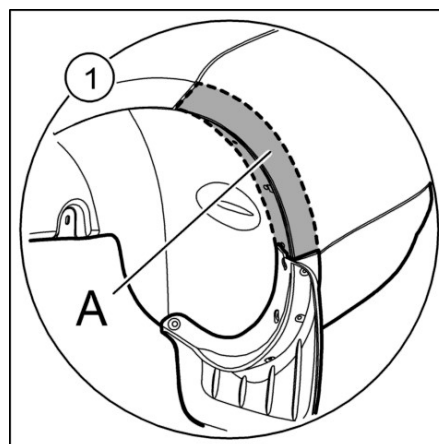

Einbauort:

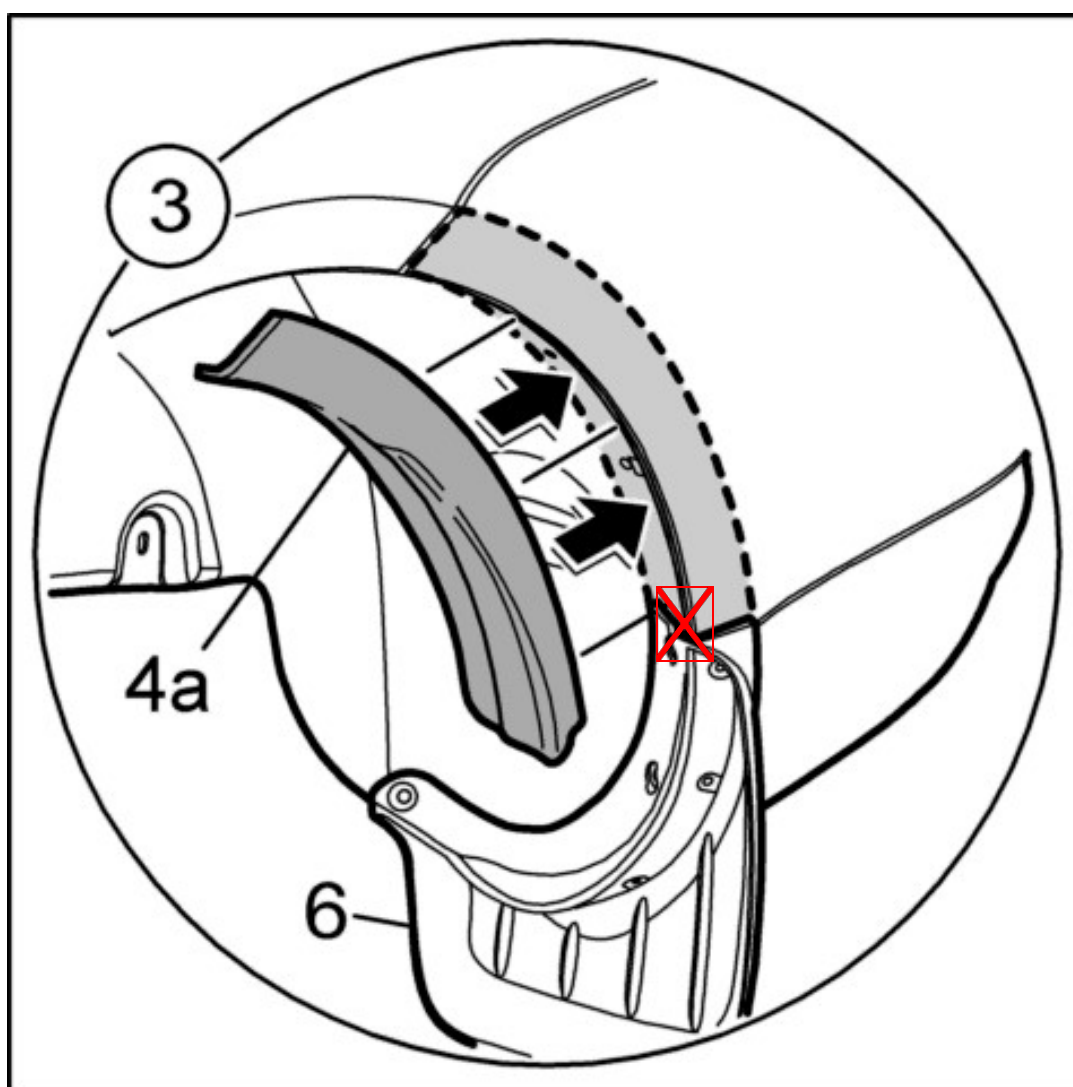


Einbauort:

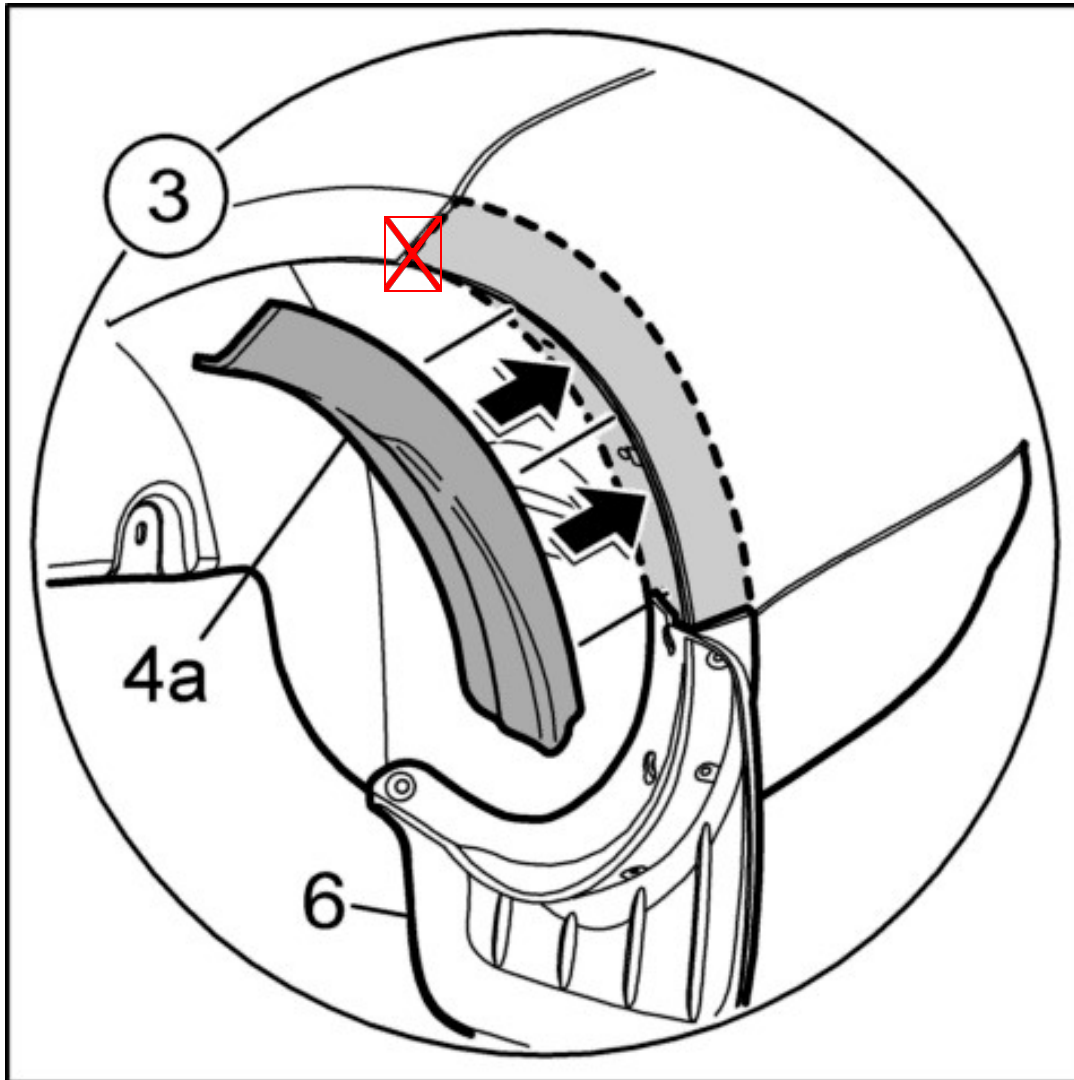

3. Radabdeckung an der Heckverkleidung montieren – Fahrzeuge mit Schmutzfänger



- 3.1. Schutzpapier **-B-** am Klebeband abziehen und die Radabdeckung der Heckverkleidung **-4a-** an der Radabdeckung des Seitenteils **-3-** ausrichten.
- 3.2. Die Radabdeckung der Heckverkleidung **-4a-** um das Maß **-J = 2,5 +/- 1mm-** zur Kante der Radabdeckung des Seitenteils **-3-** versetzt anlegen. Zusätzlich soll sich das Maß **-I = 2 mm -** zum Schmutzfänger **-6-** ergeben.
- 3.3. Radabdeckung **-4a-** im Klebebereich von Hand gleichmäßig und kräftig andrücken.

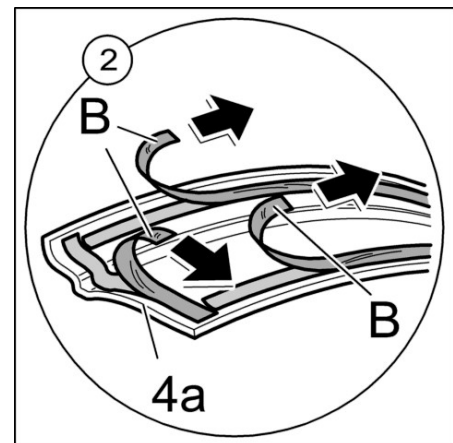

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAJ1

ab MJ 2003

Land C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23,

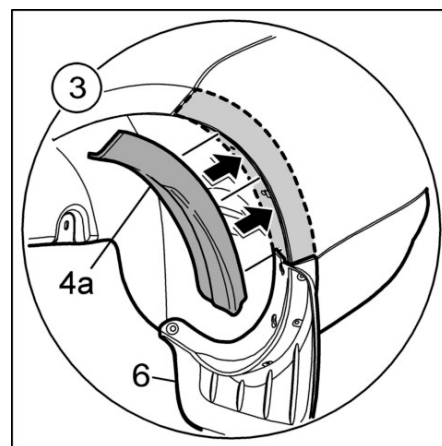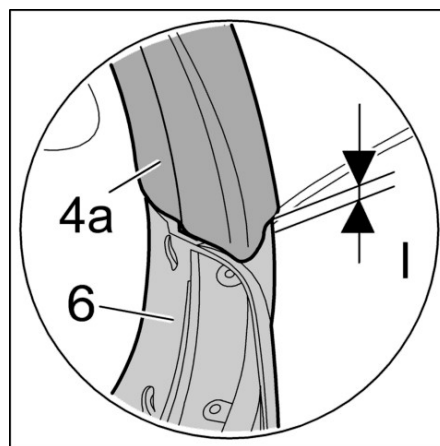

C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99

