

Пакет SportDesign (I-№ 2D2 / 2D6)

Причина: Дооснащение

Модельный
год: с 2014

Примечания:



Спортивный характер Macan дополнительно подчеркивается с помощью пакета SportDesign. Доступны следующие варианты:

Пакет SportDesign **(I-№ 2D2)**; при наличии этого пакета рекомендуется окрашивать запчасти следующим образом:

- Цвет кузова: передняя накладка, правая защитная крышка, передний спойлер, спойлер на крыше, задний фартук и накладка задней части кузова
- ОК1 (черный матовый): решетка радиатора, накладки, вентиляционная решетка, боковые пластины, накладки противотуманных фар и накладка передней камеры

Пакет SportDesign **(I-№ 2D6)**; при наличии этого пакета рекомендуется окрашивать запчасти следующим образом:

- Цвет кузова: передняя накладка, правая защитная крышка, передний спойлер, спойлер на крыше и задний фартук
- 041 (черный полированный цвет): решетка радиатора, накладки, вентиляционная решетка, боковые пластины, накладки противотуманных фар, накладка передней камеры и накладка задней части кузова

Номера
запчастей: **95B.044.801.2X-2X** ⇒ Пакет SportDesign
95B.044.801.3X-XX ⇒ Пакет SportDesign, дополнение

Для Macan / Macan S / Macan S Diesel с PDC дополнительно заказывается:

5Q0.919.275 A 2 шт. Датчик корректора фар (PDC)

Для автомобилей, оснащенных бампером с передним фартуком Onroad (I-№ 2JU), необходимо дополнительно заказать:

95B.825.101.A 1E0 1 х Аэродинамическая облицовка днища слева

95B.825.102.A 1E0 1 х Аэродинамическая облицовка днища справа

Для автомобилей, предназначенных для США и оснащенных тягово-сцепным устройством (I-№ 1D6), необходимо дополнительно заказать:

95B.807.834.F 041 1 х Накладка задней части кузова

¹ Доступные пакеты SportDesign приведены в Электронном каталоге запчастей Porsche – PET, см. изображение 850-00.

Список
деталей:

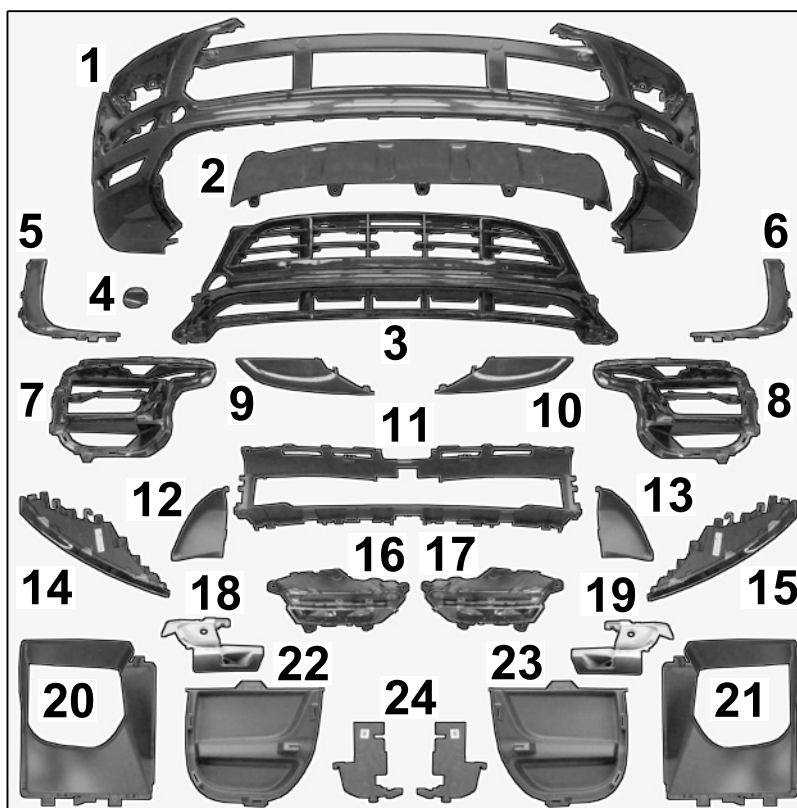


Рис. 1

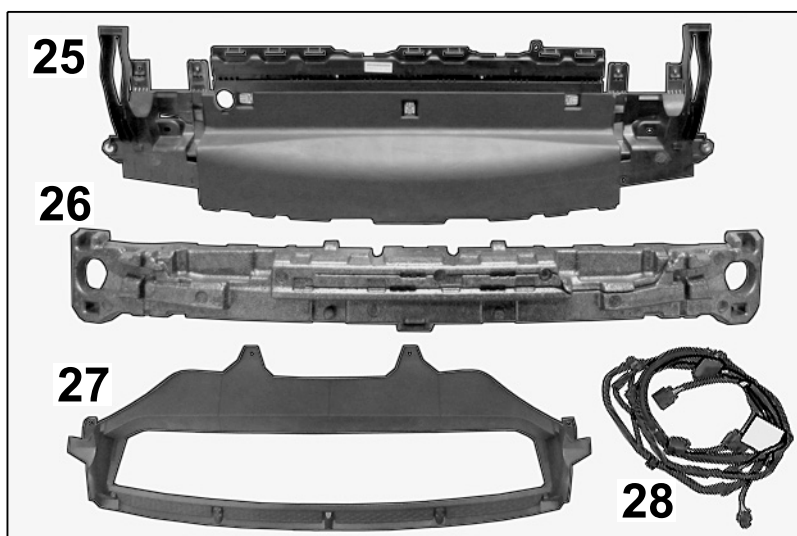


Рис. 2

Комплект облицовки передней части кузова/облицовки задней части кузова/заднего спойлера

— — —	1 шт.	Передняя облицовка, грунтованная ⇒ Рис. 1 -1-
— — —	1 шт.	Передний спойлер, грунтованный ⇒ Рис. 1 -2-
— — —	1 шт.	Решетка радиатора, грунтованная ⇒ Рис. 1 -3-

— — —	1 шт.	Правая защитная крышка, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -4-</i>
— — —	1 шт.	Правая накладка, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -5-</i>
— — —	1 шт.	Левая накладка, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -6-</i>
— — —	1 шт.	Правая вентиляционная решетка, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -7-</i>
— — —	1 шт.	Левая вентиляционная решетка, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -8-</i>
— — —	1 шт.	Боковая пластина справа, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -9-</i>
— — —	1 шт.	Боковая пластина слева, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -10-</i>
— — —	1 шт.	Передний воздуховод ⇒ <i>Рис. 1 -11-</i>
— — —	1 шт.	Правая воздухонаправляющая лопатка ⇒ <i>Рис. 1 -12-</i>
— — —	1 шт.	Левая воздухонаправляющая лопатка ⇒ <i>Рис. 1 -13-</i>
— — — ²	1 шт.	Правая дополнительная фара ⇒ <i>Рис. 1 -14-</i>
— — — ²	1 шт.	Левая дополнительная фара ⇒ <i>Рис. 1 -15-</i>
— — — ³	1 шт.	Правая противотуманная фара ⇒ <i>Рис. 1 -16-</i>
— — — ³	1 шт.	Левая противотуманная фара ⇒ <i>Рис. 1 -17-</i>
— — —	1 шт.	Накладка противотуманной фары справа, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -18-</i>
— — —	1 шт.	Накладка противотуманной фары слева, грунтованная ⇒ <i>Рис. 1 -19-</i>
— — — ⁴	1 шт.	Правый канал приточного воздуха ⇒ <i>Рис. 1 -20-</i>
— — — ⁴	1 шт.	Левый канал приточного воздуха ⇒ <i>Рис. 1 -21-</i>
— — — ⁵	1 шт.	Правый воздуховод, закрытый ⇒ <i>Рис. 1 -22-</i>
— — — ⁵	1 шт.	Левый воздуховод, закрытый ⇒ <i>Рис. 1 -23-</i>
— — — ⁵	1 шт.	Комплект уплотнительных полос ⇒ <i>Рис. 1 -24-</i>
— — — ³	1 шт.	Траверса ⇒ <i>Рис. 2 -25-</i>
— — —	1 шт.	Держатель номерного знака
— — —	1 шт.	Передняя пенопластовая полоска ⇒ <i>Рис. 2 -26-</i>
— — —	1 шт.	Задняя решетка ⇒ <i>Рис. 2 -27-</i>
— — —	1 шт.	Жгут электрических проводов ⇒ <i>Рис. 2 -28-</i>
— — —	1 шт.	Спойлер на крыше, грунтованный (без рис.)
— — —	4 шт.	Резьбовые втулки (без рис.)
— — — ²	6 шт.	Винт (без рис.)
— — — ³	8 шт.	Винт (без рис.)
— — — ⁶	2 шт.	Глухая заклепочная гайка (без рис.)
— — — ⁷	4 шт.	Глухая заклепочная гайка (без рис.)
— — —	2 шт.	Вставной зажим (без рис.)
— — — ⁸	1 шт.	Держатель передней камеры (без рис.)
— — — ⁸	1 шт.	Накладка передней камеры, грунтованная (без рис.)
— — — ⁸	2 шт.	Распорное кольцо (без рис.)
— — — ⁸	2 шт.	Винт (без рис.)

— — — ³	1 шт.	Задний фартук, грунтованный (без рис.)
— — —	1 шт.	Накладка задней части кузова, грунтованная (без рис.)

- 2 только для Macan Turbo
- 3 только для Macan/Macan S/Macan S Diesel
- 4 только для Macan S/Macan Turbo
- 5 только для Macan/Macan S Diesel
- 6 только для в региональной комплектации для Японии
- 7 только для в региональной комплектации для Китая
- 8 только при оснащении передней камерой

Материал: ЛКП, в соответствии с цветовым кодом автомобиля, см. Руководство по ЛКП

Указание: В различных странах необходимо соблюдать соответствующие законодательные нормы.

Для стран-членов Евросоюза (ЕС):

Описанный пакет SportDesign содержится в разрешении ЕС на эксплуатацию автомобилей Macan (тип 95B) начиная с версий e13 * 2007/46 * 1165*03 (сертификат M1), e13 * 2007/46 * 1164*03 (сертификат N1).

Действительно только для Федеративной Республики Германия:

В информационной системе PIWIS содержится соответствующая выписка из сертификата соответствия типа изделия нормам ЕС. Выполнявший работы центр Porsche должен подтвердить в этой выписке надлежащий монтаж компонентов и выдать ее клиенту.

Приемка монтажных/демонтажных работ в соответствии с § 19 или § 21 Технических требований к эксплуатации автомобиля, а также изменение автомобильной документации не требуется. Однако в автомобиле должна быть в наличии выписка с подтверждением надлежащего монтажа.

Монтаж: 1 Предварительные работы

УВЕДОМЛЕНИЕ

Покраска компонентов

- Механические напряжения компонента
 - Повреждения компонента
- ⇒ Соблюдать предписания и инструкции по окрашиванию компонентов в соответствии с Руководством по ЛКП.
- ⇒ Во время покраски и сушки класть детали на предназначенные для этого лакировальные приспособления без механических напряжений.

- 1.1 Окрасить все грунтованные запчасти в соответствии с цветовым кодом автомобиля согласно руководству по ЛКП.
- 1.2 Подключить зарядное устройство АКБ. ⇒ *Руководство по ремонту '2X00IN Подзарядка АКБ'*
- 2 Снять облицовку передней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '631519 Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова'*

**информация**


- На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
- Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.

**информация**

В зависимости от модели автомобиля и его варианта комплектации необходимо извлечь компоненты из старой облицовки передней части кузова и установить их в новую облицовку передней части кузова пакета SportDesign.

- 3 Собрать облицовку передней части кузова пакета SportDesign:

- 3.1 удалить транспортировочную блокировку ⇒ *Рис. 3 -2-* из передней облицовки ⇒ *Рис. 3 -1-*.
- 3.2 Установить новую решетку радиатора. ⇒ *Руководство по ремонту '660519 Демонтаж и монтаж решетки радиатора'*
- 3.3 Установить новый передний спойлер. ⇒ *Руководство по ремонту '660319 Демонтаж и монтаж переднего спойлера'*

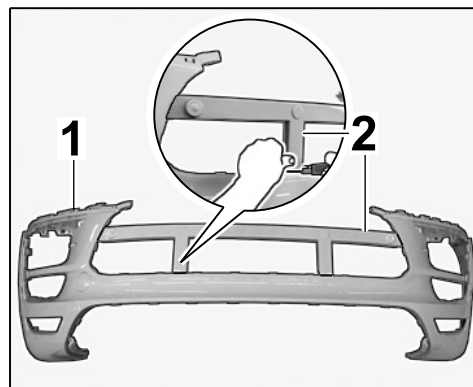*Рис. 3***информация**

Накладки отмечены с помощью букв R или L.

- 3.4 Установить новые накладки слева и справа ⇒ *Рис. 4.*
- 3.5 Установить новые вентиляционные решетки ⇒ *Рис. 5 -3-* слева и справа. ⇒ *Руководство по ремонту '660419 Демонтаж и монтаж передней вентиляционной решетки'*



Рис. 4



информация

Накладки отмечены с помощью букв R или L.

- 3.6 Установить новые боковые пластины ⇒ *Рис. 5 -1-* слева и справа и закрепить их вставными зажимами ⇒ *Рис. 5 -2-*.

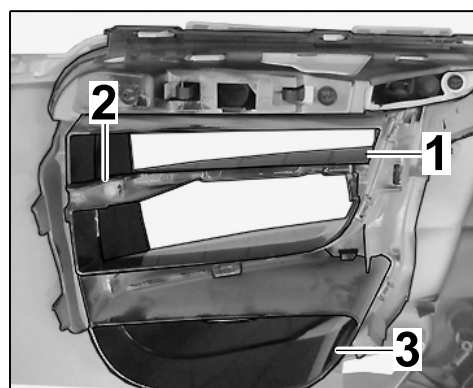


Рис. 5



информация

В моделях Macan/Macan S/Macan S Diesel дополнительные фары и винты извлекаются из серийной облицовки передней части кузова и устанавливаются в новую облицовку передней части кузова.

В модели Macan Turbo дополнительные фары являются составной частью пакета SportDesign.

- 3.7 Установить дополнительные фары
⇒ Рис. 6 -3- слева и справа. ⇒
*Руководство по ремонту '947119
Демонтаж и монтаж дополнительной
фары'*

- 3.8 Только для Macan / Macan S Diesel:



информация

Накладки отмечены с помощью букв
R или L.

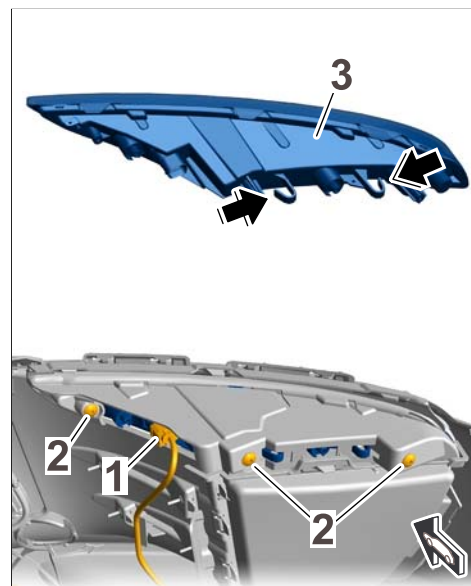


Рис. 6

Установить новые воздуховоды
закрытого типа ⇒ Рис. 7 -1- слева
и справа.

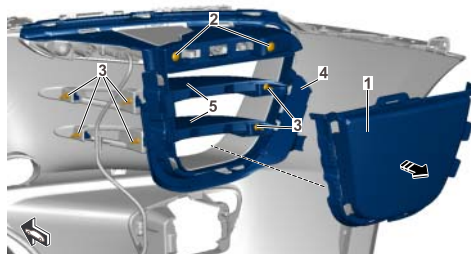


Рис. 7



информация

Накладки отмечены с помощью букв R или L.

- 3.9 Установить новые накладки противотуманных фар ⇒ *Рис. 8 -1-* слева и справа.

- 3.10 **Только для автомобилей с PDC:**
Установить новые держатели PDC ⇒ *Рис. 8 -2-* слева и справа.

- 3.11 **Только для автомобилей с PDC:**
Установить все датчики PDC. ⇒
*Руководство по ремонту '917519
Демонтаж и монтаж датчика
парковочного ассистента'*

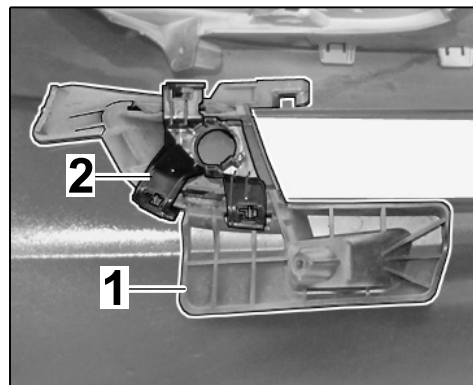


Рис. 8



информация

В модели Macan Turbo противотуманные фары и винты извлекаются из серийной облицовки передней части кузова и устанавливаются в новую облицовку передней части кузова.

В моделях Macan/Macan S/Macan S Diesel противотуманные фары являются составной частью пакета SportDesign.

- 3.12 Установить противотуманные фары ⇒ *Рис. 9 -1-* слева и справа.
⇒ *Руководство по ремонту '946419 Демонтаж и монтаж противотуманной фары'*
- 3.13 Установить новый жгут электрических проводов. ⇒
*Руководство по ремонту '971519
Демонтаж и монтаж переднего жгута проводов'*

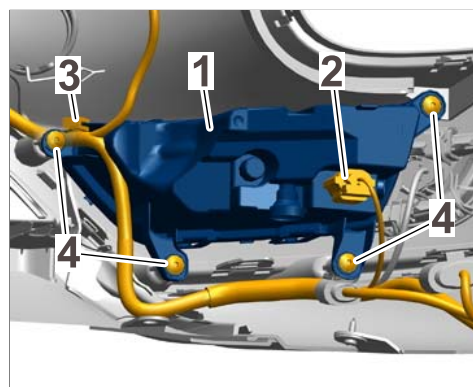


Рис. 9

- 3.14 Установить новую защитную крышку.

- 4 На автомобиле необходимо выполнить следующие работы по переоснащению:

- 4.1 Снять передний воздуховод. ⇒ *Руководство по ремонту '192419 Демонтаж и монтаж воздуховода'*
- 4.2 Снять траверсу системы защиты пешеходов вместе с уплотнительными полосами. ⇒ *Руководство по ремонту '697019 Демонтаж и монтаж системы защиты пешеходов'*

- 4.3 Снять пенопластовую полосу ⇒
Рис. 10 -1- с бампера.

- 4.4 Только для Macan S/Macan Turbo:



информация

Накладки отмечены с помощью букв R или L.

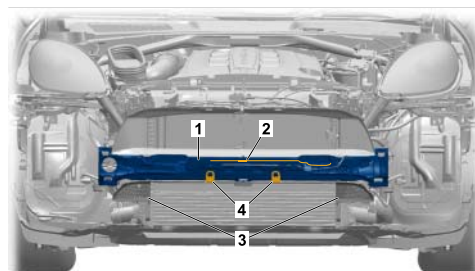


Рис. 10

Снять воздуховод ⇒ *Рис. 11 -1-*
с интеркулера ⇒ *Рис. 11 -2-* и
заменить его новым воздуховодом
⇒ *Рис. 11 -1-*.

- 4.5 Установить новую пенопластовую
полосу.

- 4.6 Установить новую траверсу системы
защиты пешеходов вместе с новыми
уплотнительными полосами. ⇒
Руководство по ремонту '697019
Демонтаж и монтаж системы
защиты пешеходов'

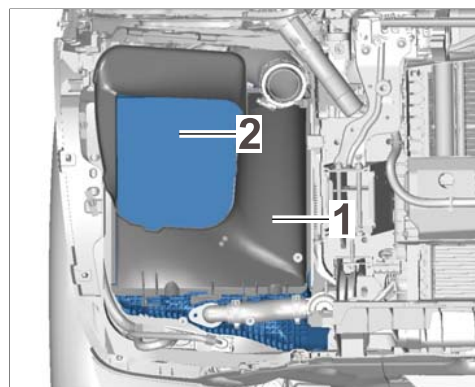


Рис. 11

- 4.7 Установить новый передний воздуховод. ⇒ *Руководство по ремонту '192419*
Демонтаж и монтаж воздуховода'

- 4.8 Не подходит для Macan Turbo:
Установить воздушные заслонки ⇒
Рис. 12 -3- в заднем воздуховоде.
⇒ *Руководство по ремонту '192419*
Демонтаж и монтаж воздуховода'

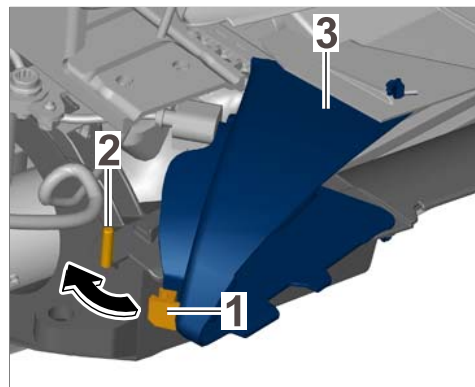


Рис. 12

- 5 Установить облицовку передней части
кузова пакета SportDesign. ⇒ *Руководство*
по ремонту '631519 Демонтаж и монтаж
облицовки передней части кузова'

- 6 Установить новую накладку номерного
знака. ⇒ *Руководство по ремонту '668319*
Демонтаж и монтаж накладки номерного знака'

- 7 Переоборудовать облицовку задней части кузова.

- 7.1 Снять облицовку задней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '635519*
Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова'

- 7.2 Снять накладку задней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '635619*
Демонтаж и монтаж накладки задней части кузова'

7.3 Только для Macan / Macan S / Macan S Diesel:

Снять задний фартук и заменить его новым задним фартуком, окрашенным в цвет кузова. → *Руководство по ремонту '636819 Демонтаж и монтаж заднего фартука'*

7.4 Установить новую заднюю решетку в новую накладку задней части кузова.

7.5 Установить новую накладку задней части кузова. → *Руководство по ремонту '635619 Демонтаж и монтаж накладки задней части кузова'*

7.6 Установить облицовку задней части кузова. → *Руководство по ремонту '635519 Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова'*

8 Переоборудовать задний спойлер.

8.1 Снять задний спойлер. → *Руководство по ремонту '665819 Демонтаж и монтаж заднего спойлера'*

8.2 Установить новый задний спойлер, окрашенный в цвет кузова. → *Руководство по ремонту '665819 Демонтаж и монтаж заднего спойлера'*

9 Дополнительные работы

9.1 Отсоединить зарядное устройство АКБ. → *Руководство по ремонту '2X00IN Подзарядка АКБ'*

66992310:	Пакет SportDesign, установленный в Macan. Работы: Демонтаж, переоборудование и монтаж облицовки передней части кузова и облицовки задней части кузова, демонтаж и монтаж заднего спойлера	Время работы: 630 единиц времени
6699615:	Пакет SportDesign целиком, окрашивание новых запчастей. Работы: Окрашивание новых запчастей, этап 1: передняя накладка, защитная крышка, передний спойлер, накладки, боковые пластины, решетка радиатора, накладки противотуманных фар, вентиляционная решетка, накладка передней камеры, задний спойлер, задний фартук, накладка задней части кузова Материал: 38 КОЛ. ЕДИНИЦ	Время работы: 510 единиц времени
51017105:	Подготовка к окрашиванию Работы: по заказу Окрашивание новых запчастей, этап 1 Пластиковая деталь	Время работы: 130 единиц времени