

Пакет SportDesign (I-№ 2D1, 2D2)

Причина: **Дооснащение**

Модельный год: **с 2011 до 2014**

Указания: Спортивный характер Cayenne дополнительно подчеркивается пакетом SportDesign. Существуют его следующие варианты:

- Пакет SportDesign, в сборе (I-№ 2D1): состоит из спойлеров для облицовки передней и задней части кузова, заднего спойлера, облицовок порогов и облицовок колесных арок (все загрунтовано)
- Пакет SportDesign, без обшивок порогов (I-№ 2D2) для автомобилей с подножкой или защитой порога

Другие комбинации не были протестированы и поэтому не разрешены или не допустимы!

Если на автомобиле смонтированы брызговики, то их необходимо демонтировать с прежней нижней части облицовки задней части кузова и снова смонтировать на новую нижнюю часть.



Номера
запчастей: **958.044.801.00**
958.044.801.01

⇒ Пакет SportDesign; в сборе
⇒ Пакет SportDesign; без облицовок порогов

Дополнительно заказать в соответствии с комплектацией автомобиля/страной:

958.721.211.05¹	1 шт	Домкрат
958.701.281.00²	1 шт	Предупредительная табличка для домкрата
958.701.283.00³	1 шт	Предупредительная табличка для домкрата
958.631.101.10⁴	1 шт	Боковой указатель поворота, левый

958.631.102.10⁴	1 шт	Боковой указатель поворота, правый
958.533.717.03⁵	1 шт	Уплотнитель стыка двери
958.533.718.03⁵	1 шт	Уплотнитель стыка двери
958.701.105.16²	1 шт	Держатель номерного знака
958.701.105.17⁶	1 шт	Держатель номерного знака

- ¹ Автомобили с аварийным колесом со складной шиной 6,5 В x 18 ET 28 (I-№ 1G1), с аварийным колесом со складной шиной 6,5 В x 19 ET 43,5 (I-№ 1G4) или с запасных колесом с шиной для езды, внутри (3F4) в сочетании с (I-№ 1G1) или (I-№ 1G4), на которых выполняется дооснащение пакетом SportDesign (I-№ 2D1).
- ² Только для Китая
- ³ Только для стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (страны ССАГПЗ)
- ⁴ Только для автомобилей с комплектом расширенных облицовок колесных арок (I-№ 6GF)
- ⁵ Только для автомобилей с комплектом расширенных облицовок колесных арок (Offroad) (I-№ 6GB)
- ⁶ Только для Японии

Список
деталей:

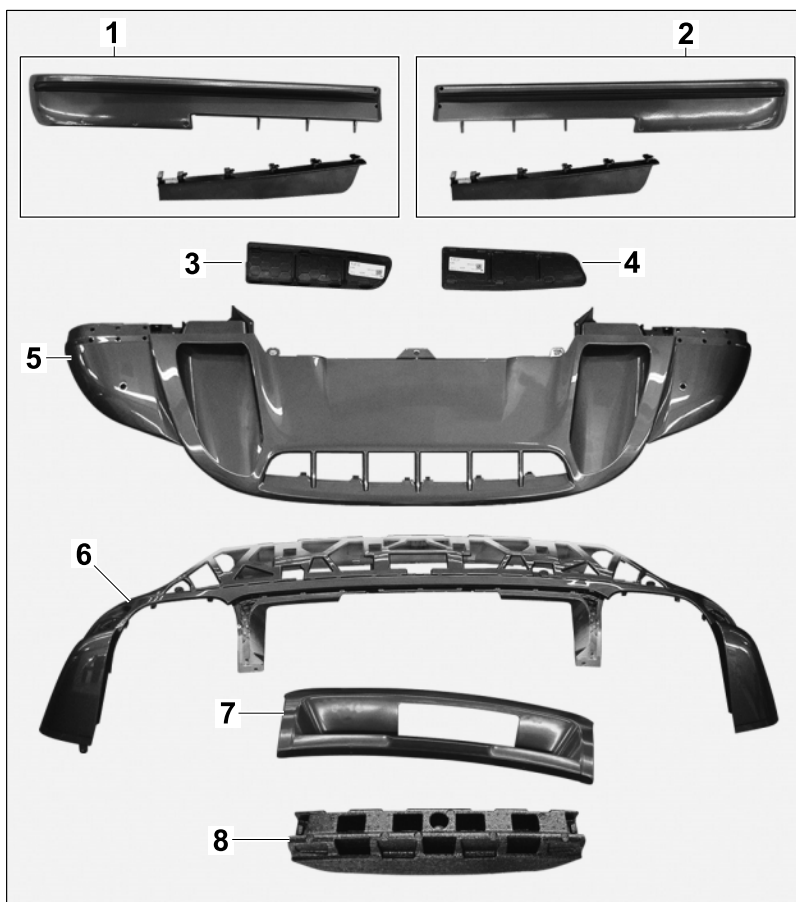


Рис. 2

Комплект переднего спойлера/заднего фартука

— — — —	1 шт.	Спойлер нижний левый с отдельной кромкой спойлера, грунтованный ⇒ Рис. 2 -1-
— — — —	1 шт.	Спойлер нижний правый с отдельной кромкой спойлера, грунтованный ⇒ Рис. 2 -2-
— — — —	1 шт	Накладка правая, переднего спойлера ⇒ Рис. 2 -3-
— — — —	1 шт	Накладка левая, переднего спойлера ⇒ Рис. 2 -4-
— — — —	1 шт	Передний спойлер ⇒ Рис. 2 -5-
— — — —	1 шт	Задний фартук, грунтованный ⇒ Рис. 2 -6-
— — — —	1 шт	Накладка заднего фартука, вариант для остальных стран ⇒ Рис. 2 -7-
— — — —	1 шт	Накладка заднего фартука, вариант для США (без рис.)
— — — —	1 шт	Пенопластовая полоска, вариант Turbo (без рис.)
— — — —	1 шт	Пенопластовая полоска, вариант кроме Turbo ⇒ Рис. 2 -8-
— — — —	1 шт	Решетка (без рис.)

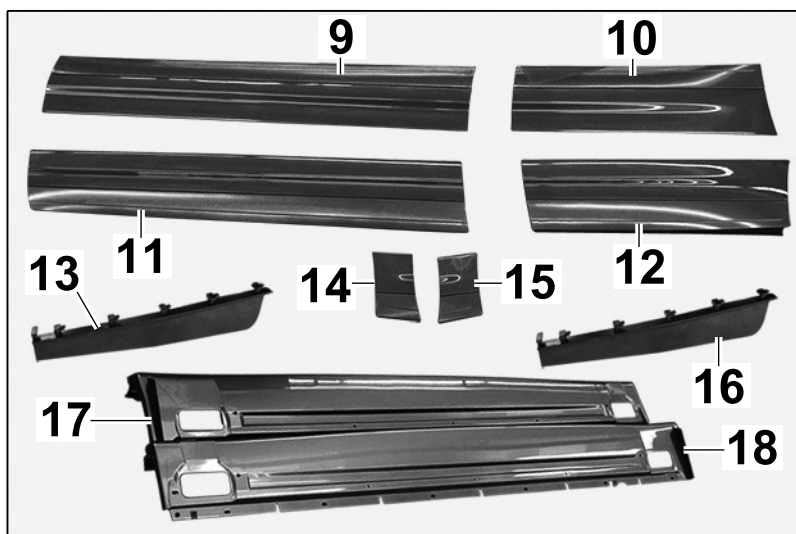


Рис. 3

Комплект первичных уплотнителей дверей/накладок порогов

— — — —	1 шт.	Накладка двери задней левой, грунтованная ⇒ Рис. 3 - 9-
— — — —	1 шт.	Накладка двери передней левой, грунтованная ⇒ Рис. 3 - 10-
— — — —	1 шт.	Накладка двери задней правой, грунтованная ⇒ Рис. 3 - 11-
— — — —	1 шт.	Накладка двери передней правой, грунтованная ⇒ Рис. 3 - 12-
— — — —	1 шт.	Спойлер правый, накладки порога ⇒ Рис. 3 - 13-
— — — —	1 шт.	Накладка крыла левого ⇒ Рис. 3 - 14-
— — — —	1 шт.	Накладка крыла правого ⇒ Рис. 3 - 15-
— — — —	1 шт.	Спойлер левый, накладки порога ⇒ Рис. 3 - 16-
— — — —	1 шт.	Облицовка порога левая, грунтованная ⇒ Рис. 3 - 17-
— — — —	1 шт.	Облицовка порога правая, грунтованная ⇒ Рис. 3 - 18-
N 905.708.03	20 шт.	Шестигранная гайка M6 (верх. рис.)
955.559.586.00	36 шт.	Втулка (без рис.)
N 908.401.03	20	Винт TP4,0x12,0-Q (крепление облицовки колесной арки), (без рис.)
958.559.107.00	4 шт.	Скоба (крепление облицовки колесной арки)
WHT003954	16 шт.	Винт 5 x 16 со сфероцилиндрической головкой
N 106.538.01	4 шт.	Винт M5 x 8 (крепление накладки задней и передней двери)
955.559.108.00	4 шт.	Заглушка

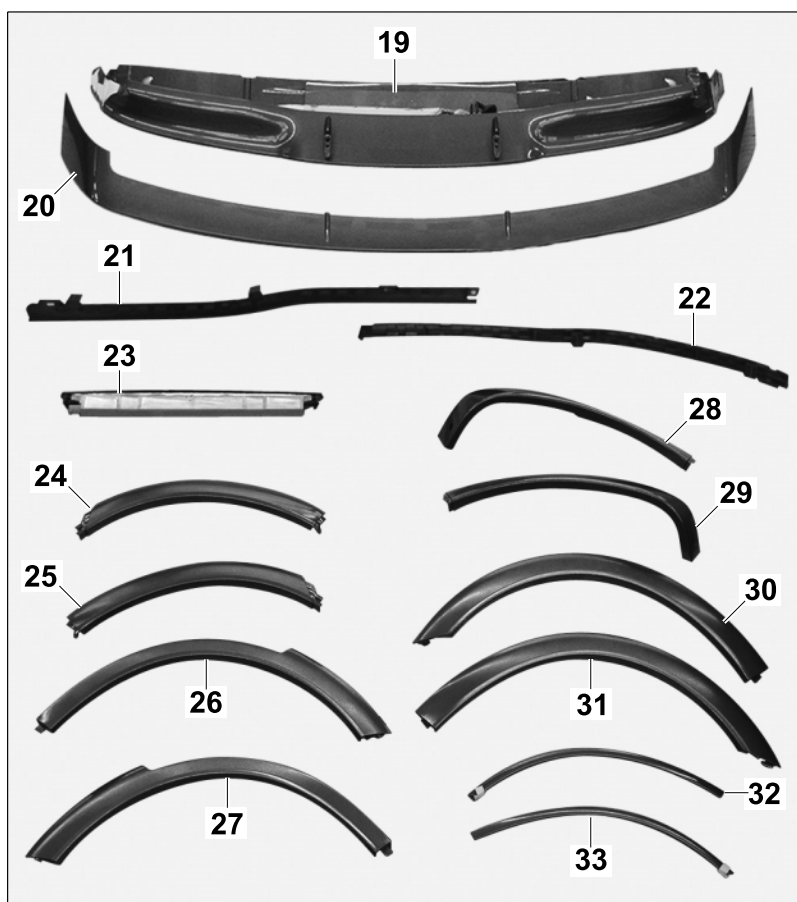


Рис. 4

Комплект заднего спойлера/облицовок колесных арок

— — — —	1 шт.	Верхняя часть заднего спойлера, грунтованная ⇒ Рис. 4 -19-
— — — —	1 шт.	Нижняя часть заднего спойлера, грунтованная ⇒ Рис. 4 -20-
— — — —	1 шт.	Крепежная планка заднего спойлера, правая ⇒ Рис. 4 -21-
— — — —	1 шт.	Крепежная планка заднего спойлера, левая ⇒ Рис. 4 -22-
997.631.052.01	1 шт.	Стоп-сигнал ⇒ Рис. 4 -23-
— — — —	1 шт.	Жгут проводов стоп-сигнала (без рис.)
N 016.206.1	6 шт.	Заклепка (без рис.)
— — — —	1 шт.	Крепеж заднего спойлера (без рис.), состоящий из: винт с внутренним шестигранником 2 шт., винт 4 шт., уплотнение (V-образный профиль) 1 шт., держатель 2 шт., буфер 2 шт., установочный штифт 2 шт., скоба с насадкой 2 шт., адаптер 2 шт., пленка 2 шт.
— — — —	1 шт.	Облицовка колесной арки на переднем бампере, справа, грунтованная ⇒ Рис. 4 -24-

— — —	1 шт.	Облицовка колесной арки на переднем бампере, слева, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -25-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на задней боковине, слева, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -26-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на задней боковине, справа, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -27-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на заднем бампере, справа, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -28-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на заднем бампере, слева, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -29-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на переднем крыле, слева, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -30-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на переднем крыле, справа, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -31-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на двери задней левой, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -32-</i>
— — —	1 шт	Облицовка колесной арки на двери задней правой, грунтованная ⇒ <i>Рис. 4 -33-</i>

Материал: 000.043.173.00 — — Герметик
 — — — — — — — — — — Изопропанол (стандарт)
 ЛКП, в соответствии с цветовым кодом автомобиля, см. Руководство по ЛКП

Инструмент: **Nr.174 Pos.1 - Приспособление для удаления пленки**
9818 - Тестер PIWIS II

Указание: В различных странах необходимо соблюдать соответствующие законодательные нормы.

Для стран-членов Евросоюза (ЕС):

описанный пакет SportDesign содержится в разрешении ЕС на эксплуатацию автомобилей Cayenne (тип 92A) начиная с версий e13 * 2007/46 * 1085*03 (сертификат M1), e13 * 2007/46 * 1106*01 (сертификат M1, Hybrid), 13 * 2007/46 * 1107*03 (сертификат N1) и 13 * 2007/46 * 1108*01 (сертификат N1, Hybrid).

Действительно только для Федеративной Республики Германии:

в информационной системе PIWIS содержится соответствующая выписка из сертификата соответствия нормам ЕС. Выполнявший работы центр Porsche должен подтвердить в этой выписке надлежащий монтаж компонентов и выдать ее клиенту.

Приемка монтажных/демонтажных работ в соответствии с § 19 или § 21 Технических требований к эксплуатации автомобиля и изменение автомобильной документации не требуется. Несмотря на это, в автомобиле должна находиться выписка с подтверждением монтажных работ, проведенных надлежащим образом.

Монтаж: 1 Подготовительные работы:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Покраска компонентов

- Механические напряжения компонента
 - Повреждения компонента
- ⇒ Соблюдать предписания и инструкции по окрашиванию компонентов в соответствии с Руководством по ЛКП.
- ⇒ Во время покраски и сушки класть детали на предназначенные для этого лакировальные приспособления без механических напряжений.

1.1 Окрасить все грунтованные детали в соответствии с цветовым кодом автомобиля согласно Руководству по ЛКП.

1.2 Подключить зарядное устройство АКБ. ⇒ *Руководство по ремонту '2X00IN Подзарядка АКБ'*

2 Снять облицовку колесной арки.

2.1 Снять облицовку правой и левой передней колесной арки. ⇒ *Руководство по ремонту '661919 Демонтаж и монтаж облицовки передней колесной арки'*

2.2 Снять облицовки правой и левой задней колесной арки. ⇒ *Руководство по ремонту '664519 Демонтаж и монтаж облицовки задней колесной арки'*

3 Переоборудовать облицовку задней части кузова.

3.1 Снять облицовку задней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '635519 Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова'*

3.2 Снять задний фартук. ⇒ *Руководство по ремонту '636819 Демонтаж и монтаж заднего фартука'*



информация

- На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
- Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.

3.3 Переоборудовать задний фартук.

- 3.3.1 Разблокировать фиксаторы ⇒ *Рис. 5* -**стрелки**-, отсоединить светоотражатели ⇒ *Рис. 5* -**1**- от серийного заднего фартука и зафиксировать их на новом заднем фартуке.

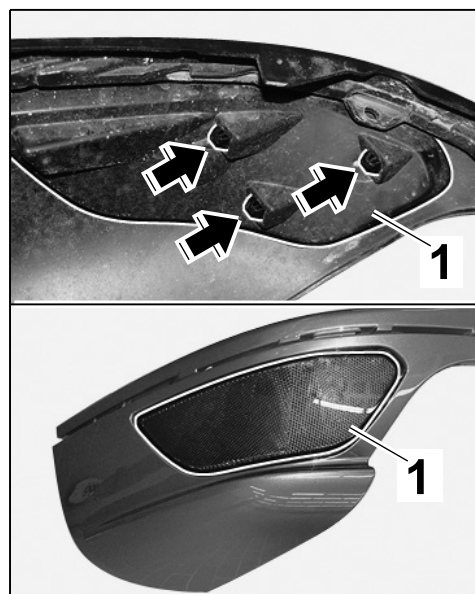


Рис. 5

- 3.3.2 **Только** автомобили для остальных стран: защелкнуть решетку ⇒ *Рис. 6* -**1**- в накладку задней части кузова ⇒ *Рис. 6* -**2**-.

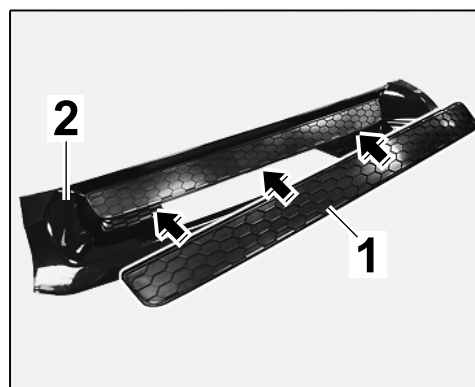


Рис. 6

- 3.3.3 Снять пластинчатые гайки ⇒ *Рис. 7* -**2**- с серийного заднего фартука ⇒ *Рис. 7* -**1**- и накладки задней части кузова ⇒ *Рис. 7* -**3**- и смонтировать их на новую накладку задней части кузова и задний фартук.

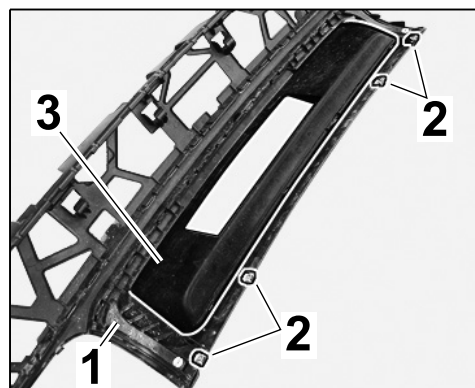


Рис. 7

3.3.4 Прижать накладку задней части кузова до ощутимого защелкивания всех фиксаторов ⇒ *Рис. 8-1-*.

3.4 Установить задний фартук. ⇒ *Руководство по ремонту '636819 Демонтаж и монтаж заднего фартука'*

3.5 Установить облицовку задней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '635519 Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова'*

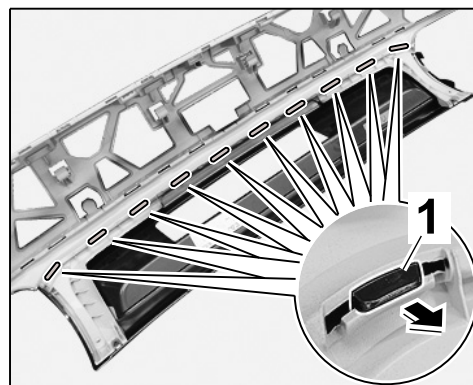


Рис. 8

4 Переставить накладки для дверей.

4.1 Снять накладку передней правой и левой двери. ⇒ *Руководство по ремонту '662219 Демонтаж и монтаж накладки передней двери'*

4.2 Снять накладку задней правой и левой двери. ⇒ *Руководство по ремонту '664219 Демонтаж и монтаж накладки задней двери'*

4.3 Смонтировать новые втулки в дверях/крыльях.

4.4 Установить новую накладку передней правой и левой двери. ⇒ *Руководство по ремонту '662219 Демонтаж и монтаж накладки передней двери'*

4.5 Установить новую накладку задней правой и левой двери. ⇒ *Руководство по ремонту '664219 Демонтаж и монтаж накладки задней двери'*



информация

- На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.

- Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.

- 5 **Только** автомобили с внедорожным пакетом (I-№ 6GB).
Заменить уплотнитель стыка ⇒ *Рис. 9 -1-* правой и левой двери.

- 5.1 Снять серийный уплотнитель стыка двери.
- 5.1.1 Осторожно вынуть фиксаторы снизу ⇒ *Рис. 10 -3-* из накладки двери ⇒ *Рис. 10 -стрелки В-*.
- 5.1.2 Вынуть уплотнитель стыка двери вверх.
- 5.1.3 Удалить остатки клея в области монтажа с помощью дисковой насадки для очистки **№.174 Pos.1 - Приспособление для удаления пленки.**



Рис. 9

- 5.2 Установить новый уплотнитель стыка двери.

- 1** – Уплотнитель стыка двери
2 – Клейкая лента
3 – Фиксаторы

- 5.2.1 Очистить поверхность приклеивания уплотнителя стыка двери с помощью изопропилового спирта.
- 5.2.2 Смонтировать уплотнитель стыка двери сверху (уплотнитель стыка двери сверху заподлицо с кромкой уплотнителя шахты стекла).
⇒ *Рис. 10 -стрелка А-*
- 5.2.3 Снять защитную пленку с клейкой ленты.
- 5.2.4 Приклеить уплотнитель стыка двери к внешней панели двери и прижать его.
- 5.2.5 Смонтировать фиксатор уплотнителя стыка двери в накладку двери ⇒ *Рис. 10 -стрелки В-*.

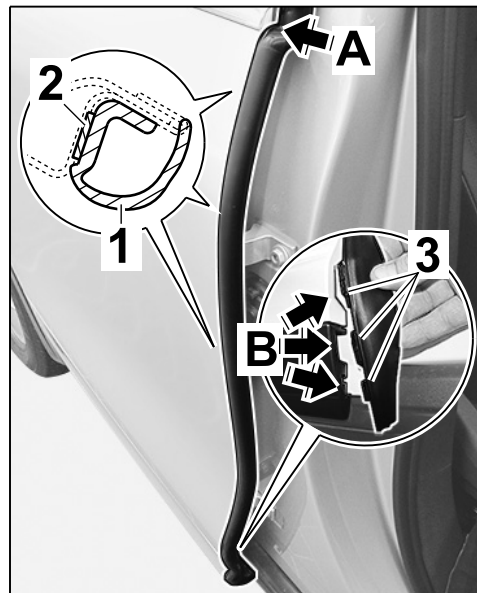


Рис. 10



информация

- На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
- Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.

6 Переставить накладки порогов (облицовки порогов).

- 6.1 Снять накладки порогов справа и слева. ⇒ *Руководство по ремонту '663119 Демонтаж и монтаж накладки порога'*
- 6.2 Вставить спойлер ⇒ *Рис. 11 -1-* в новую накладку порога ⇒ *Рис. 11 -2-* и защелкнуть его.
- 6.3 Установить новые накладки порогов справа и слева. ⇒ *Руководство по ремонту '663119 Демонтаж и монтаж накладки порога'*

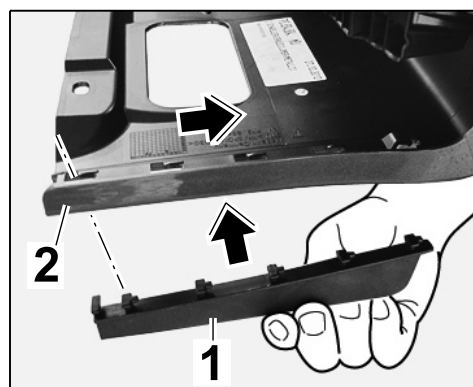


Рис. 11

7 Переоборудовать облицовку передней части кузова.

- 7.1 Снять облицовку передней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '631519 Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова'*
- 7.2 Снять передний спойлер. ⇒ *Руководство по ремонту '660319 Демонтаж и монтаж переднего спойлера'*



информация

- На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
- Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.

7.3 Собрать новый передний спойлер.

- 7.3.1 Вывернуть винты $\Rightarrow$ Рис. 12 -2- нижнего спойлера $\Rightarrow$ Рис. 12 -1- на серийном переднем спойлере.
- 7.3.2 Вставить и защелкнуть кромку спойлера на нижнем спойлере (порядок действий см. в пункте 6.2).

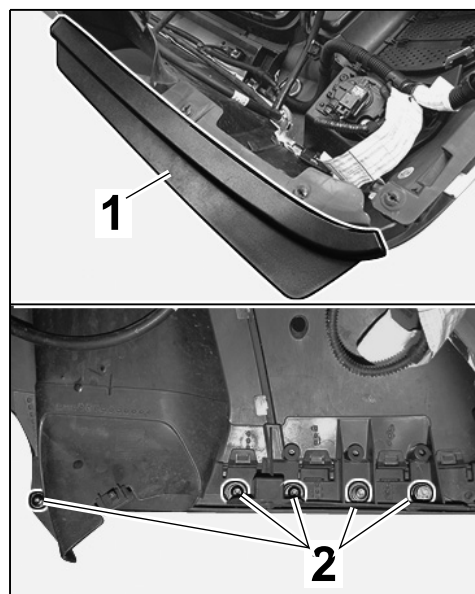


Рис. 12

- 7.3.3 Вставить новый нижний спойлер $\Rightarrow$ Рис. 13 -1- в направляющие $\Rightarrow$ Рис. 13 -2- и продольное отверстие $\Rightarrow$ Рис. 13 -4-. Потянуть нижний спойлер назад $\Rightarrow$ Рис. 13 -стрелка А-, откинуть вниз и провести нижний спойлер вперед таким образом, чтобы ребра $\Rightarrow$ Рис. 13 -3- вошли под передний спойлер $\Rightarrow$ Рис. 13 -стрелки В-.

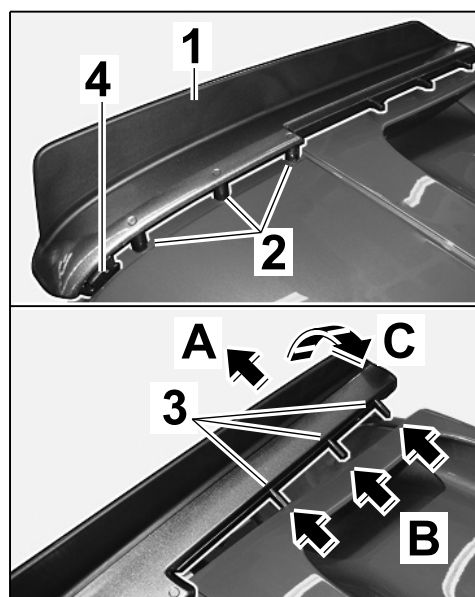


Рис. 13

- 7.3.4 Привинтить новый нижний спойлер к новому переднему спойлеру с помощью ранее вывернутых винтов ⇒ *Рис. 14 -1-*. Дополнительно затянуть с помощью новых винтов ⇒ *Рис. 14 -2-*.

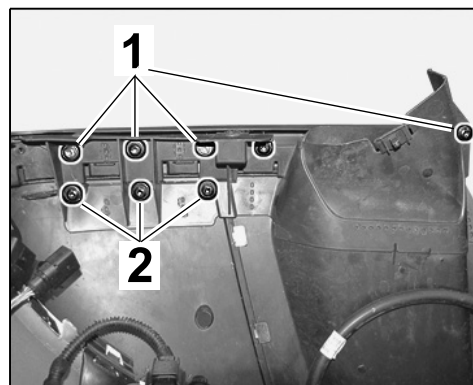


Рис. 14



информация

Накладки отмечены с помощью букв R или L.

- 7.3.5 Защелкнуть накладки ⇒ *Рис. 15 -1-* в новом переднем спойлере ⇒ *Рис. 15 -2-*.
- 7.4 Установить новый передний спойлер. ⇒ *Руководство по ремонту '660319 Демонтаж и монтаж переднего спойлера'*

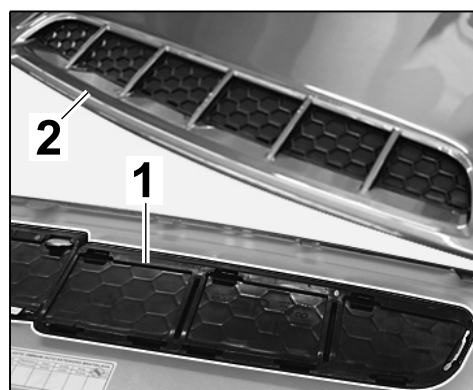


Рис. 15

- 7.5 Переставить пенопластовую полосу ⇒ *Рис. 16 -2-*.
- 7.5.1 Потянуть фиксатор ⇒ *Рис. 16 -1-* вниз ⇒ *Рис. 16 -стрелка-* и снять держатель вперед.
- 7.5.2 Извлечь серийную пенопластовую полосу.
- 7.5.3 Расположить новую пенопластовую полосу на переднем бампере.

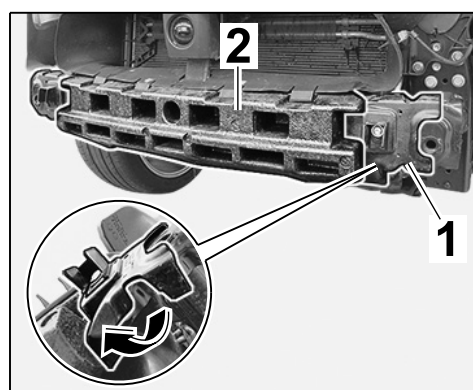


Рис. 16

- 7.5.4 Установить и защелкнуть держатель.

- 7.6 Установить облицовку передней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '631519 Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова'*

- 8 Установить новые облицовки колесных арок.

- 8.1 Установить облицовку передней колесной арки (внедорожн.) справа и слева.
⇒ Руководство по ремонту '661919 Демонтаж и монтаж облицовки передней колесной арки (внедорожн.)'
- 8.2 Установить облицовку задней колесной арки (внедорожн.) справа и слева.
⇒ Руководство по ремонту '664519 Демонтаж и монтаж облицовки задней колесной арки (внедорожн.)'

**информация**

- На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
- Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.

9 Собрать новый задний спойлер.

- 9.1 Снять защитный колпачок справа ⇒ Рис. 17 -1- и слева на нижней части заднего спойлера.

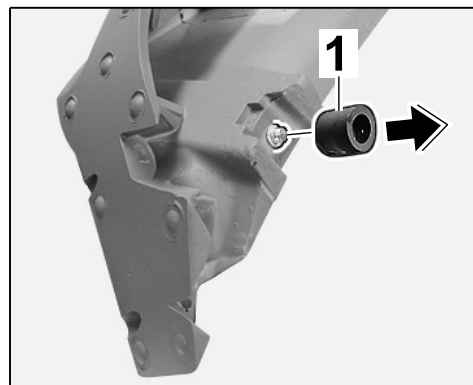


Рис. 17

- 9.2 Привинтить адаптер ⇒ Рис. 18 -1- к нижней части заднего спойлера справа и слева.

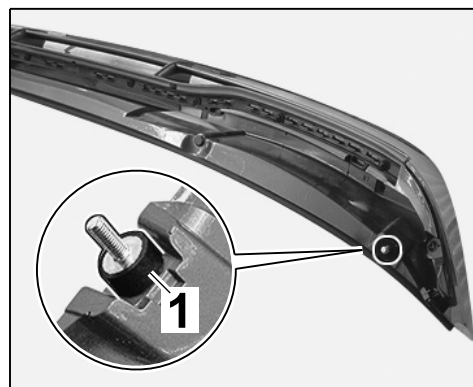


Рис. 18

- 9.3 Удалить защитные пленки с буферов ⇒ *Рис. 19 -1-* и установить буфер справа и слева на нижней части заднего спойлера.

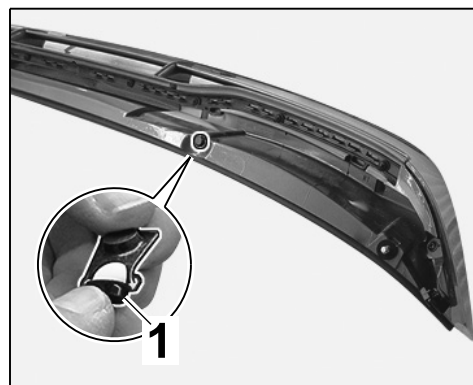


Рис. 19

- 9.4 Осторожно до упора забить установочный штифт ⇒ *Рис. 20 -1-* в нижнюю часть заднего антикрыла справа ⇒ *Рис. 20 -2-* и слева с помощью пластикового молотка.

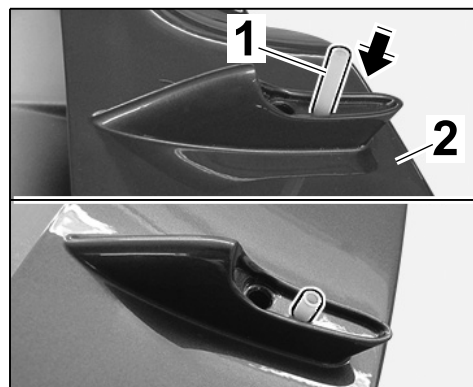


Рис. 20

- 9.5 Очистить верхнюю часть заднего спойлера справа и слева в заштрихованной области ⇒ *Рис. 21* от пыли и смазки.

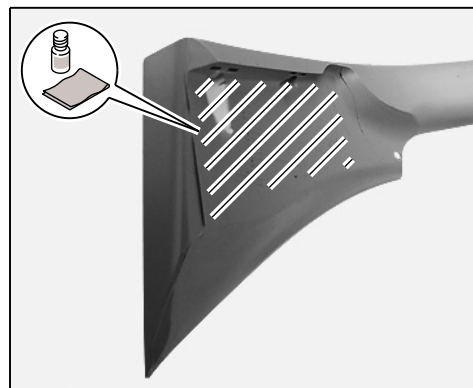
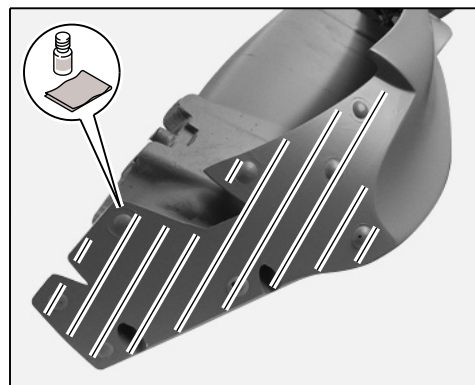
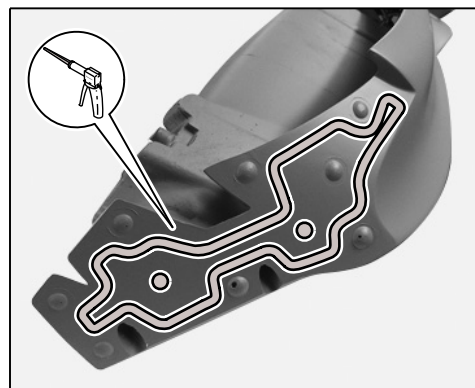


Рис. 21

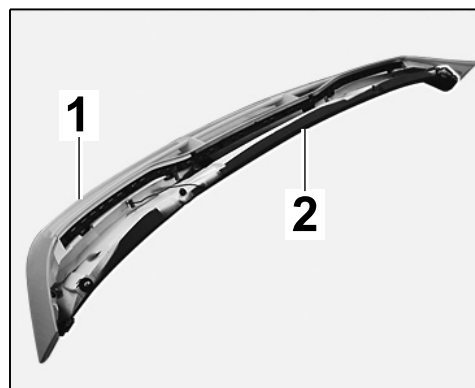
Очистить нижнюю часть заднего спойлера справа и слева в заштрихованной области ⇒ *Рис. 22* от пыли и смазки.

*Рис. 22*

- 9.6 Нанести клей-герметик ⇒ *Рис. 23* на нижнюю часть заднего спойлера справа и слева.
Высота слоя прибл. 4 мм

*Рис. 23*

- 9.7 С помощником соединить верхнюю часть заднего спойлера ⇒ *Рис. 24 -1-* и нижнюю часть заднего спойлера ⇒ *Рис. 24 -2-*.

*Рис. 24*

- 9.7.1 Установить верхнюю часть заднего спойлера ⇒ *Рис. 25 -1-* на установочные штифты ⇒ *Рис. 25 -А-*, при этом держать верхнюю часть заднего спойлера и нижнюю часть заднего спойлера сбоку (область клея-герметика) на расстоянии друг от друга ⇒ *Рис. 25 -В-*.

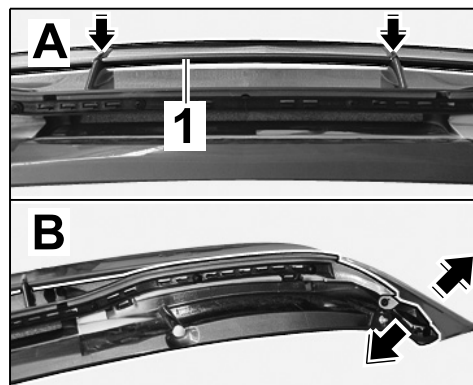


Рис. 25



информация

Соблюдать монтажное положение держателя!
Если держатели будут перепутаны, то задний спойлер будет невозможно привинтить к задней крышке согласно предписанию.

- 9.7.2 Расположить держатель с отметкой R ⇒ *Рис. 26 -1-* с правой стороны.

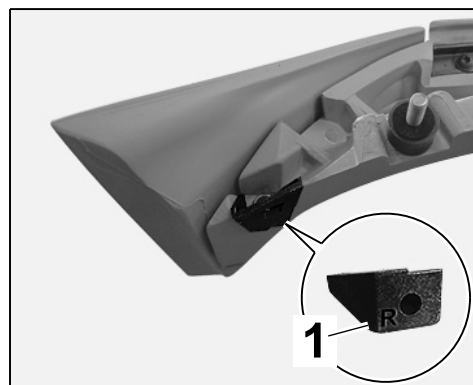


Рис. 26

- 9.7.3 Вставить и затянуть винты
⇒ Рис. 27 -1-.

Момент затяжки 2 Nm

- 9.7.4 Расположить держатель с
отметкой L с левой стороны.
Вставить и затянуть винты.

Момент затяжки 2 Nm

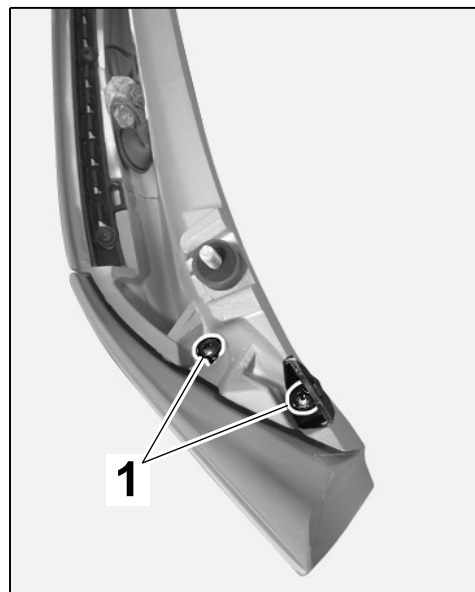


Рис. 27

- 9.7.5 Следить за тем, чтобы
верхняя часть заднего
спойлера ⇒ Рис. 28 -1-
и нижняя часть заднего
спойлера ⇒ Рис. 28 -2-
были заподлицо в области
⇒ Рис. 28 -стрелка-.

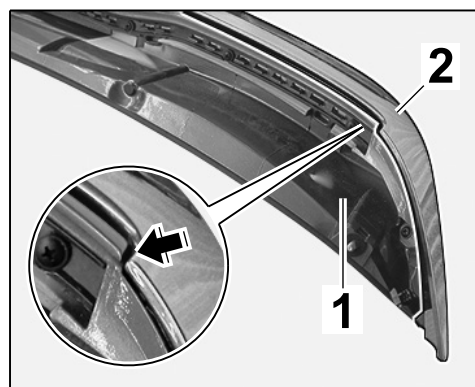


Рис. 28

- 9.7.6 Перевернуть задний
спойлер и вставить
и затянуть винты
с внутренним
шестигранником ⇒ Рис. 29
-1-.

Момент затяжки 2 Nm

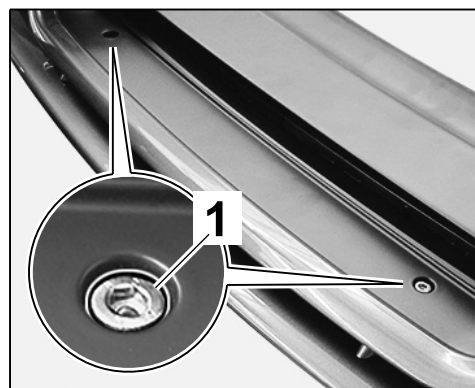


Рис. 29

- 9.8 Установить скобу ⇒ *Рис. 30 -1-* на держатель справа ⇒ *Рис. 30 -2-* и слева.

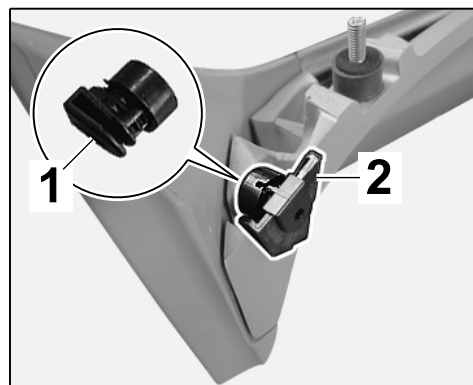


Рис. 30

- 9.9 Наклеить пленку на верхней части заднего спойлера справа и слева.
- 9.9.1 Очистить нижнюю часть заднего спойлера справа и слева в зоне склеивания пленки от пыли и смазки.
- 9.9.2 Снять защитную пленку и расположить и прижать пленку на верхней части заднего спойлера с помощью язычка ⇒ *Рис. 31 -1-*. Осторожно удалить язычок.

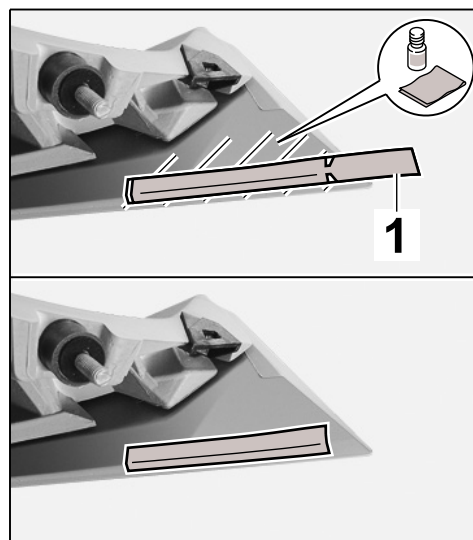


Рис. 31

- 9.10 Очистить задний спойлер в области поверхности приклеивания уплотнителя с помощью изопропилового спирта.



Рис. 32

- 9.11 Снять защитную пленку $\Rightarrow$ Рис. 33 -2- с уплотнения (V-образного профиля) $\Rightarrow$ Рис. 33 -1- и наклеить уплотнение вдоль внутренней стороны заднего спойлера. Лупа $\Rightarrow$ Рис. 33 -А- показывает направление монтажа.

10 Переоборудовать задний спойлер.

- 10.1 Снять серийный задний спойлер.
 $\Rightarrow$ *Руководство по ремонту'665819*
Демонтаж и монтаж заднего спойлера'

- 10.2 Высверлить заклепки крепежной планки $\Rightarrow$ Рис. 34 -1- с помощью сверла $\varnothing$ 4 мм. Удалить стружку.

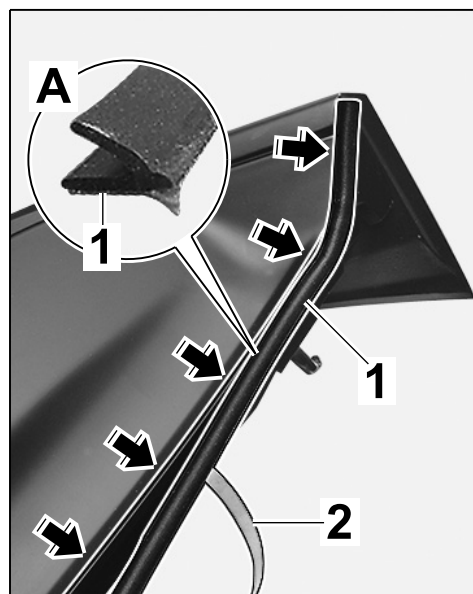


Рис. 33

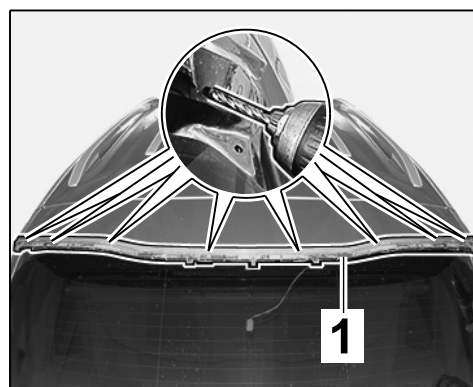


Рис. 34



информация

Соблюдать последовательность приклепывания с 1 по 6!

- 10.3 Соединить новую крепежную планку и закрепить ее на задней крышке с помощью шести заклепок.

- 10.4 Установить новый задний спойлер. См. также ⇒ *Руководство по ремонту '665819 Демонтаж и монтаж заднего спойлера'*

- 10.4.1 Расположить задний спойлер.

- 10.4.2 Провести электрический провод дополнительного стоп-сигнала через задний спойлер.

- 10.4.3 Ввести антенный кабель и вставить в заднюю крышку резиновую втулку.

- 10.4.4 Защелкнуть задний спойлер ⇒ *Рис. 36 -1-* на задней крышке, для чего нажимать на нижнюю часть заднего спойлера в направлении стрелки.

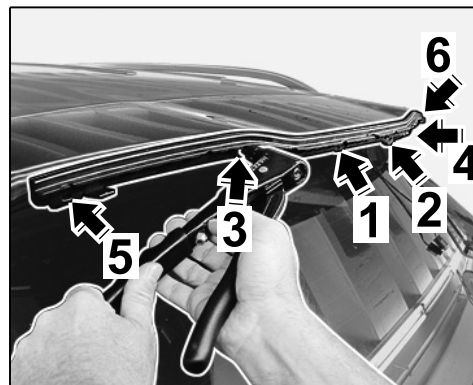


Рис. 35

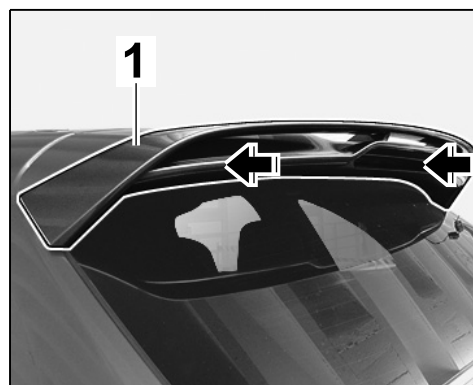


Рис. 36

10.4.5 Закрепить задний спойлер.

Затянуть винты крепежного уголка ⇒ Рис. 37 -3-.

Момент затяжки 2,5 Nm

Затянуть гайку ⇒ Рис. 37 -2-.

Момент затяжка 6 Nm

Вставить колпачки ⇒ Рис. 37 -1-.

10.4.6 Соединить жгут проводов стоп-сигнала и серийного жгута проводов.

10.4.7 Защелкнуть стоп-сигнал в задний спойлер.

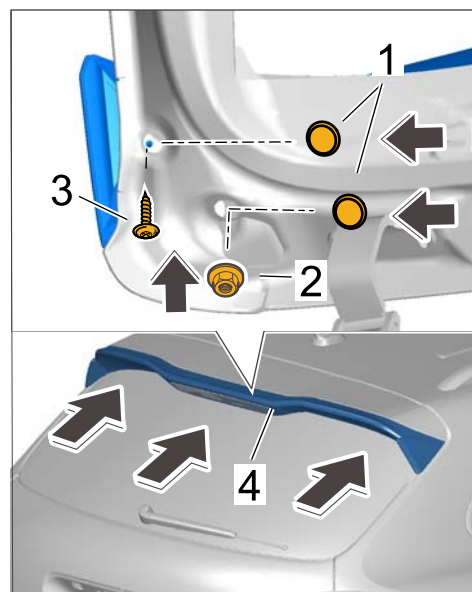


Рис. 37

11 Заключительные работы

11.1 Подсоединить **9818 - тестер PIWIS II**.

11.2 Внести в заказ на автомобиль пакет SportDesign.

11.2.1 Выбрать тип автомобиля. Запустить программу диагностики тестера PIWIS II.

11.2.2 Выбрать **Дополнительное меню** с помощью клавиши •F7 “.

11.2.3 Выбрать функцию **Обслуживание данных автомобиля**.

11.2.4 Далее по клавише •F12 “ до появления в столбце группы значений **PR-номеров**.

11.2.5 В столбце Семейство выбрать **аэродинамическая облицовка**.

11.2.6 Открыть подменю в столбце Значение и выбрать **2D1 – Пакет SportDesign (AEROKIT)** или **2D2 – Пакет SportDesign без накладок порогов**.

11.2.7 Сохранить значения с помощью клавиши •F8 “ . Дождаться появления сообщения **Промежуточное сохранение измененных значений выполнено**.

11.2.8 Далее по клавише •F12 “ до появления возможности активировать клавишу •F8 “.

11.2.9 Записать значения с помощью клавиши •F8 “ . Дождаться сообщения **Создание данных автомобиля завершено**.

11.2.10 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши •F12 “.

Открыть протокол с помощью клавиши •F10 “ и проверить, внесена ли комплектация автомобиля **2D1 – Пакет SportDesign (AEROKIT)** или **2D2 – Пакет SportDesign без накладок порогов**.

11.2.11 Закрыть протокол. Перейти к обзору блоков управления с помощью клавиши •F11 “.

11.3 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей. ⇒ *Руководство по ремонту '0335IN Техобслуживание, диагностика: обнуление системы диагностики и интервалов ТО'*

11.4 Выключить зажигание и отсоединить **9818 - тестер PIWIS II**.

11.5 **Только** автомобили с аварийным колесом со складной шиной 6,5 В x 18 ET 28 (I-№ 1G1), с аварийным колесом со складной шиной 6,5 В x 19 ET 43,5 (I-№ 1G4) или с запасных колесом с шиной для езды, внутри (3F4) в сочетании с (I-№ 1G1) или (I-№ 1G4), на которых выполняется дооснащение пакетом SportDesign (I-№ 2D1).
Смонтировать предупредительную табличку на домкрат и заменить серийный домкрат.

11.6 Отсоединить зарядное устройство для АКБ. ⇒ *Руководство по ремонту '2X00IN Подзарядка АКБ'*

66992300:	Установка пакета SportDesign в сборе Работы: Демонтаж и монтаж облицовки передней и задней частей кузова, накладок передних и задних дверей, монтаж накладок порогов, а также демонтаж, переоборудование и монтаж заднего спойлера	Время работы: 785 единиц времени
66992310:	Установка пакета SportDesign без накладок порогов Работы: Демонтаж и монтаж облицовки передней и задней частей кузова, накладок передних и задних дверей, а также демонтаж, переоборудование и монтаж заднего спойлера	Время работы: 666 единиц времени
58662000:	Демонтаж и монтаж дополнительного уплотнителя Работы: Демонтаж и монтаж уплотнителя стыка двери Дополнительно только для автомобилей с внедорожным пакетом (I-№ 6GB)	Время работы: 50 единиц времени
51017105:	Подготовка к окрашиванию кузова Работы: Окрашивание новых деталей, этап 1; Пластиковая деталь	Время работы: 130 единиц времени

6699615:	Окраска новых деталей пакета SportDesign в сборе Работы: Окраска новых деталей, этап 1: передний спойлер, спойлер спереди слева/справа, задний спойлер, задний фартук, накладка задней части кузова, накладки дверей спереди слева/справа, накладки дверей сзади слева/справа, накладки крыльев слева/справа, накладки порогов слева/справа, облицовки колесных арок спереди слева/справа, облицовки колесных арок сзади слева/справа Материал: 38 КОЛ. ЕДИНИЦ	Время работы: 900 единиц времени
66996161:	Окраска новых деталей пакета SportDesign без накладок порогов Работы: Окраска новых деталей, этап 1: передний спойлер, спойлер спереди слева/справа, задний спойлер, задний фартук, накладка задней части кузова, накладки дверей спереди слева/справа, накладки дверей сзади слева/справа, накладки крыльев слева/справа, облицовки колесных арок спереди слева/справа, облицовки колесных арок сзади слева/справа Материал: 30 КОЛ. ЕДИНИЦ	Время работы: 760 единиц времени