

Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)

Fahrzeug-Typ: **Cayenne / Cayenne S/ Cayenne Turbo**


Modelljahr: **ab '04 (4)**

Anlass: **Nachträglicher Einbau**

Eingrenzung: **Nur** für Fahrzeuge mit Anhängerzugvorrichtung (I-Nr. 1D2 / 1D6 / 1D9) oder Vorrüstung (serienmäßig¹ oder nachträglich).

¹... Vorrüstung Anhängerzugvorrichtung ab FIN WP1ZZZ9PZ3LA40381 Europa/RdW und WP1AA29PX4LA20012 USA im Fahrzeug vorhanden.

Hinweis: Das Grundpaket (Monitor, DVD-Player, Infrarotkopfhörer und Fernbedienung) spielt alle gängigen Formate (CD, DVD, MP3 usw.) ab und muss entsprechend dem DVD-Ländercode (1-6) – erkennbar am Index der Teile Nr. – und Fahrzeug-Ländercode (Cxx) bestellt werden!
Es können 2 separate, individuell anwählbare AV-Quellen (z.B. Spielkonsole oder Digitalkamera) angeschlossen werden.
Die in Interieur-Farbe bezogene Lederkonsole wird gemeinsam mit dem horizontal schwenkbaren 7-Zoll großen TFT-Display an der Rücklehne eines Vordersitzes montiert. Auf dem mittleren Platz der Rücksitzbank ist verrutschsicher der DVD-Playerkonsole befestigt. Bei Bedarf, kann diese schnell und einfach demontiert werden. Im Erweiterungspaket ist ein 2. Monitor mit entsprechenden Einbauteilen enthalten.

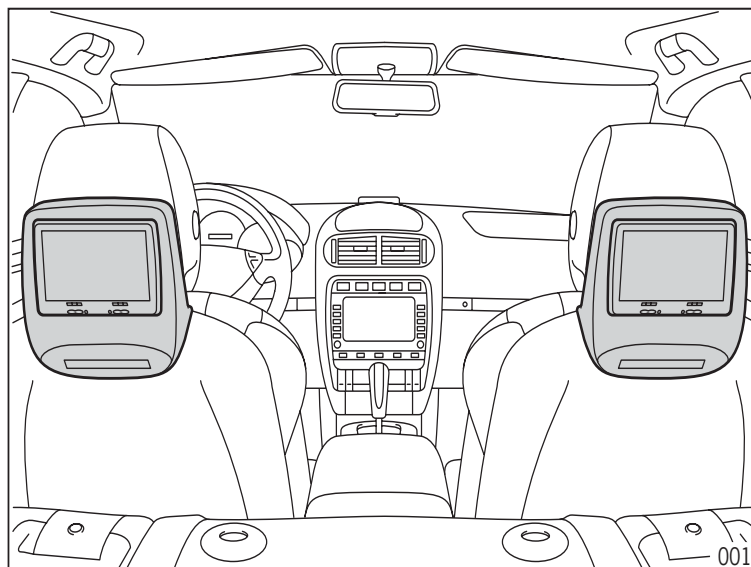

Teile-Nrn.: **955.044.901.01 FFF**

PRSE Grundpaket – USA (C02) und Kanada (C36)

Teile-Nrn.:

...Fortsetzung

955.044.901.02 FFF

PRSE Grundpaket – Europa (C00/C05/C07/C09/C10/C11/C12/
C13/C16/C19/C20/C21/C22/C27/C28/C98/C99),
Japan (C08/C18), Mittlerer Osten (C32), Südafrika (C26),
Ägypten und Grönland

955.044.901.03 FFF

PRSE Grundpaket Südost- und Ostasien (Taiwan (C14), Hongkong,
Malaysia und Thailand (jeweils C15))

955.044.901.04 FFF

PRSE Grundpaket – Australien (C23), Neuseeland (C23),
Süd- /Mittelamerika (C35), Mexiko (C34), Brasilien (C37),
Karibik (C35/C98) und Pazifische Inseln

955.044.901.05 FFF

PRSE Grundpaket – Russland (C38), Osteuropa, Afrika, Indien (C46),
Nordkorea und Mongolei


955.044.901.06 FFF

PRSE Grundpaket – China (C14)

955.044.900.25 FFF

PRSE Erweiterungspaket

Stückliste:

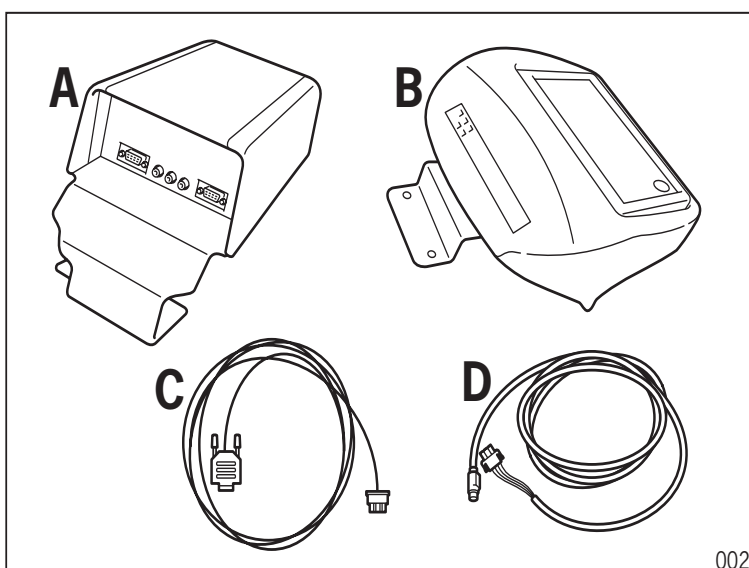

002

---	1 x	Zusammenbau (ZSB) DVD-Playerkonsole (Pos. A)
---	1 x	ZSB Monitorkonsole A (Pos. B)
---1)	1 x	Videokabel für Sitztrennstelle zu Player (Pos. C)
---1)	2 x	Kombischrauben für Halteblech an Sitz (o. Abb.)
---1)	2 x	Kombimuttern für Halteblech an Sitz (o. Abb.)
---1)	2 x	Clipse Rückenlehne außen (o. Abb.)
---1)	4 x	Schrauben Vordersitz an Sitzkonsole (M10x30) (o. Abb.)
---2)	20 x	Kabelbinder (o. Abb.)
---	5 x	Kabelhalter, selbstklebend (o. Abb.)
---2)	6 x	Batterien (o. Abb.)
---1)	2 x	Niet (o. Abb.)

Stückliste Fortsetzung

----	1 x	Sicherung 15A (o. Abb.)
----	9 x	Schraube Gurt und Rücksitz an Karosse (o. Abb.)
---- ¹⁾	6 x	Schrauben Monitor-Halteblech silber (o. Abb.)
---- ¹⁾	6 x	Schrauben Monitor-Halteblech schwarz (o. Abb.)
955.522.782.00	1 x	Lagerbuchse 60% Lehne rechts (o. Abb.)
955.522.781.00	1 x	Lagerbuchse 60% Lehne links (o. Abb.)
---- ¹⁾	1 x	Videokabel für Monitor zu Sitztrennstelle (o. Abb.)
----	1 x	elektrischer Leitungssatz (Pos. D.)
----	1 x	Fernbedienung (o. Abb.)
---- ¹⁾	1 x	Kopfhörer (o. Abb.)
---- ¹⁾	1 x	Kopfhörerhaken (o. Abb.)
----	1 x	DVD-Wallet (o. Abb.)
----	1 x	Bedienungsanleitung (o. Abb.)
----	1 x	Einleger-Armablagefach (o. Abb.)
----	1 x	AMP Stecker 926683-3 (o. Abb.)
----	3 x	AMP Buchsenkontakte 926893-1 (o. Abb.)
---- ¹⁾	1 x	Clips Rückenlehne Mitte (o. Abb.)
---- ³⁾	1 x	ZSB Monitorkonsole B (o. Abb.)
---- ²⁾	2 x	Blechschrabe 3,5x9,5 (o. Abb.)
----	1 x	Kombischraube Masseanbindung (o. Abb.)
----	1 x	Kombimutter Masseanbindung (o. Abb.)

¹⁾ Bestandteil von Grundpaket und Erweiterungspaket

²⁾ Im Erweiterungspaket sind zusätzlich 10 Kabelbinder, 4 Batterien und eine Blechschrabe

³⁾ Nur im Erweiterungspaket enthalten

Material:	----	--	Wickelband, Gewebeband
	----	--	Rostschutzfarbe

Werkzeug:	Torxschlüssel T20/T30	Kunststoffkeil
	PIWIS Tester	Handlampe
	Prüfgewicht Nr. 9742	Seitenschneider, Nietzange
	Stahlbohrer Ø 3/3,5/8 mm	Crimpzange, Abisolierzange
	Bohrmaschine mit Tiefenanschlag	Batterieladegerät
	Flachschlitzschraubendreher (mittel, groß)	Drehmomentschlüssel 25 - 130 Nm
	Steckschlüsseleinsatz SW 10/17 mm	Kreuzschlitzschraubendreher (mittel)
	Gabel-Ringschlüssel SW 10 mm	Ausdrückwerkzeuge 88040, 93005 Nr. 155
	Vielzahn Steckschlüsseleinsatz M10 mm	
	Umschaltknarre 1/2", 1/4" mit Verlängerung	

Hinweise: Der nachträgliche Einbau ist an einem Linkslenker-Fahrzeug beschrieben, bei Rechtslenker-Fahrzeugen ist sinngemäß zu verfahren.

Die ZSB Monitorkonsole A (Kennzeichnung in der Monitorblende) wird immer auf der Seite des Beifahrers montiert.



Warnung!

Kurzschluss- und Brandgefahr

– durch Arbeiten an der Fahrzeugelektrik.

- > Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage ist immer die Batterie abzuklemmen und abzudecken.
- > Elektrische Leitungen immer scheuer- und zugspannungsfrei verlegen und mit Kabelbindern/Isolierband an vorhandenen Leitungen/Bauteilen fixieren.


- Montage:
- 1 Vorbereitende Arbeiten.
 - 1.1 Beifahrersitz lösen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 72 01 19).

HINWEIS:
Bei Einbau des Erweiterungspaketes ist der Ausbau beider Vordersitze erforderlich.
 - 1.2 Batterie abklemmen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 90 IN).
 - 1.3 Kopfstütze herausziehen und Vordersitz entnehmen.
 - 1.4 Rechte Seitenverkleidung für Kofferraum hinten ausbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 70 03 19).

HINWEIS:
Bei Einbau des Basispaketes ist nur der Ausbau der rechten Rückenlehne notwendig, bei Einbau des Erweiterungspaketes ist der Ausbau beider Rückenlehnen erforderlich.
 - 1.5 Rechten Rücksitz ausbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 72 48 19).

HINWEIS:
Bei Einbau des Erweiterungspaketes ist der Ausbau beider Rücksitze erforderlich.
 - 2 Elektrischen Leitungssatz installieren.
 - 2.1 Leitungen BN (Kl. 31), BK (Kl. 15) und RD (Kl. 30) an 12-poligen Stecker B Steuergerät **Anhängerkupplungsvorrichtung** (SG AZV) anschließen.

- Montage:
- 2.1.1 **Nur** Fahrzeuge mit Anhängersteuergerät:
12-poligen Stecker B (B) von SG AZV abziehen.
 - 2.1.2 Wickelband im Bereich (X) ca. 30 mm entfernen.
 - 2.1.3 Sekundärverriegelung (A) aus Steckergehäuse ziehen.

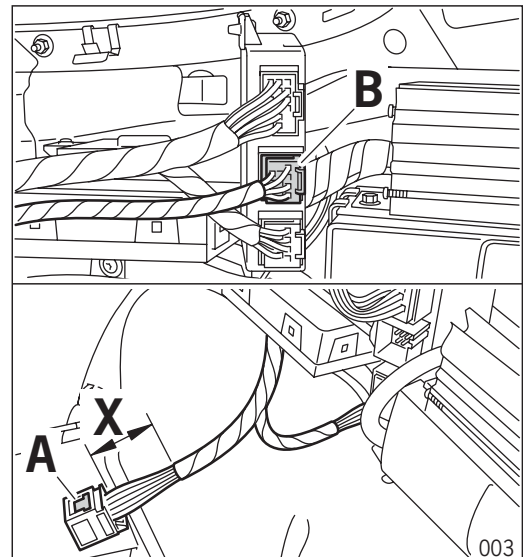


- 2.1.4 Buchsenkontakte der Leitungen BN 1,0² Kammer 1, BK/BU 1,0² Kammer 2 und RD/BK 1,5² Kammer 9 mit Ausdrückwerkzeug 88040/93005 ausdrücken und abtrennen.
- 2.1.5 Neue Buchsenkontakte an die Leitungen BN, BK/BU und RD/BK (fahrzeugseitig) crimpen.
- 2.1.6 Buchsenkontakte der Leitungen BN, BK und RD (Nachrüstsatz) in 12-poliges Steckergehäuse B (SG AZV) einstecken (siehe nachstehende Tabelle).

Farbe	Querschnitt [mm ²]	Funktion	Kammer
BN	1,0	Kl. 31	B 1
BK	1,0	Kl. 15	B 2
RD	1,5	Kl. 30	B 9

HINWEIS:

Auf festen Sitz der Buchsenkontakte achten.

- 2.1.7 Sekundärverriegelung in 12-poligen Stecker B (SG AZV) stecken.

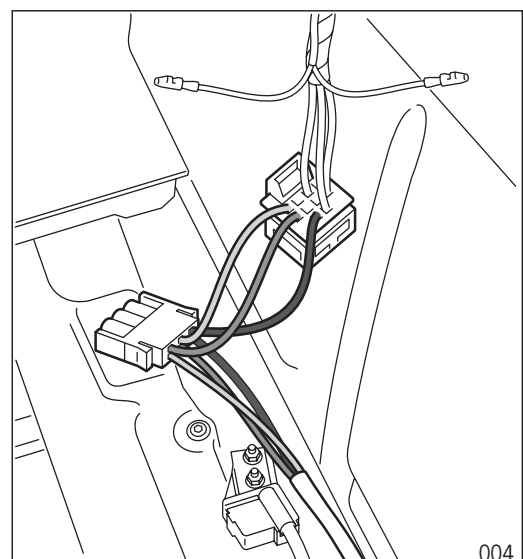


- Montage: 2.2 Buchsenkontakte der Leitungen BN, BK/BU und RD/BK (fahrzeugseitig) in separates 3-poliges Buchsengehäuse (A) einstecken (siehe nachstehende Tabelle).

Farbe	Querschnitt [mm ²]	Funktion
BN	1,0	Kl. 31
BK/BU	1,0	Kl. 15
RD/BK	1,5	Kl. 30

HINWEIS:


Darauf achten, dass die Leitungsfunktionen im Stecker mit denen in der Buchse übereinstimmen, ggf. Leitungen auf einer Seite tauschen.

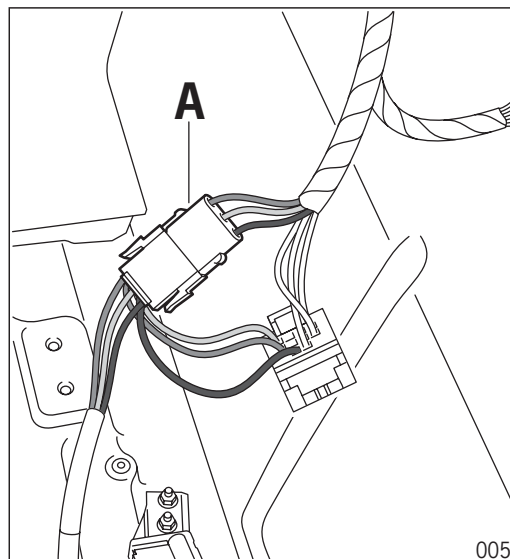

005

- 2.3 3-poligen Stecker zusammenstecken.
- 2.4 **Nur** Fahrzeuge mit Anhängersteuergerät: 12-poligen Stecker B auf SG AZV stecken.
HINWEIS:
Die Stecker müssen hörbar einrasten.

- 2.5 Elektrischen Leitungssatz verlegen.
Von SG AZV (A) -> Radhaus rechts entlang original Fahrzeugleitungssatz und Leitungskanal -> unter Teppichboden durch Ausschnitt für rechtes Rücksitzscharnier (B).

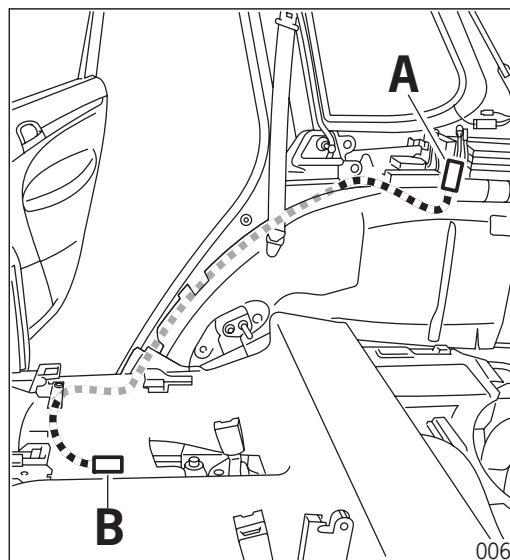

006

- 2.6 Im Bereich der Masseschelle (Bild 7, Pos. A) den Lack entfernen.


Montage: 2.7 **Nur** Fahrzeuge ohne CD-Wechsler/Verstärker:
Masseschelle (A) mit Kombischraube und
Kombimutter an Radlauf befestigen.

Anziehdrehmoment: 9 Nm

HINWEIS:

Bei Bedarf Anhängersteuergerät aus- und
einbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 6:
66 96 19).

2.8 **Nur** Fahrzeuge mit CD-Wechsler/Verstärker:
Masseschelle (A) an Schraube für
Halter CD-Wechsler/Verstärker befestigen.

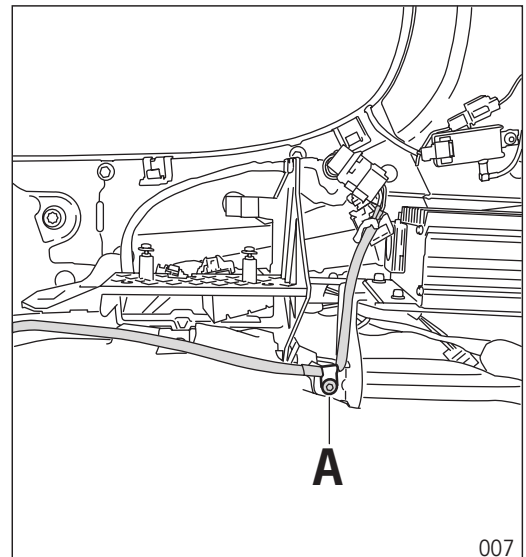

3 Videoleitung für Sitztrennstelle zu DVD-Playerkonsole auf der Beifahrerseite einbauen.


3.1 Falls vorhanden, Steuergerät für Telefon (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 9: 91 90 19)
und Halter ausbauen.

3.2 Videoleitung in der Nähe der Stecker zur DVD-Playerkonsole mit den entsprechenden beigelegten
Aufklebern "left/right" kennzeichnen.

3.3 Videoleitung verlegen.
Teppichbodenausschnitt (A) rechtes
Rücksitzscharnier -> unter Teppichboden ->
Sitzkonsole -> entlang Leitungssatz Sitz.

HINWEIS:

Videoleitung am Leitungssatz Sitz mit
Kabelbinder fixieren.

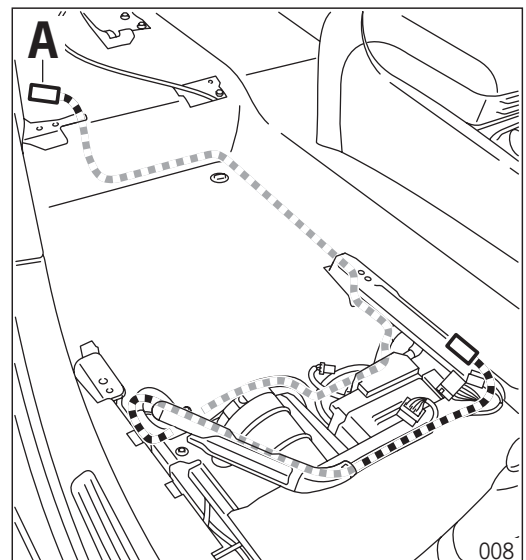

3.4 Falls vorhanden, Steuergerät für Telefon (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 9: 91 90 19) und
Halter einbauen.


Montage: 3.5 **Nur** bei Erweiterungspaket:
Videoleitung für Sitztrennstelle zu
DVD-Playerkonsole auf der Fahrerseite einbauen.

3.5.1 Linke Luftführung Fußausströmer Fond
ausbauen (POSES, Reparaturleitfaden,
Gruppe 8: 88 34 19).

3.5.2 Videoleitung verlegen.
Teppichbodenausschnitt (A) linkes
Rücksitzscharnier -> unter Teppichboden ->
Sitzkonsole -> entlang Leitungssatz Sitz.


HINWEIS:

Videoleitung am Leitungssatz Sitz mit
Kabelbinder fixieren.

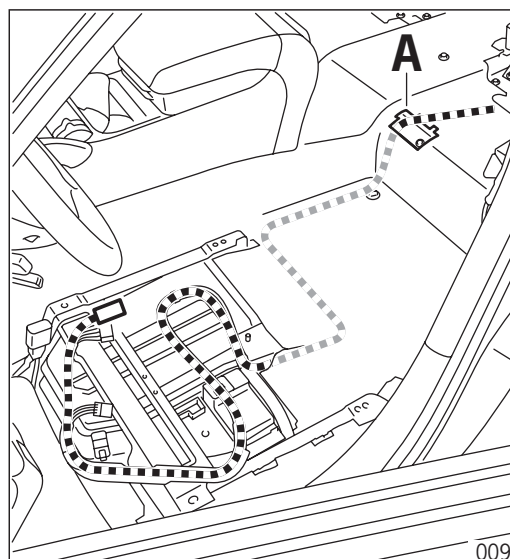

3.5.3 Videoleitung verlegen.
Teppichbodenausschnitt (A) linkes
Rücksitzscharnier -> unter Teppichboden ->
Teppichbodenausschnitt (B) für rechts
Rücksitzscharnier.

3.5.4 Linke Luftführung Fußausströmer Fond
einbauen (POSES, Reparaturleitfaden,
Gruppe 8: 88 34 19).

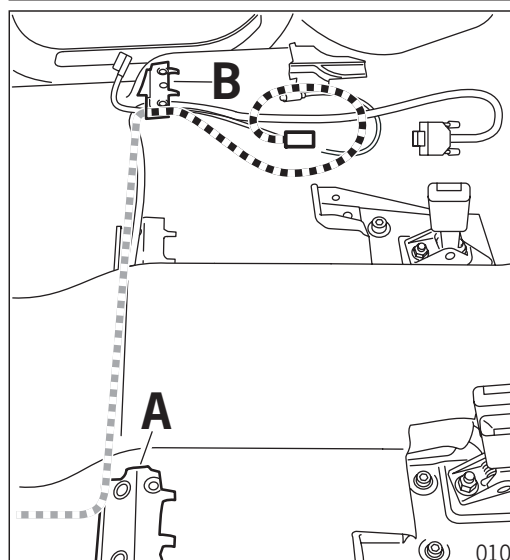

4 Bohrlöcher zur Fixierung der DVD-Playerkonsole
und Masseschelle herstellen.


4.1 Bohrstelle zur Fixierung DVD-Playerkonsole
herstellen.

4.1.1 Bohrstelle auf der Rückseite des
Rücksitzes-Mitte markieren
(siehe nachstehende Maße).

Maß "X" = 39 mm von Oberkante Prägung
Maß "Y" = 15 mm von Prägekante (A)

HINWEIS:

Markierung vor dem Bohren nochmals
nachmessen.

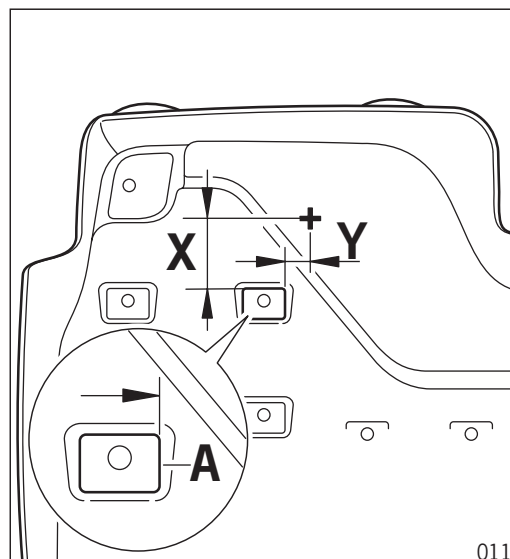

- Montage: 4.1.2 An der Schnittstelle der Markierungslinien ein 8 mm Loch bohren.
ACHTUNG!
 Um die Polsterauflage beim Bohren nicht zu beschädigen ist ein Tiefenanschlag zu verwenden.
- 4.1.3 Bohrloch entgraten, Bohrspäne absaugen und Rostschutzfarbe auftragen.

- 4.2 Bohrstelle zur Befestigung der Masseschelle herstellen.

- 4.2.1 Bohrstelle auf der Rückseite des Rücksitzes-Mitte markieren (siehe nachstehende Maße).

Maß "U" = 50 mm von Oberkante Prägung
 Maß "V" = 55 mm von Prägekante (A)

HINWEIS:

Markierung vor dem Bohren nochmals nachmessen.

- 4.2.2 An der Schnittstelle der Markierungslinien ein 3 mm Loch bohren.

ACHTUNG!

Um die Polsterauflage beim Bohren nicht zu beschädigen ist ein Tiefenanschlag zu verwenden.


- 4.2.3 Bohrloch entgraten, Bohrspäne absaugen und Farbe im Bereich der Bohrung entfernen.

- 5 Rücksitz einbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 72 48 19).


- 6 Leitungssatz am rechten Rücksitz verlegen.

- 6.1 Videoleitungen über Rücksitz Mitte legen.

Maß "X" = ca. 150 mm

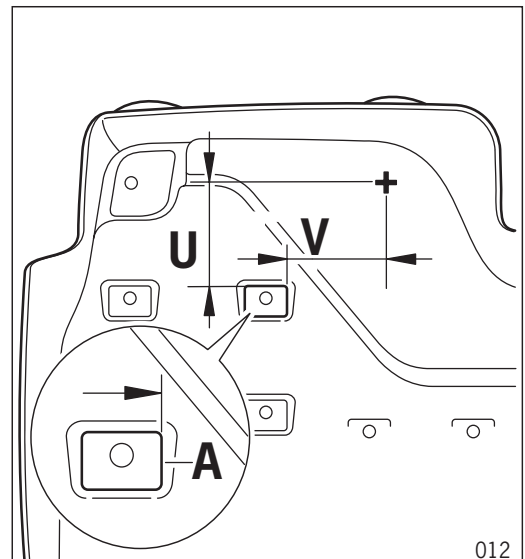


012

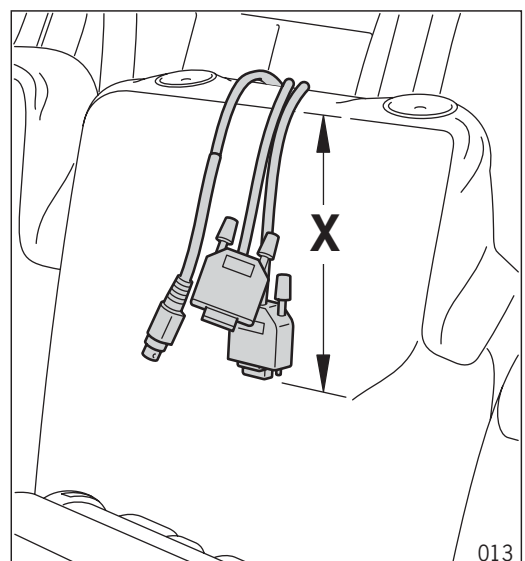


013

Montage: 6.2 Masseschelle (A) des elektrischen Leitungssatzes an Rücksitz-Mitte mit Blechschraube festziehen.

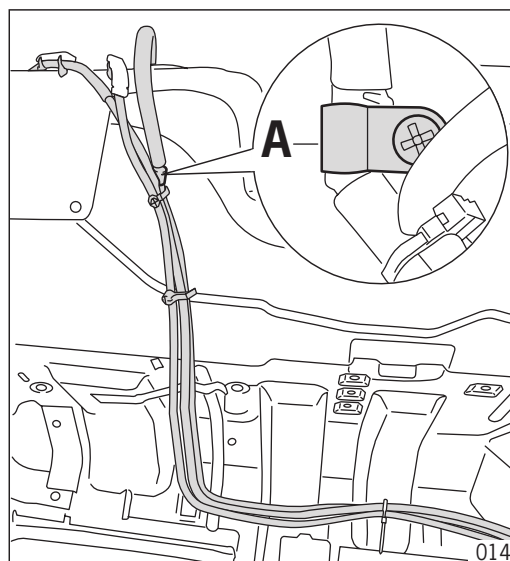


- 6.3 Selbstklebende Kabelbinderhalter (A) an Unterseite des Rücksitzes kleben.
- 6.4 Leitungen an Rücksitz verlegen und fixieren.
HINWEIS:
Bei umgeklapptem Rücksitz auf zugspannungsfreie Verlegung im Bereich (B) achten.
- 6.5 Leitungen schlaufen und unter Teppich der Bodenwanne verlegen.

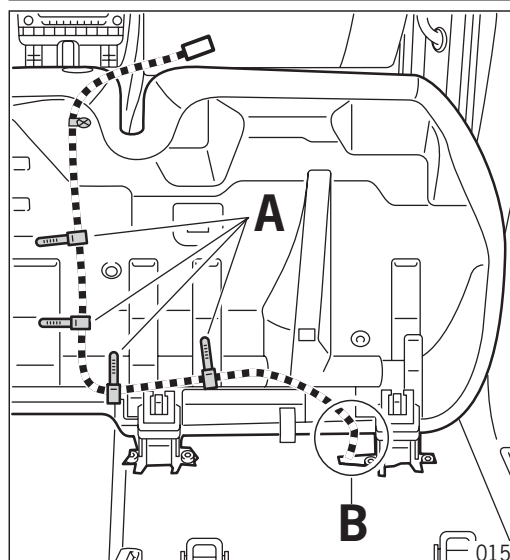

- 7 Monitor mit Halter an Beifahrersitz anbauen.
ACHTUNG!
Monitor nicht von Halter lösen, da sonst die korrekte Schwenkkraft des Schwenkmechanismus nicht mehr gewährleistet ist.
- 7.1 Vorbereitende Arbeiten.
- 7.1.1 Abdeckung von Rückenlehne abbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 72 26 19).
HINWEIS:
Die Abdeckung muss nur von der Rückenlehne gelöst werden.

- Montage: 7.1.2 Obere Kunststoffleiste des Lehnenbezuges aushängen, Polsterauflage anheben und im Bereich (X) hinter den Lehnenrahmen schieben. Kopfstützenführung (mit Verriegelungsknopf) lösen und teilweise herausziehen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 74 17 19).

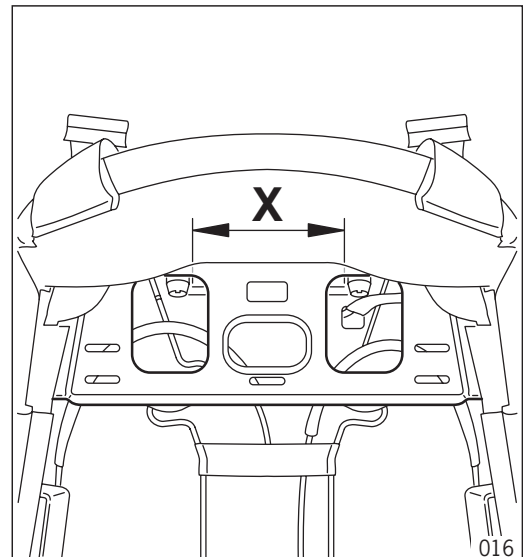

- 7.2 Bohrlöcher am zur Halterbefestigung herstellen.

- 7.2.1 Bohrstellen auf dem Lehnenrahmen markieren (siehe nachstehende Maße).

Maß "X" = 15 mm von Innenkante (A)
Zweiter Bezugspunkt für die Markierung ist die Verlängerung der Oberkante (B).


HINWEIS:

Markierungen vor dem Bohren nochmals nachmessen.

- 7.2.2 An der Schnittstelle der Markierungslinien ein 8 mm Loch bohren.

ACHTUNG!

Um die Polsterauflage beim Bohren nicht zu beschädigen ist ein Tiefenanschlag zu verwenden.

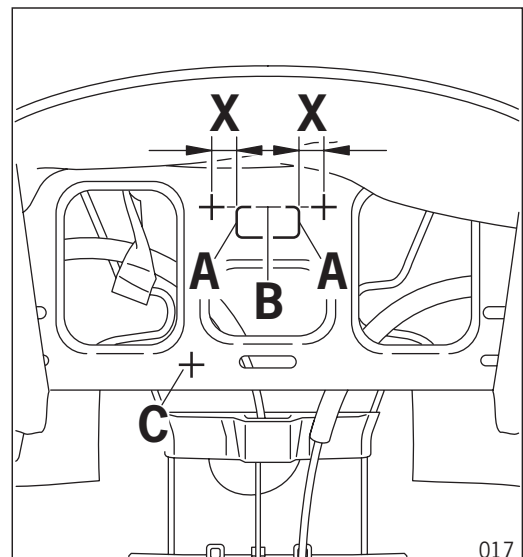

- 7.2.3 Bohrlöcher entgraten, Bohrspäne absaugen und Rostschutzfarbe auftragen.


- 7.3 Bohrloch zur Befestigung der Masseschelle am Lenkenrahmen herstellen.

- 7.3.1 Bohrstelle unterhalb des Steges am Lenkenrahmen (Bild 017 Pos. C) markieren und ein 3 mm Loch bohren.


- 7.3.2 Bohrloch entgraten und Farbe im Bereich der Bohrungen entfernen.

- 7.4 Monitorblende von Halter abbauen.

Montage: 7.5 Monitor mit Halter (A) unter nicht gelöste Kopfstützenführung schieben, Kopfstützenführung (B) zur Seite drücken (Pfeil) und Monitor mit Halter positionieren.

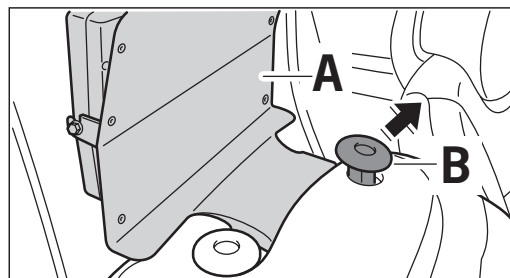

7.6 Kopfstützenführung (B) in Lehnrahmen drücken (Pfeil) bis sie einrastet.

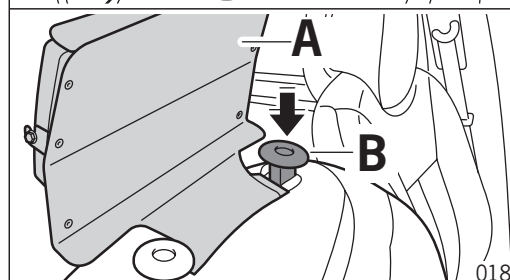


7.6.1 Monitor mit Halter am Lehnrahmen ansetzen und mit Schrauben (A), und Muttern befestigen.

Anziehdrehmoment: 9 Nm

HINWEIS:

Monitor mit Halter beim Anschrauben so ausrichten, dass Spalt zu Lehnbezug im unteren Bereich (B) gleichmäßig ist.

7.7 Lehnbezug positionieren und obere Kunststoffleisten einhängen.

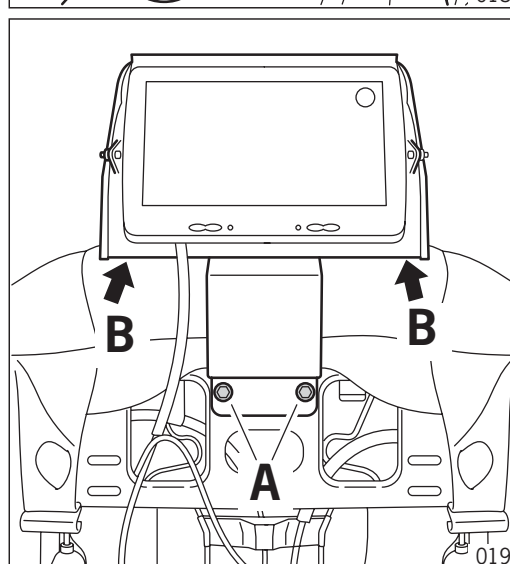


7.8 Videoleitung für Monitor zu Sitztrennstelle an Lehnrahmen verlegen.

7.8.1 Masseschelle (A) mit Blechschraube an Lehnrahmen befestigen.


7.8.2 Videoleitung mit Kabelbinder fixieren: Monitor -> Lehnrahmen -> unter Abdeckung für Lehne (Pfeil) -> Sitzgestell.

HINWEIS:

Leitung immer auf der gegenüberliegenden Seite des Seitenairbags verlegen.

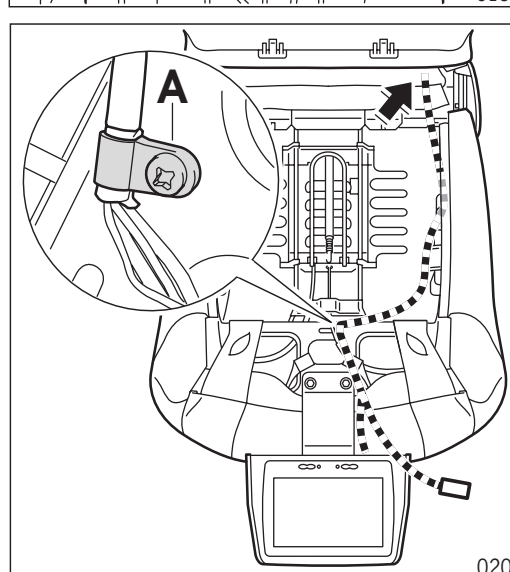

- Montage: 7.8.3 Videoleitung für Monitor an Sitzgestell verlegen und mit Kabelbinder fixieren:
Abdeckung für Lehne (A) -> unter Sitzgestell -> Steckerverbindungen Leitungssatz Sitz (B).

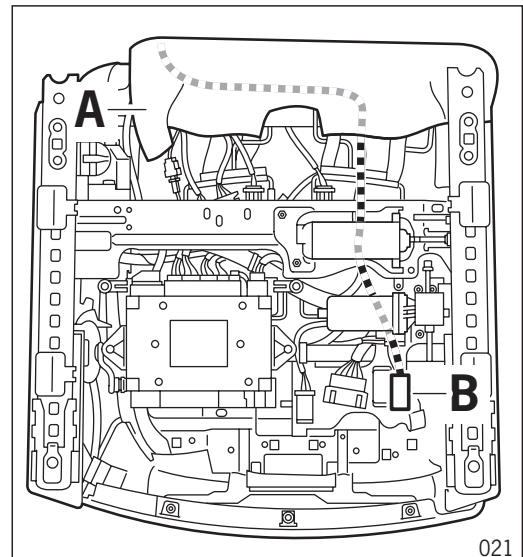

021

- 7.9 Ausschnitt zur Leitungsverlegung in Abdeckung für Lehne herstellen.

- 7.9.1 Abdeckung für Lehne positionieren (nicht anbauen).

- 7.9.2 Ausschnitt auf Abdeckung für Lehne markieren (siehe nachstehende Maße).

Maß "X" = 70 mm von Außenkante Monitorhalter


Maß "Y" = 10 mm

Maß "Z" = 30 mm von Oberkante entlang der
Kontur Abdeckung für Lehne

HINWEIS:

Der Ausschnitt muss später an der Vorderseite von dem Monitorhalter und auf der Rückseite von der Monitorblende abgedeckt werden.

- 7.9.3 Markierung mit geeignetem Werkzeug ausschneiden.

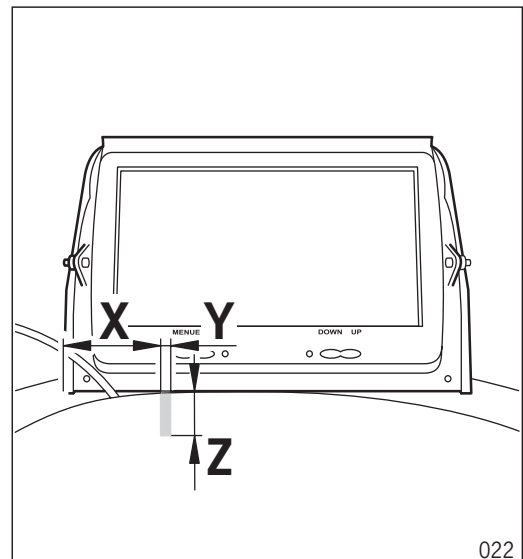


022

Montage: 7.10 Abdeckung für Lehne anbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 72 26 19).

HINWEIS:

Neue Clipse zur Befestigung Rückenlehne verwenden.

Darauf achten, dass der Leitungssatz (Pfeil) mit Spiel eingesetzt wird, damit der Monitor bei Bedarf geschwenkt werden kann. Hierzu bei Anbau der Abdeckung für Lehne den Monitor ganz nach oben schwenken.

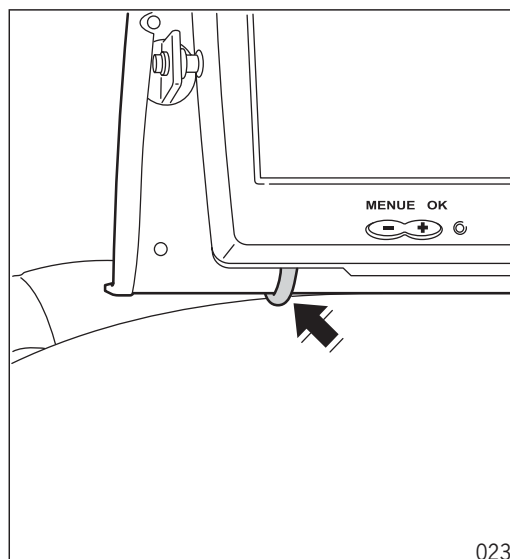

8 **Nur** bei Erweiterungspaket:
Monitor am Fahrersitz entsprechend den Arbeitsschritten 7 montieren.


9 Fahrzeug komplettieren.

9.1 Rechte Seitenverkleidung für Kofferraum hinten einbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 70 03 19).

9.2 Vordersitz einsetzen und Stecker verbinden.

10 Stecker (A) Leitungssatz Video unter dem Beifahrersitz verbinden und mit Kabelbinder fixieren.

10.1 **Nur** bei Erweiterungspaket:
Stecker am Fahrersitz entsprechend dem Arbeitsschritt 10 montieren.

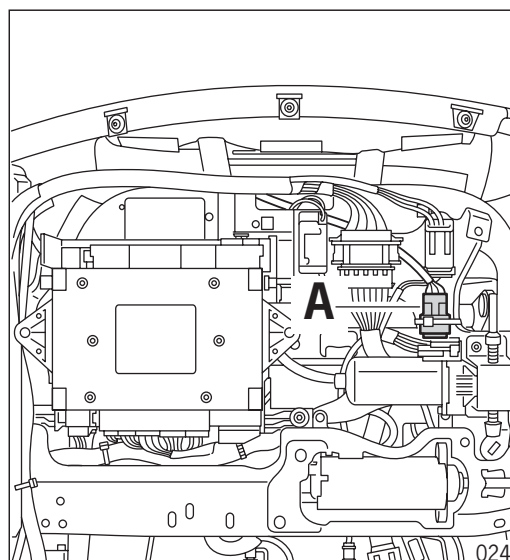

11 Batterie anklemmen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 90 IN) und Batterieladegerät anklemmen.

Montage: 12 Vordersitz befestigen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 72 01 19).

13 Monitorblende (mit Kennzeichnung "A") anbauen.

13.1 Stecker (A) auf Platine stecken.


13.2 Monitorblende ansetzen und mit Schrauben (Pfeile) befestigen.

Anziehdrehmoment: Nm
Schrauben oben 2,4
Schrauben unten/mitte 3,0

HINWEIS:

Zuerst die mittleren Schrauben festdrehen.

13.3 Kopfstütze einsetzen.

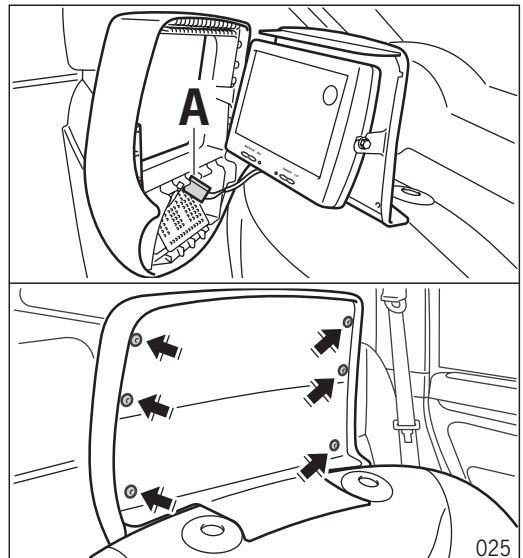


14 **Nur** bei Erweiterungspaket:
Monitorblende (mit Kennzeichnung "B") am Fahrersitz entsprechend den Arbeitsschritten 13 montieren.

15 DVD-Playerkonsole montieren.

15.1 Fixierstift (A) in Bohrung an der Rückseite des Rücksitzes einführen und DVD-Playerkonsole durch Niederdrücken auf dem Rücksitz positionieren.

15.2 Videoleitungen entsprechend den Kennzeichnungen "left/right" und elektrischen Leitungssatz an DVD-Playerkonsole anschließen.

15.3 Rücksitz zurückschwenken.

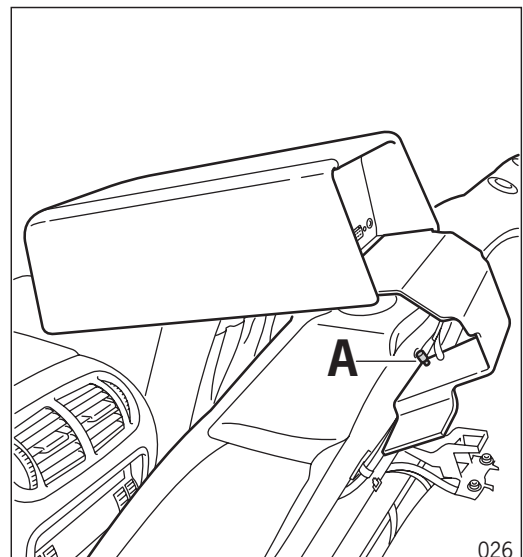

16 Kopfhörerhaken anbauen.

HINWEIS:


Bei Türgriffen mit Holz- oder Carbon Abdeckung ist die Bohrstelle vor dem Bohren mit Klebeband abzukleben und anschließend Farbe auf die Bohrlöcher aufzutragen.

Montage: 16.1 Abdeckung Zuziehgriff der Tür hinten rechts ausbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 70 63 19).

16.2 Kopfhörerhaken auf Abdeckung Zuziehgriff am unteren Ende (A) bündig positionieren, mittig auszurichten und Löcher für Nieten (B) kennzeichnen.

16.3 An den Markierungen ein 3,5 mm Loch bohren.

16.4 Kopfhörerhaken mit Nietzange auf Abdeckung Zuziehgriff nieten.

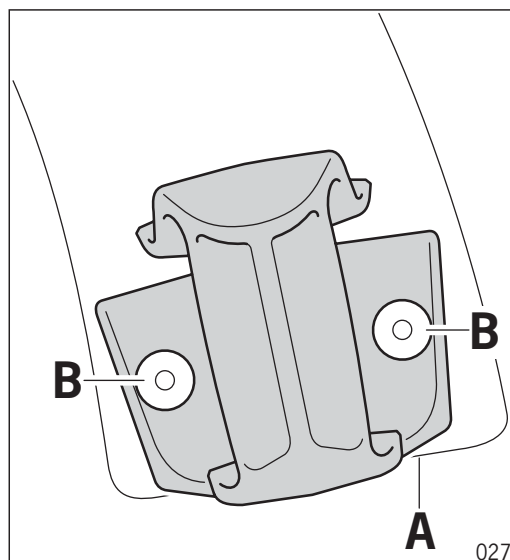

16.5 Abdeckung Zuziehgriff der Tür hinten rechts einbauen (POSES, Reparaturleitfaden, Gruppe 7: 70 63 19).

16.6 Kopfhörer zusammenklappen und mit beiden Bügeln mittig in den Kopfhörerhaken einhängen.

17 Einleger in Armablagefach einsetzen.

18 15A Sicherung in Steckplatz 3 des Sicherungskastens rechts stecken.

19 Funktionsprobe durchführen.

HINWEIS:

Weitere Informationen und Hinweise siehe Betriebsanleitung PRSE.

20 Nur für Fahrzeuge ab MJ 06 mit gewichtssensierendem Beifahrersitz (USA, Kanada, Mexiko): O-Punktabgleich mit PIWIS Tester durchführen.

HINWEIS:

Sitz muss beim O-Punktabgleich unbelastet sein.

20.1 Sitzhöhe vorn und Sitzhöhe hinten in Position unten, Lehnenneigung in Position normal stellen.

20.2 PIWIS Tester anschließen, Zündung einschalten.

20.3 Fahrzeug und Steuergerät AWS (Advanced Weight Sensing) auswählen.

20.4 Menüpunkt "Stellglieder", "Sonderfunktion" auswählen.

- Montage:
- 20.5 Menüpunkt "Kalibrierung" auswählen und mit [F8] starten. Airbaglampe im Kombiinstrument muss ausgehen.
 - 20.6 Sitzhöhe vorn und Sitzhöhe hinten in Position unten und hinterste Position fahren, und Lehne mit leichter Neigung nach hinten einstellen.
 - 20.7 Menü "Istwert" "Sensor auslesen", Gewichtsklasse auslesen.
 - 20.8 Prüfgewicht 9742 auf Sitz auf den Sitz legen und "Gewicht auslesen"
HINWEIS:
Abzulesender Wert muss dem Prüfgewicht 9742 +/- 0,5 kg entsprechen.
 - 20.9 Prüfgewicht 9742 vom Sitz nehmen.
 - 20.10 Gewicht und Gewichtsklasse vom Monteur ermitteln (separate Waage), Monteur auf Sitz setzen, das Gewicht und die Gewichtsklasse des Monteurs ablesen und mit den ermittelten Werten vergleichen.
 - 20.11 Kombiinstrument zeigt an, dass der Beifahrer-Airbag eingeschaltet ist.
-
- 21 Fehlerspeicher aller Systeme auslesen, ggf. vorhandene Fehler beheben und Fehlerspeicher löschen.
HINWEIS:
Weitere Informationen und Hinweise zur Durchführung der einzelnen Menüpunkte
- siehe Reparaturleitfaden.
-
- 22 Batterieladegerät abklemmen, Batterieabdeckung einclippen und Motorhaube schließen.

Arbeitszeit: **91 94 23 00** –1 Anzeigeeinheit eingebaut (Porsche Rear Seat Entertainment Grundpaket)– **380 ZE**

Umfasst: Beifahrersitz, Seitenverkleidung hinten rechts und Rücksitz rechts aus- und einbauen, Videoleitungssatz, elektrischen Leitungssatz, DVD-Playerkonsole, Monitor und Kopfhörerhaken rechts einbauen. Fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen. Funktionsprobe durchführen.

Ohne: O-Punktabgleich mit PIWIS Tester durchführen

Arbeitszeit: **91 94 24 00** –2 Anzeigeeinheiten eingebaut (Porsche Rear Seat Entertainment Grund- und Erweiterungspaket)– **530 ZE**

Umfasst: Fahrer- und Beifahrersitz, Seitenverkleidung hinten rechts und beide Rücksitze aus- und einbauen, Videoleitungssatz, elektrischen Leitungssatz, DVD-Playerkonsole, beide Monitore und Kopfhörerhaken einbauen. Fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen. Funktionsprobe durchführen.

Ohne: O-Punktabgleich mit PIWIS Tester durchführen

Literatur: POSES, Cayenne, Gruppe 6/7/8/9

> Reparaturleitfaden

- 66 96 00 Steuergerät für Anhängerkupplung aus- und einbauen
- 70 03 19 – Seitenverkleidung für Kofferraum hinten aus- und einbauen
- 70 63 19 – Zuziehgriff aus- und einbauen
- 72 01 19 – Vordersitz aus- und einbauen
- 72 26 19 – Abdeckung für Lehne aus- und einbauen
- 72 48 19 – Rücksitz aus- und einbauen
- 74 17 19 – Polsterauflage für Lehne vorne aus- und einbauen
- 88 34 19 – Luftführung Zusatzklima aus- und einbauen
- 90 IN – Arbeitsanweisungen nach Abklemmen der Batterie
- 91 90 19 – Steuergerät für Telefon aus- und einbauen

> Handbuch Werkstattausrüstung:

Gruppe 2.4 – Handelsübliche Werkzeuge