


Предохранители и реле в багажнике справа, скрыты за обивкой багажного отсека.
(список с номиналами в конце)

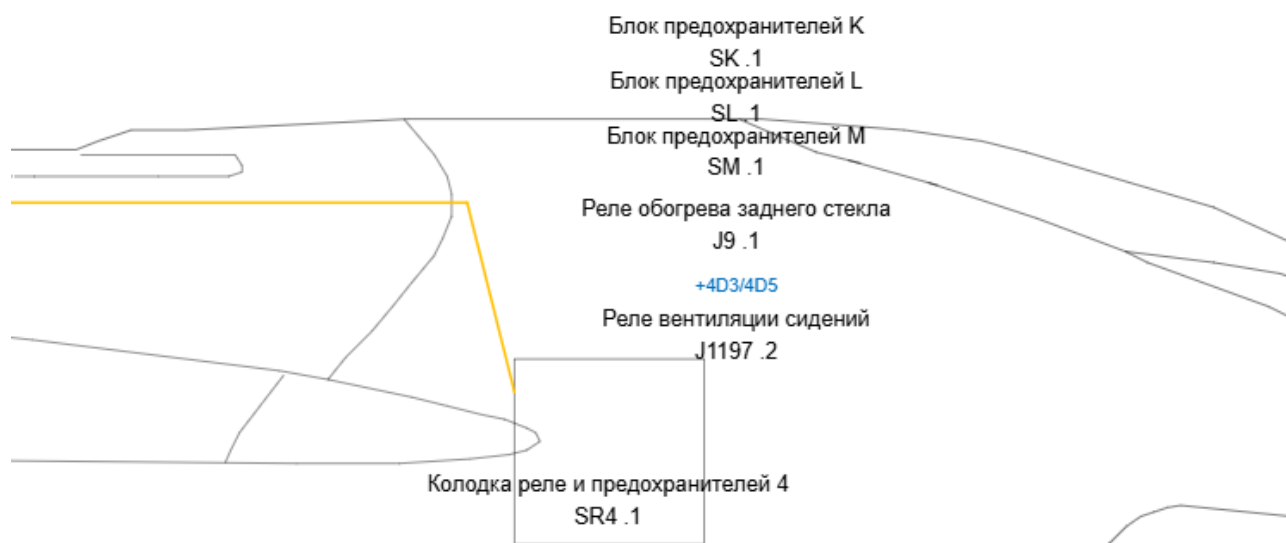

1. Снимаем мелкую панель пола багажника




2. Откручиваем проушины панели пола багажника (2шт ближе к сиденьям)



3. Снимаем панель пола движением назад в сторону заднего бампера (на панели 2 крючка)



4. Снимаем заднюю облицовку замка (все на фиксаторах 8шт, аккуратно тянем вверх, предварительно освободив от резинового уплотнителя крышки багажника)

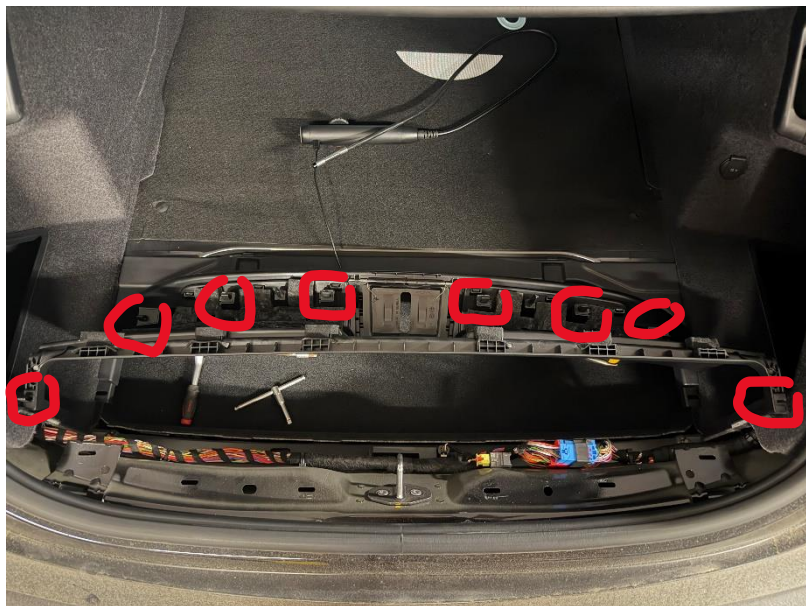

5. В правой нише откручиваем проушину



6. Снимаем правую накладку петли багажника движением на себя, предварительно освободив от резинового уплотнителя крышки багажника (фиксаторов никаких нет, правая накладка по направляющим входит в левую). Левую накладку не трогаем, она закреплена за обивку.



7. Отводим обивку в сторону, отсоединяем 12V розетку. Сфоткать сами блоки предохранителей забыл.



ВНИМАНИЕ!!! Какой именно блок предохранителей L, M или K - смотрите по номиналам предохранителей

