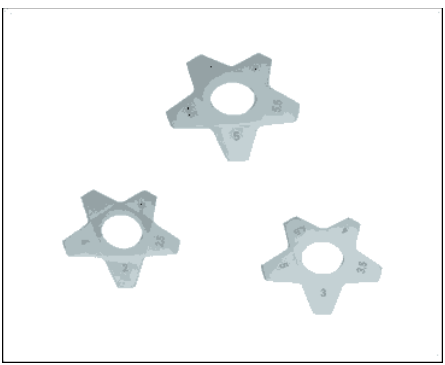


Имеющийся документ является действительным до момента печати. Возможно также существует более актуальная онлайн-версия

RL 585115 Регулировка задней двери

Инструменты

Обозначение	Тип	Номер	Описание	
использовать звездочки для зазоров кузова	Специальный инструмент	NR.127-1		

Технические значения

Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Допуск 1	Допуск 2
Декоративная накладка передней двери к декоративной накладке задней двери (P)	Задняя дверь только заглублена	ширина зазора	0 mm	-1 mm	
Ширина зазора рамы задней двери к обшивке стойки В (Q)		ширина зазора	0,8 mm	+/-0,5 mm	
Стекло окна двери к декоративной накладке или внешней боковине (F)		ширина зазора	5 mm		
Дверь к внешней боковине (G)	Дверь только выступает (макс. 1 мм)	ширина зазора	4 mm	+/-0,5 mm	
Накладка двери к верхней части внешней панели двери (H)		ширина зазора	1 mm		
Накладка двери к нижней части внешней панели двери (J)		ширина зазора	5 mm		
Передняя дверь к задней двери (K)	Задняя дверь только заглублена (макс. 1 мм)	ширина зазора	4,5 mm	+/-0,5 mm	
Винты крепления верхнего и нижнего шарнира к двери	поз. -1, 2, 3- (резьба M8)	Предварительная затяжка	20 Nm	+/-3 Nm	
Винты крепления верхнего и нижнего шарнира к двери	поз. -1, 2, 3- (резьба M8)	Конечная затяжка	90°		

Винты крепления клина замка к стойке С	поз. -6- (резьба М8)	момент затяжки	20 Nm	+/-2 Nm	
Задняя дверь к заднему боковому элементу	Размер установки с предварительной натяжкой	Проверочное и регулирующее значение	2 mm		


Технические параметры




информация

- Отрегулировать ширину зазоров на крышках, дверях и навесных деталях в соответствии с номинальными значениями.
- При слишком большой или слишком малой ширине отверстий следует соответствующим образом выровнять подвижные элементы кузова (навесные элементы).
- При этом следить за тем, чтобы швы не проходили клинообразно и не сужались в некоторых местах.
- В качестве вспомогательного средства можно **использовать звездочки для зазоров кузова NR.127-1**.
- Приведенные значения представляют собой ориентировочные значения, которых по возможности можно придерживаться.
- Ориентировочные значения действительны для работ по ремонту и установке.

Ширина зазоров задней двери

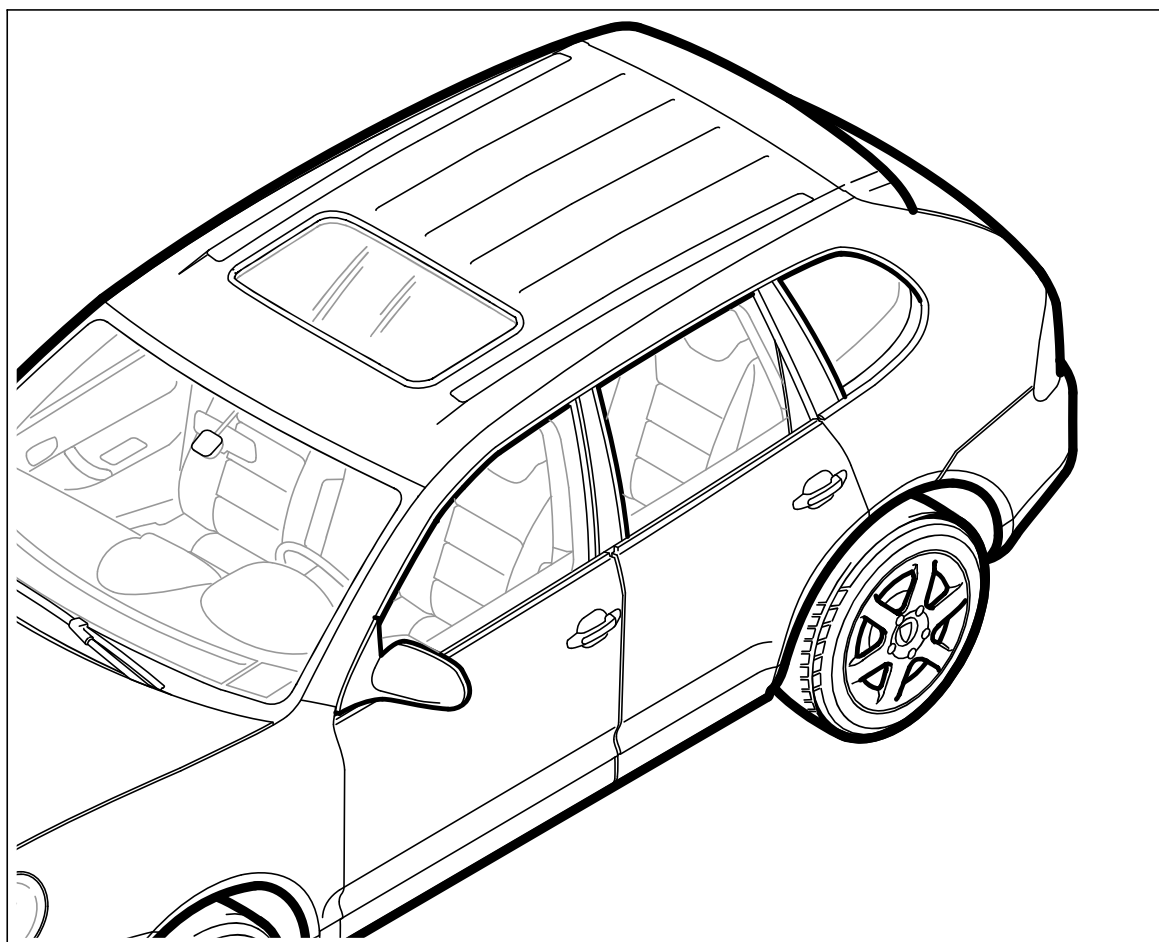


Ширина зазоров задней двери

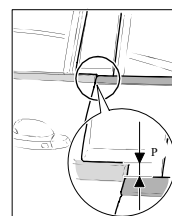


*Ширина зазора декоративной
накладки передней двери к
декоративной накладке задней
двери*

Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Допуск 1	Допуск 2
Декоративная накладка передней двери к декоративной накладке задней двери (P)	Задняя дверь только заглублена	ширина зазора	0 mm	-1 mm	

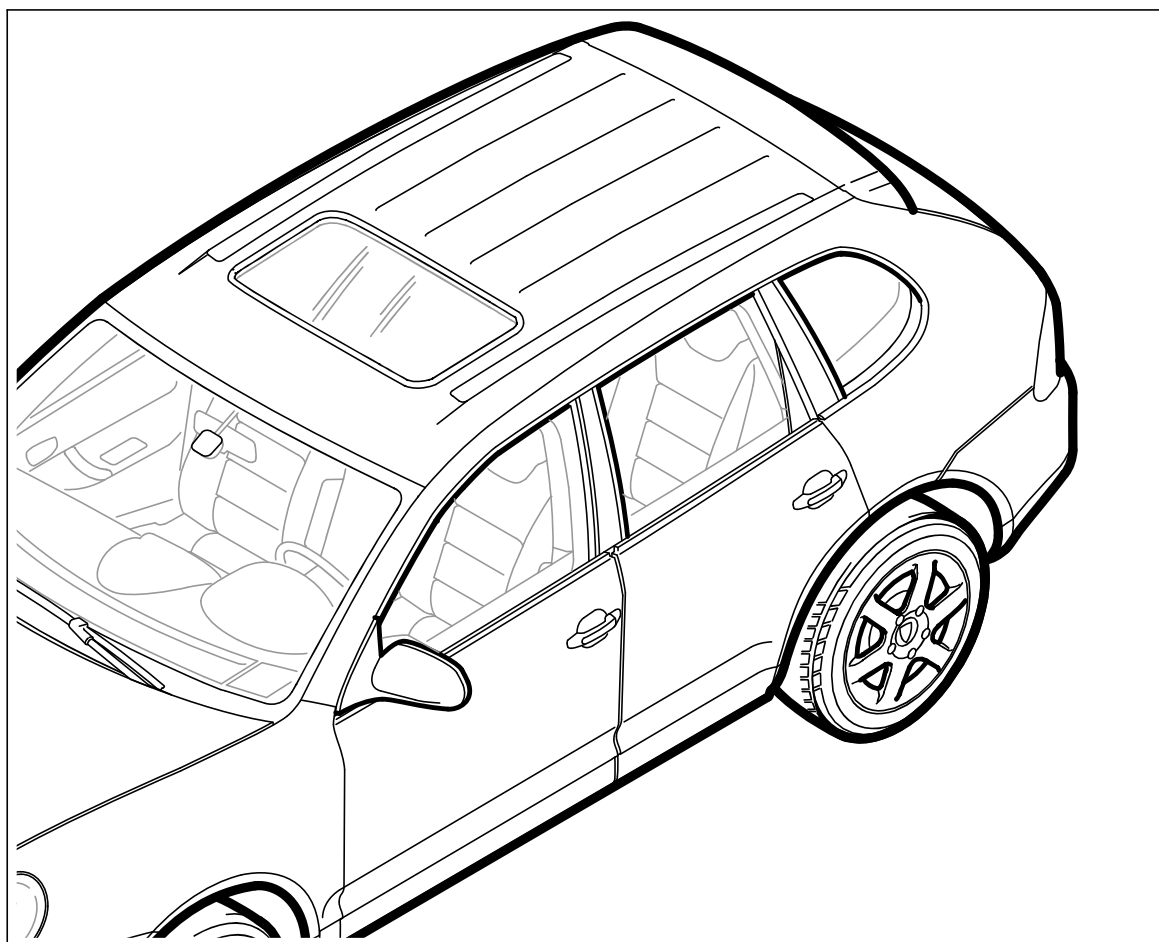


Ширина зазоров задней двери

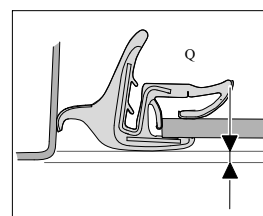


*Ширина зазора рамы задней двери
к обшивке стойки В*

Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Допуск 1	Допуск 2
Ширина зазора рамы задней двери к обшивке стойки В (Q)		ширина зазора	0,8 mm	+/-0,5 mm	

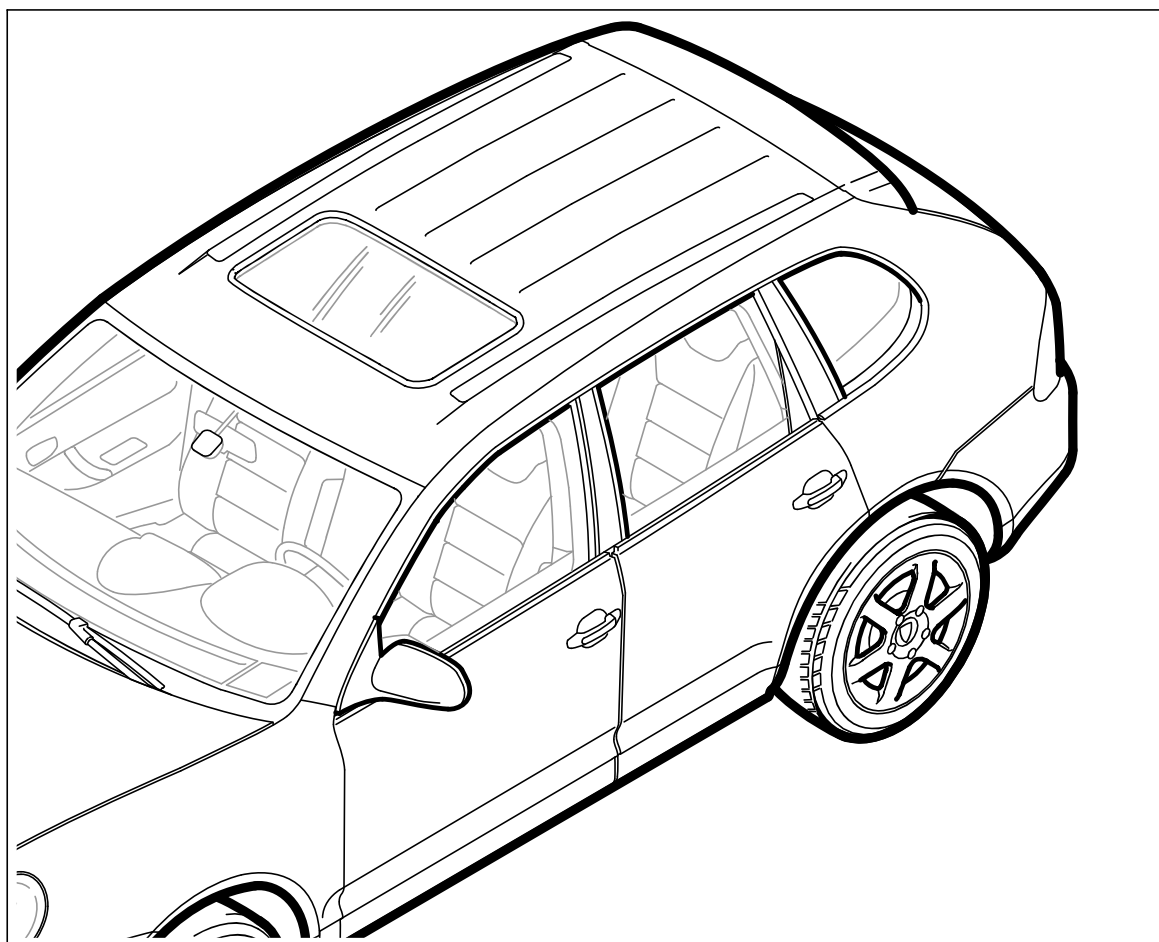


Ширина зазоров задней двери

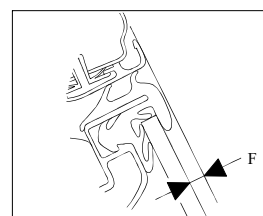


*Стекло окна двери к
декоративной накладке или
внешней боковине*

Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Допуск 1	Допуск 2
Стекло окна двери к декоративной накладке или внешней боковине (F)		ширина зазора	5 mm		

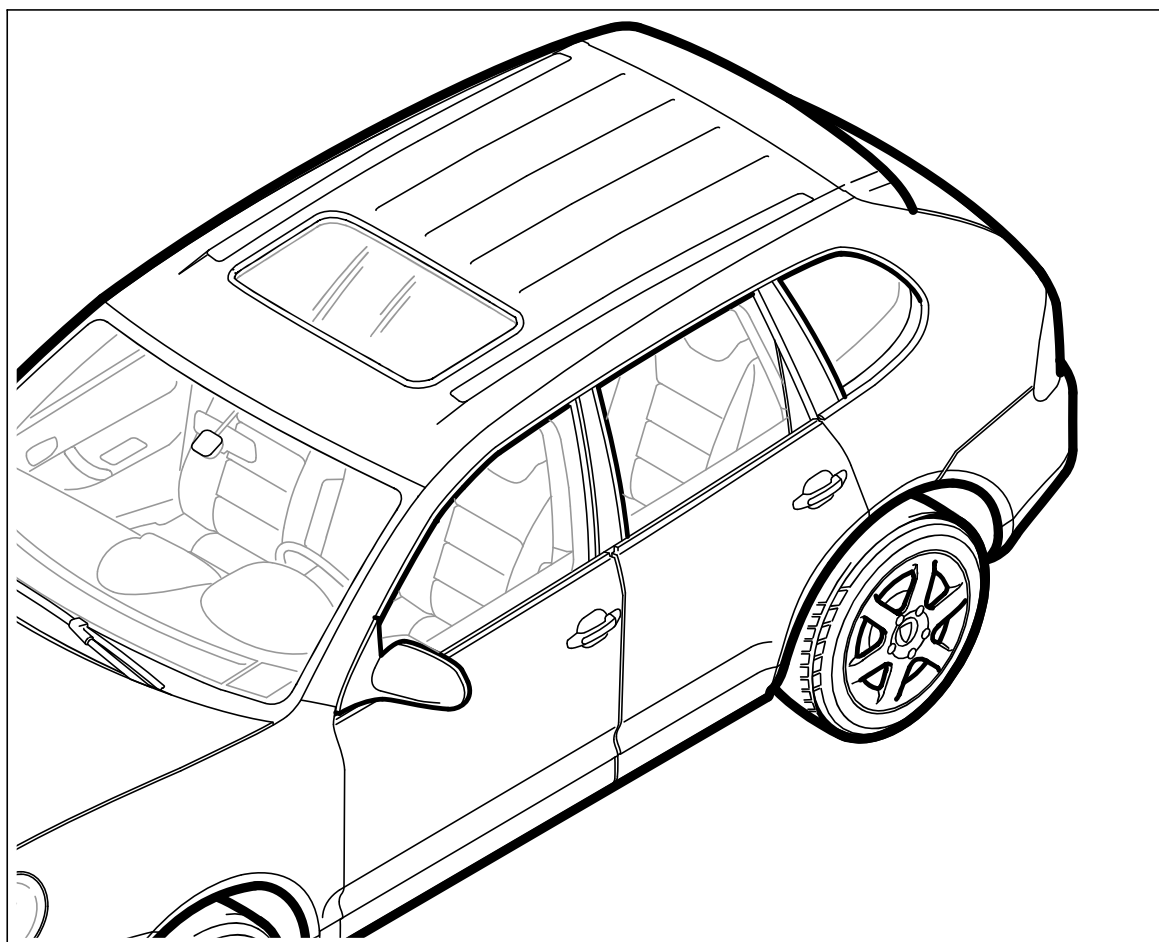


Ширина зазоров задней двери

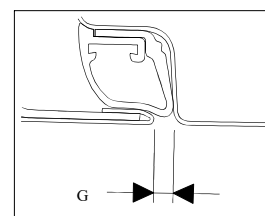


Дверь к внешней боковине

Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Допуск 1	Допуск 2
Дверь к внешней боковине (G)	Дверь только выступает (макс. 1 мм)	ширина зазора	4 mm	+/-0,5 mm	

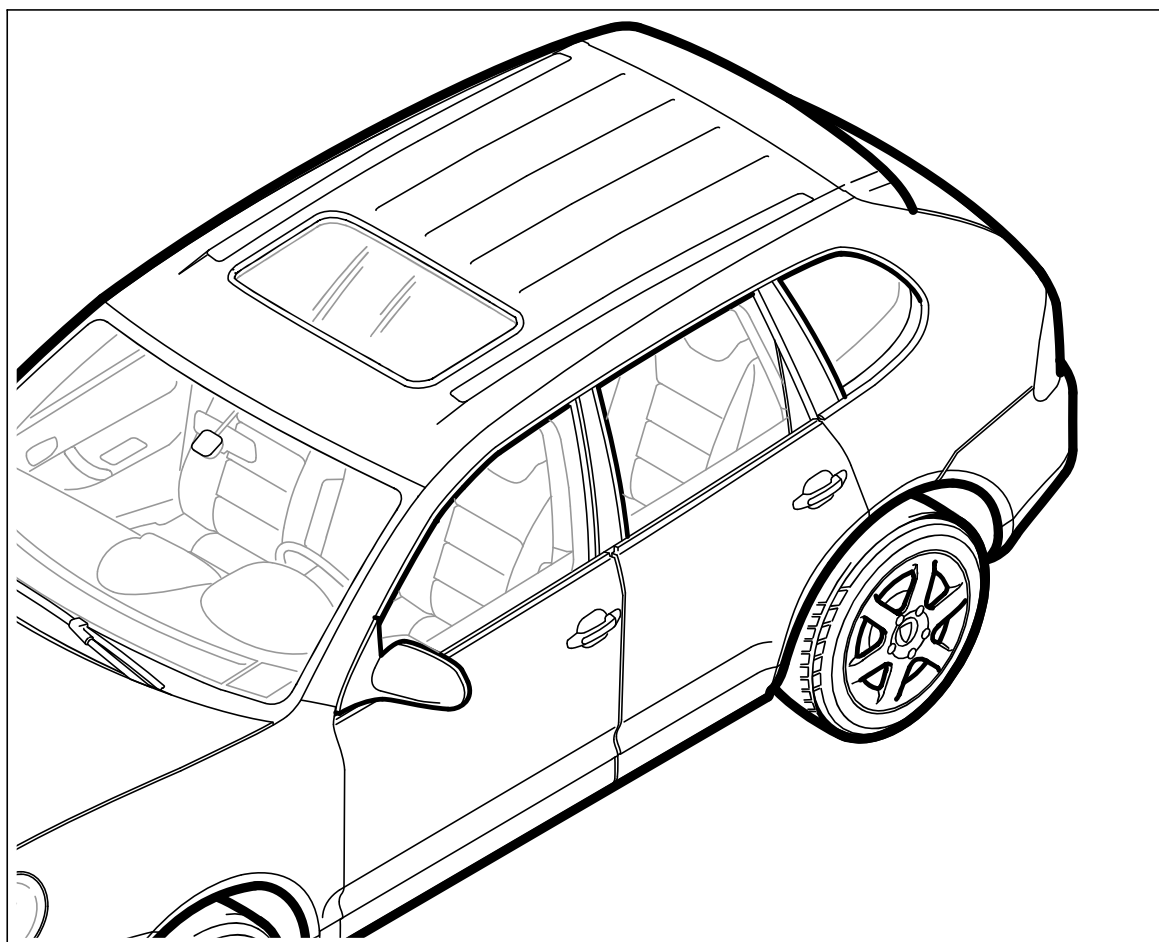


Ширина зазоров задней двери

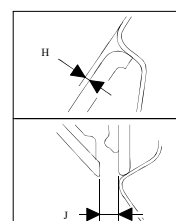


Накладка двери к внешней панели двери

Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Допуск 1	Допуск 2
Накладка двери к верхней части внешней панели двери (H)		ширина зазора	1 mm		
Накладка двери к нижней части внешней панели двери (J)		ширина зазора	5 mm		

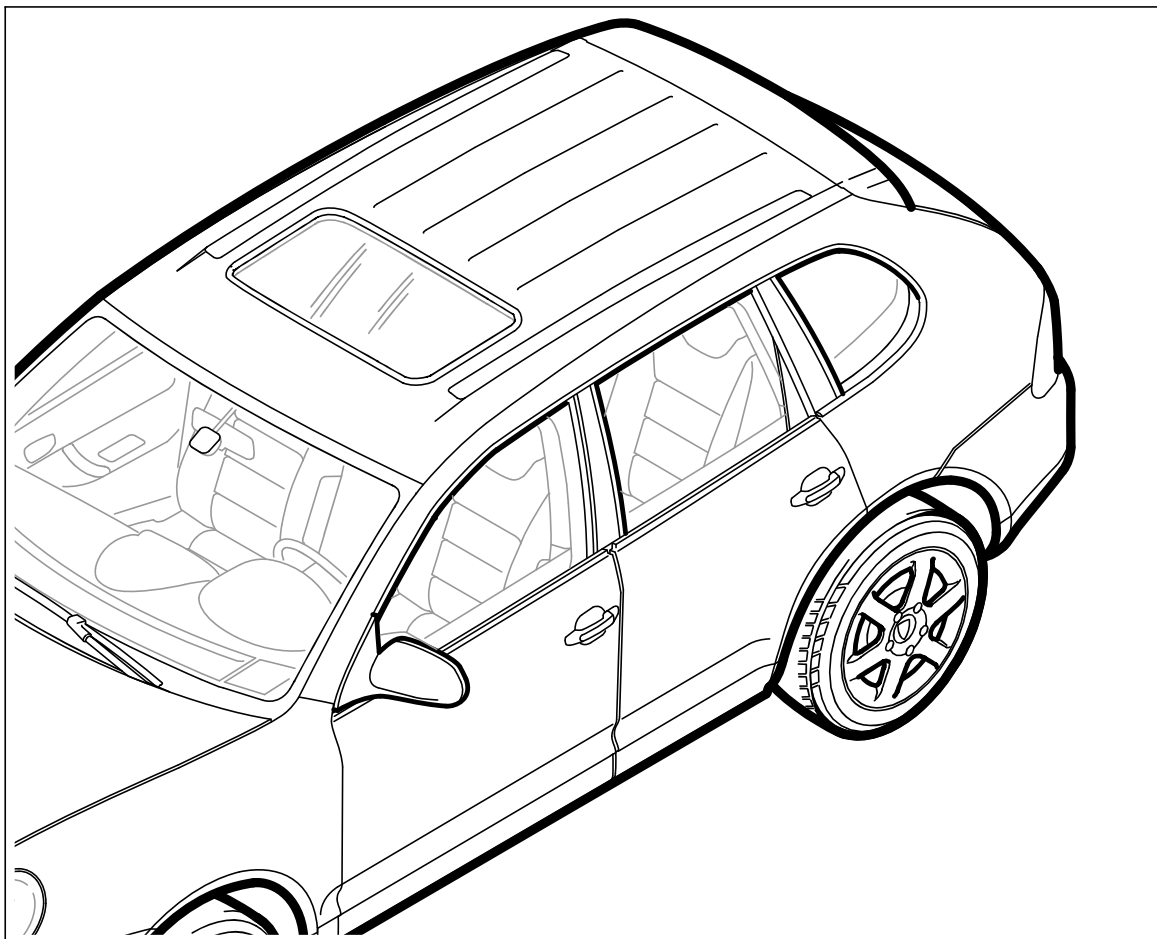

Ширина зазоров задней двери

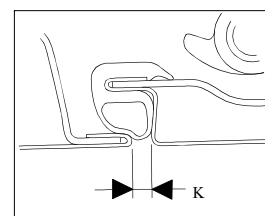



Передняя дверь к задней двери


Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Допуск 1	Допуск 2
Передняя дверь к задней двери (K)	Задняя дверь только заглублена (макс. 1 мм)	ширина зазора	4,5 mm	+/-0,5 mm	

Регулировка задней двери

Регулировка задней двери

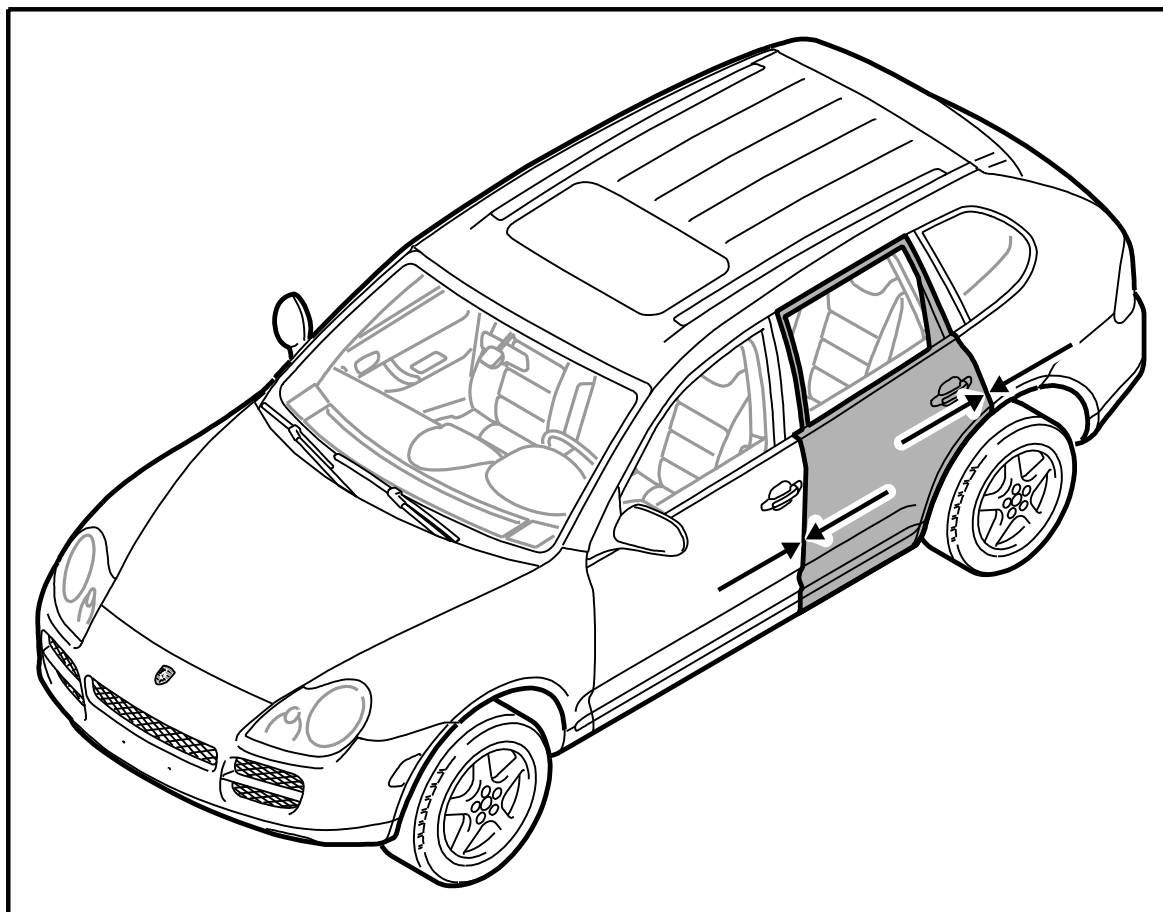

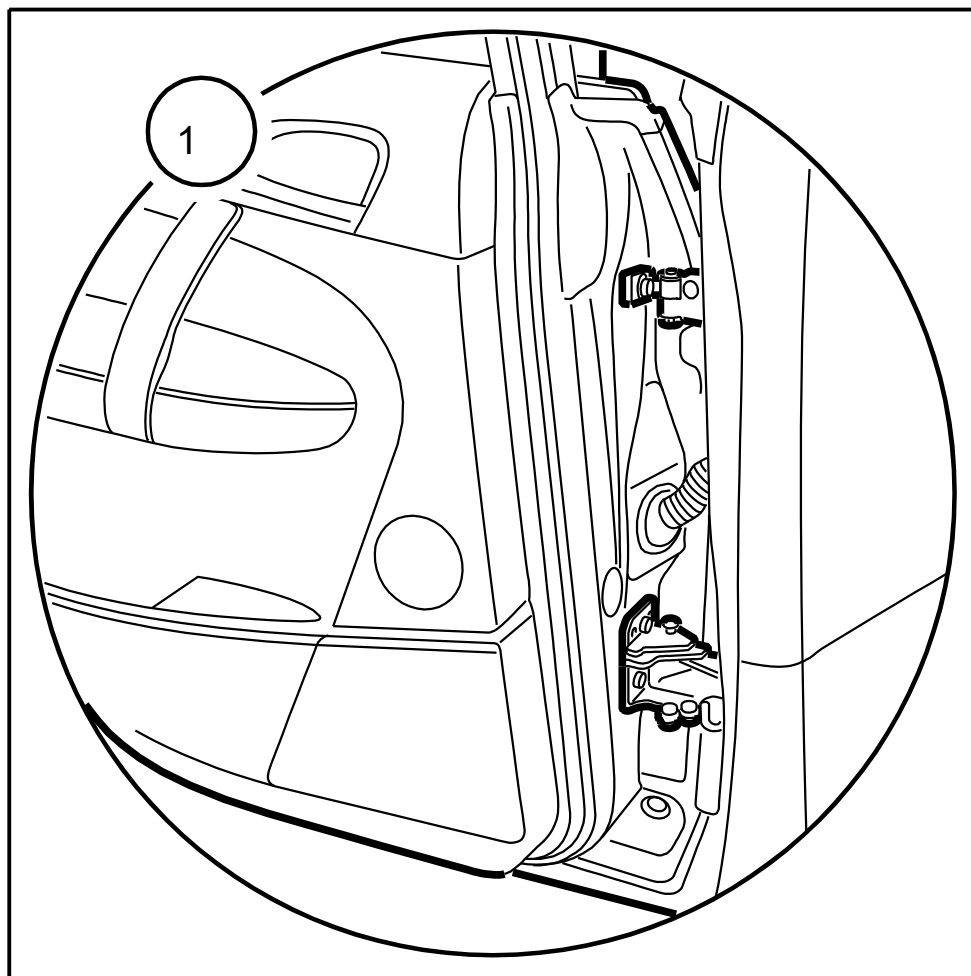

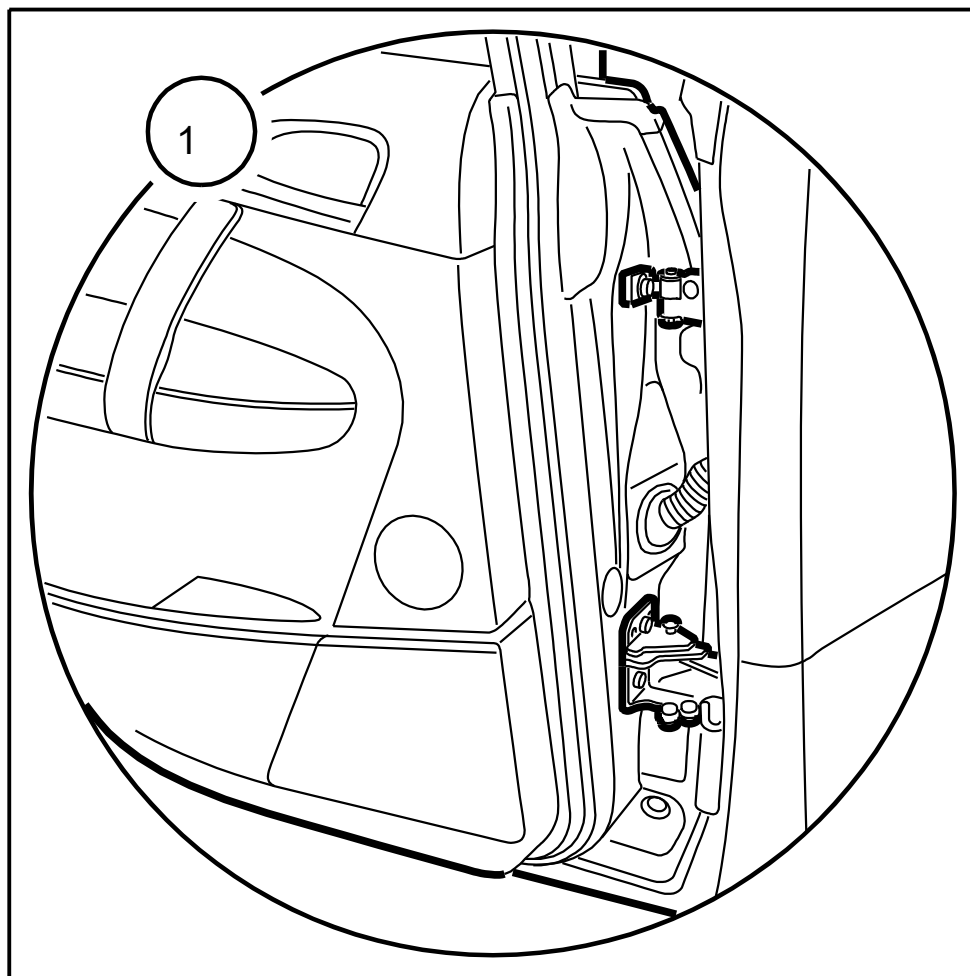

 Осторожно

Ненадлежащее обращение с резьбовым соединением, влияющим на безопасность

- Травмы
- Снижение крутящего момента



- После каждого демонтажа устанавливать новые винты и гайки.
- Соблюдать предписанные моменты затяжки.
- Подвергать используемые детали визуальной проверке.




информация

До правильной регулировки дверей затянуть винты крепления шарниров дверей изнутри лишь от руки.

1. Передняя дверь.
 - 1.1. Выкрутить и заменить винты крепления **-1-**, **-2** и **3-**. Новые винты разрешено предварительно затягивать только от руки (макс. 10 Нм).

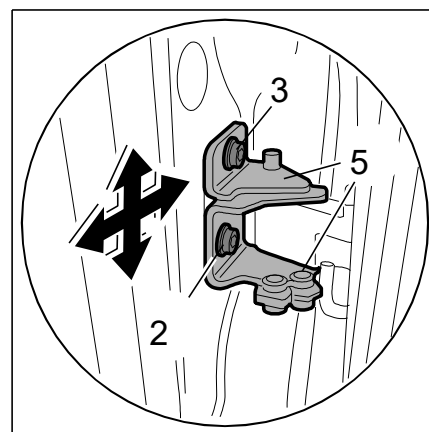
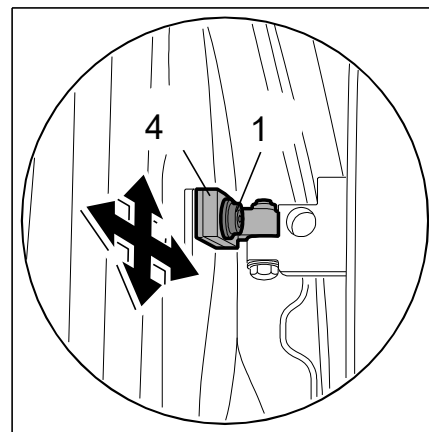


- 1.2. Приложить к стойке В плоский предмет (например, кредитную карту) и измерить ширину зазора -Q- .

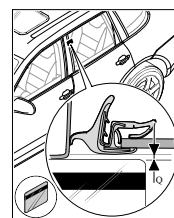



Ширина зазора стойки В

- 1.3. Посредством смещения дверных половин шарниров на двери -4- и -5- в вертикальном и горизонтальном положении отрегулировать профиль относительно передней двери и заднего бокового элемента.
→ *Ширина зазоров задней двери*

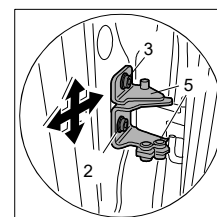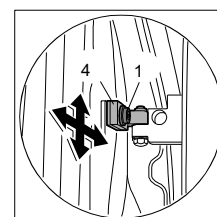


- 1.4. Затянуть винты крепления -1- , -2 и 3- с соответствующим моментом.

→ Предварительная затяжка: $20 \text{ Nm} \pm 3 \text{ Nm}$ →
Конечная затяжка: 90°

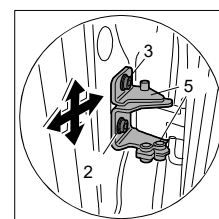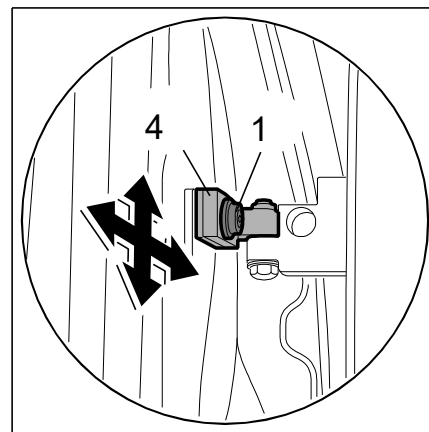


2. Отрегулировать дверь в зоне замка.

- 2.1. Открутить винты крепления **-6-**. Посредством смещения клина замка **-7-** в вертикальном и горизонтальном положении отрегулировать профиль относительно заднего бокового элемента. → Проверочные и регулировочные значения
- 2.2. Затянуть винты крепления **-6-** с соответствующим моментом.
→ **момент затяжки: $20 \text{ Nm} \pm 2 \text{ Nm}$**

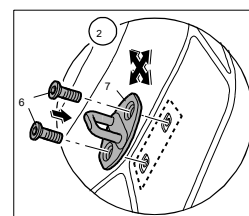

3. Регулировка без установленной крепежной рамы двери.

- 3.1. Если дверь устанавливается без крепежной рамы, то следует установить заднюю кромку внешней накладки двери выше заднего бокового элемента на размер **-a-** → **Проверочное и регулировочное значение: 2 mm**. При установке крепежной рамы дверь опускается примерно на 2 мм.

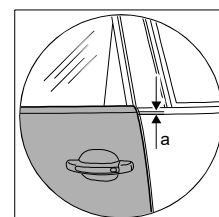

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1

Модельный год с 2003

C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99