


KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN

WERKZEUG

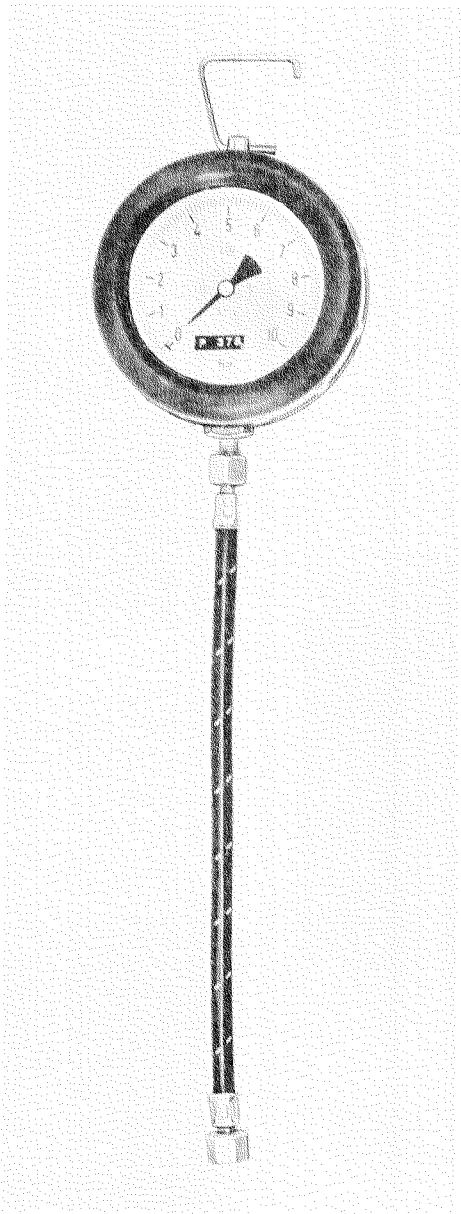


Nr.	Bezeichnung	Sonderwerkzeug	Erläuterung
	Manometer mit Schlauch von Druckmessvorrichtung	P 378	

KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN


1. Hutmutter am Prüfanschluß der Kraftstoffverteilerleitung lösen und abnehmen.
Restkraftstoff auffangen.

Hinweis

Brandgefahr bei heißem Motor und elektrischen Funken.
Beim Abnehmen der Hutmutter auf Dichtkugel achten, eingelegte Dichtkugel kann herausfallen.

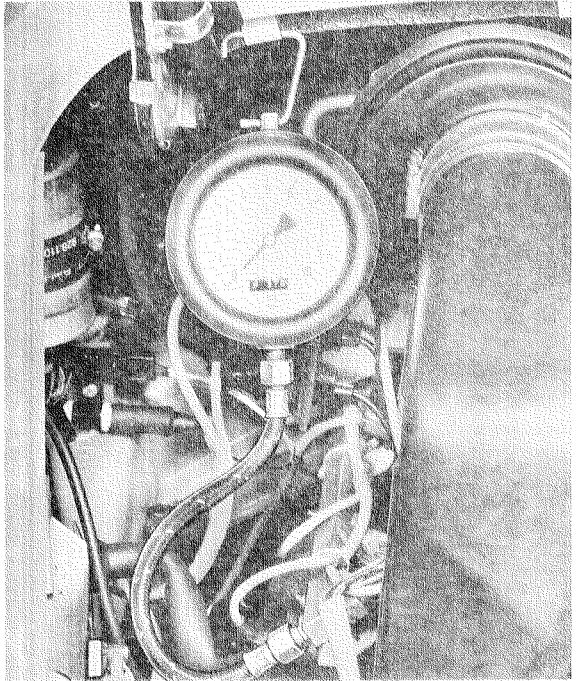

3. Am Sicherungskasten die Sicherungen 16 (Kraftstoffpumpe) und 17 (Klemme 30) an der Zugangsseite mit Hilfskabel überbrücken.
Die Kraftstoffpumpe muß nun laufen.

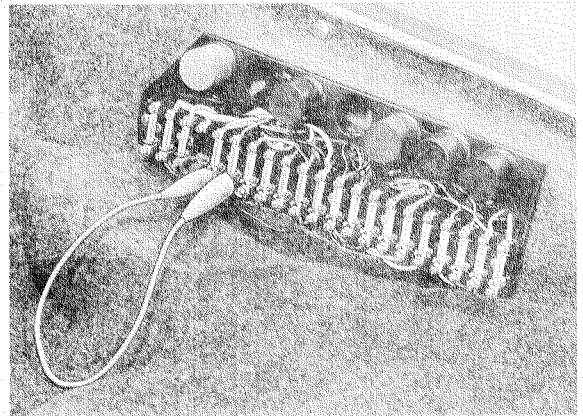

2. Manometer mit Schlauch von Druckmessvorrichtung P 378 am Prüfanschluß anschließen.

4. Überprüfwert siehe Seite 24 - 3.

5. Anzugsdrehmoment der Hutmutter
12 Nm (1,2 kpm).