

09.02.2025

Имеющийся документ является действительным до момента печати. Возможно также существует более актуальная онлайн-версия.

RL, 5X00IN41 Размеры зазоров

Технические характеристики



Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Зеркало к двери		Размер зазора	1,5 mm	+/- 1 mm	
Планка к поперечине		Размер зазора	- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	
Лобовое стекло к крыше		Размер зазора	3,2 mm	+/- 0,5 mm	
Планка к боковине		Размер зазора	4,5 mm	+/- 2 mm	
Задняя накладка к передней накладке		Размер зазора	4,2 mm	+/- 1 mm	
Планка к боковине		Размер зазора	4,5 mm	+/- 2 mm	
Планка к боковине		Размер зазора	3,8 mm	+/- 0,8 mm	
Задняя дверь к боковине		Размер зазора	3,5 mm	+/- 0,5 mm	
Рукоятка к передней двери		Размер зазора	1 mm	+/- 0,5 mm	
Задняя дверь к передней двери		Размер зазора	4,2 mm	0,5 mm	
Передняя накладка к задней накладке		Размер зазора	4,2 mm	1 mm	
Накладка к двери		Размер зазора	1 mm	+/- 0,5 mm	
Порог к двери		Размер зазора	4 mm	+/- 1,5 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Дверь к крылу		Размер зазора	4,1 mm	+/- 0,5 mm	
Передняя крышка к крылу		Размер зазора	3,5 mm	0,5 mm	
Передняя крышка к облицовке передней части кузова		Размер зазора	3,5 mm	0,5 mm	
Головная фара к передней крышке		Размер зазора	4,7 mm	+/- 0,8 mm	
Передняя крышка к облицовке передней части кузова		Размер зазора	4,8 mm	+ 1 mm	- 0,6 mm
Дверь к передней крышке		Размер зазора	4,1 mm	+/- 0,5 mm	
Лампа к боковине		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задняя крышка к боковине		Размер зазора	4 mm	+ 0,7 mm	- 0,9 mm
Спойлер к боковине		Размер зазора	4 mm	+/- 0,5 mm	
Спойлер к боковине		Размер зазора	6 mm	+ 1 mm	- 0,5 mm
Крыша к боковине		Размер зазора	- 3 mm	+/- 1 mm	
Спойлер к крыше		Размер зазора	6 mm	+ 1 mm	- 0,5 mm

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Заднее стекло к боковине		Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm	
Задний фонарь к задней крышке		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Заднее стекло к задней крышке		Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm	
Задняя крышка к облицовке задней части кузова		Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm	
Лампа к задней крышке		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задняя крышка к облицовке задней части кузова		Размер зазора	4 mm	+ 0,7 mm	- 0,9 mm
Задний фонарь к облицовке задней части кузова		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Облицовка задней части кузова к боковине		Размер зазора	0 mm	+ 0,5 mm	- 0 mm
Задний фонарь к боковине		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Передняя крышка к облицовке передней части кузова (х)		Размер зазора	4,8 mm	+ 1 mm	- 0,6 mm

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Передняя крышка к облицовке передней части кузова ()		Размер зазора	4,8 mm	+ 1 mm	- 0,6 mm
Передняя крышка к облицовке передней части кузова (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 0,5 mm	
Передняя крышка к облицовке передней части кузова (у)		Размер зазора	1,5 mm		
Передняя крышка к облицовке передней части кузова (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 0,5 mm	
Передняя крышка к облицовке передней части кузова (у)		Размер зазора	1 mm		
Передняя крышка к крылу (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 0,5 mm	
Передняя крышка к крылу (у)		Размер зазора	1 mm		

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Передняя крышка к крылу (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 0,5 mm	
Передняя крышка к крылу (у)		Размер зазора	1,5 mm		
Передняя крышка к боковине (х)		Размер зазора	4,5 mm		
Лобовое стекло к крыше (х)		Размер зазора	3,2 mm	+/- 0,5 mm	
Лобовое стекло к крыше (у)		Размер зазора	0,5 mm		
Водоотводящая планка к боковине (х)		Размер зазора	0,5 mm		
Панорамная сдвижная крыша к крыше спереди (х)		Размер зазора	10 mm	+/- 1,2 mm	
Панорамная сдвижная крыша к крыше спереди (у)		Размер зазора	1 mm		
Панорамная сдвижная крыша: элемент 1 к элементу 2 (х)		Размер зазора	2 mm	+/- 0,5 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Панорамная сдвижная крыша: элемент 1 к элементу 2 (y)		Размер зазора	1 mm		
Панорамная сдвижная крыша к крыше сзади (x)		Размер зазора	10 mm	+/- 1,2 mm	
Панорамная сдвижная крыша к крыше сзади (y)		Размер зазора	1 mm		
Крыша к боковине (x)		Размер зазора	3 mm	+/- 1 mm	
Панорамная сдвижная крыша к крыше сбоку (x)		Размер зазора	22 mm	+/- 1,2 mm	
Рейлинг к наружной части крыши (x)		Размер зазора	1,5 mm	+/- 0,75 mm	
Рейлинг к внутренней части крыши (x)		Размер зазора	1,5 mm	+/- 0,7 mm	
Задняя декоративная накладка двери к передней накладке (x)		Размер зазора	4,2 mm	+/- 1 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Задняя декоративная накладка двери к передней накладке (y)		Размер зазора	1 mm		
Задняя накладка стойки В к передней накладке (x)		Размер зазора	4,2 mm	+/- 1 mm	
Задняя накладка стойки В к передней накладке (y)		Размер зазора	0 mm		
Верхняя задняя декоративная накладка двери к передней накладке (x)		Размер зазора	4,2 mm	+/- 1 mm	
Верхняя задняя декоративная накладка двери к передней накладке (y)		Размер зазора	0 mm		
Дверь к передней крышке (x)		Размер зазора	4,1 mm	+/- 0,5 mm	
Дверь к передней крышке (y)		Размер зазора	1 mm		
Дверь к крылу (x)		Размер зазора	4,1 mm	+/- 0,5 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Дверь к крылу (у)		Размер зазора	0 mm		
Задняя дверь к передней двери (х)		Размер зазора	4,2 mm	+/- 0,5 mm	
Задняя дверь к передней двери (у)		Размер зазора	0 mm		
Задняя декоративная накладка двери к передней накладке (х)		Размер зазора	4,2 mm	+/- 1 mm	
Задняя декоративная накладка двери к передней накладке (у)		Размер зазора	0 mm		
Верхняя декоративная накладка двери к боковине (х)		Размер зазора	4,5 mm	+/- 2 mm	
Верхняя декоративная накладка двери к боковине (у)		Размер зазора	0 mm		
Передняя накладка стойки В к стеклу (х)		Размер зазора	4,5 mm	+/- 1 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Верхняя декоративная накладка двери к боковине (х)		Размер зазора	4,5 mm	+/- 2 mm	
Верхняя декоративная накладка двери к боковине (у)		Размер зазора	0 mm		
Перемычка треугольного стекла к стеклу (х)		Размер зазора	4,1 mm	+/- 1 mm	
Передняя декоративная накладка двери к внешней панели двери (х)		Размер зазора	0,8 mm	+/- 0,5 mm	
Задняя накладка стойки В к стеклу (х)		Размер зазора	4,5 mm	+/- 1 mm	
Задняя декоративная накладка двери к внешней панели двери (х)		Размер зазора	0,8 mm	+/- 0,5 mm	
Задняя дверь к боковине (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 0,5 mm	
Задняя дверь к боковине (у)		Размер зазора	0 mm		

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Задняя декоративная накладка двери к декоративной накладке заднего стекла (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 1 mm	
Задняя декоративная накладка двери к декоративной накладке заднего стекла (у)		Размер зазора	0 mm		
Накладка стойки С к боковому стеклу (х)		Размер зазора	4,6 mm	+/- 1 mm	
Накладка стойки С к заднему стеклу (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 1 mm	
Накладка стойки С к заднему стеклу (у)		Размер зазора	4,2 mm	+/- 1 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Верхняя декоративная накладка двери к декоративной накладке заднего стекла (х)		Размер зазора	3,5 mm	+/- 1 mm	
Верхняя декоративная накладка двери к декоративной накладке заднего стекла (у)		Размер зазора	0,3 mm		
Декоративная накладка заднего стекла к боковине (х)		Размер зазора	4,5 mm	+/- 1,5 mm	
Декоративная накладка заднего стекла к боковине (у)		Размер зазора	0,8 mm	+/- 1 mm	
Декоративная накладка заднего стекла к боковине (х)		Размер зазора	3,8 mm	+/- 0,8 mm	
Порог к крылу (х)		Размер зазора	4 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к крылу (у)		Размер зазора	5 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к крылу (х)		Усилие прижима	4 mm	+/- 1,5 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Порог к крылу (y)		Размер зазора	5 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к передней двери (x)		Размер зазора	4 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к передней двери (y)		Размер зазора	5 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к задней двери (x)		Размер зазора	4 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к задней двери (y)		Размер зазора	5 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к задней двери (x)		Размер зазора	4 mm	+/- 1,5 mm	
Порог к задней двери (y)		Размер зазора	5 mm	+/- 1,5 mm	
Лючок топливного бака к боковине (x)		Размер зазора	2 mm	+/- 0,5 mm	
Лючок топливного бака к боковине (y)		Размер зазора	0,25 mm		
Лючок топливного бака к боковине (x)		Размер зазора	2,3 mm	+/- 0,5 mm	
Лючок топливного бака к боковине (y)		Размер зазора	0,25 mm		
Лючок топливного бака к боковине (x)		Размер зазора	2,3 mm	+/- 0,5 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Лючок топливного бака к боковине (y)		Размер зазора	0,25 mm		
Лючок топливного бака к боковине (x)		Размер зазора	2,3 mm	+/- 0,5 mm	
Лючок топливного бака к боковине (y)		Размер зазора	- 0,25 mm		
Задн. комб. фонарь элемент 1 к боковине (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к боковине (y)		Размер зазора	- 4,5 mm	+/- 0,5 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к боковине (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к боковине (y)		Размер зазора	- 2 mm	+/- 0,5 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к боковине (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	


Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Задн. комб. фонарь элемент 1 к боковине (y)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к облицовке задней части кузова (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к облицовке задней части кузова (y)		Размер зазора	- 3,8 mm	+/- 0,5 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к облицовке задней части кузова (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,5 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к облицовке задней части кузова (y)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,5 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 1 к элементу 2 (x)		Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Задн. комб. фонарь элемент 1 к элементу 2 (y)		Размер зазора	0 mm	+/- 0,8 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 2 к задней крышке (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 2 к задней крышке (y)		Размер зазора	- 4,5 mm	+/- 0,5 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 2 к задней крышке (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 2 к задней крышке (y)		Размер зазора	- 2 mm	+/- 0,5 mm	
Задн. комб. фонарь элемент 2 к задней крышке (x)		Размер зазора	1 mm	+/- 0,8 mm	

Место испо...	О...	Тип	Баз...	Ни...	Ве...
Задн. комб. фонарь элемент 2 к задней крышке (у)		Размер зазора	- 3,8 mm	+/- 0,5 mm	
Облицовка задней части кузова к боковине (х)		Размер зазора	0 mm	+ 0,5 mm	
Размеры зазоров задней части кузова (у)		Размер зазора	0 mm	+/- 0,8 mm	
Задняя крышка к боковине (х)		Размер зазора	4 mm	+ 0,7 mm	- 0,9 mm
Задняя крышка к боковине (х)		Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm	
Задняя крышка к боковине (у)		Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm	
Задняя крышка/ задний спойлер к крыше	R1 (зазо р)	Размер зазора	6 mm	+/- 1,1 mm	
Задняя крышка/ задний спойлер к крыше	R2 (сме щен ие)	Размер зазора	- 1,5 mm	+/- 1,1 mm	
Задняя крышка к боковине	R3 (зазо р)	Размер зазора	4 mm	+ 0,7 mm	- 0,9 mm
Задняя крышка к боковине	R3b (сме щен ие)	Размер зазора	0 mm	+/- 0,6 mm	

◆ Место испо...	◆ О...	◆ Тип	◆ Баз...	◆ Ни...	◆ Ве...
Задняя крышка к облицовке задней части кузова	R4 (зазор)	Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm	


Обзор размеров зазоров кузова снаружи

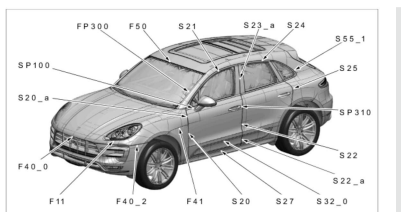

Обзор размеров зазоров

- SP100** > азмер зазора 1,5 mm +/- 1 mm ✓
- FP300** > Размер зазора - 0,5 mm +/- 0,5 mm ✓
- F50** > Размер зазора 3,2 mm +/- 0,5 mm ✓
- S21** > Размер зазора 4,5 mm +/- 2 mm ✓
- S23_a** > Размер зазора 4,2 mm +/- 1 mm ✓
- S24** > Размер зазора 4,5 mm +/- 2 mm ✓
- S55_1** > Размер зазора 3,8 mm +/- 0,8 mm ✓
- S25** > Размер зазора 3,5 mm +/- 0,5 mm ✓
- SP310** > Размер зазора 1 mm +/- 0,5 mm ✓
- S22** > Размер зазора 4,2 mm 0,5 mm ✓
- S22_a** > Размер зазора 4,2 mm 1 mm ✓
- S32_0** > Размер зазора 1 mm +/- 0,5 mm ✓
- S27** > Размер зазора 4 mm +/- 1,5 mm ✓
- S20** > Размер зазора 4,1 mm +/- 0,5 mm ✓
- F41** > Размер зазора 3,5 mm 0,5 mm ✓
- F40_2** > Размер зазора 3,5 mm 0,5 mm ✓
- F11** > Размер зазора 4,7 mm +/- 0,8 mm ✓
- F40_0** > Размер зазора 4,8 mm + 1 mm - 0,6 mm ✓
- S20_a** > Размер зазора 4,1 mm +/- 0,5 mm ✓


1 Обзор размеров зазоров.

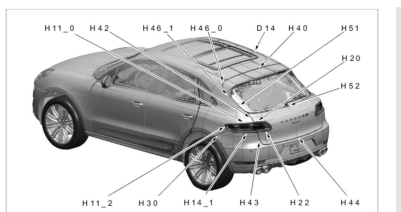

Обзор размеров зазоров

- H11_0** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H42** > Размер зазора 4 mm + 0,7 mm - 0,9 mm ✓
- H46_1** > Размер зазора 4 mm +/- 0,5 mm ✓
- H46_0** > Размер зазора 6 mm + 1 mm - 0,5 mm ✓
- D14** > Размер зазора - 3 mm +/- 1 mm ✓
- H40** > Размер зазора 6 mm + 1 mm - 0,5 mm ✓
- H51** > Размер зазора 4 mm +/- 0,8 mm ✓
- H20** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H52** > Размер зазора 4 mm +/- 0,8 mm ✓
- H44** > Размер зазора 4 mm +/- 0,8 mm ✓
- H22** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H43** > Размер зазора 4 mm + 0,7 mm - 0,9 mm ✓
- H14_1** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H30** > Размер зазора 0 mm + 0,5 mm - 0 mm ✓
- H11_2** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓

Размеры зазоров передней части кузова

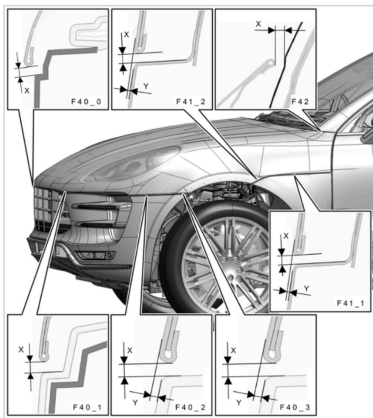

Размеры зазоров передней части кузова

F40_0 > Размер зазора 4,8 mm + 1 mm - 0,6 mm ✓

F40_1 > Размер зазора 4,8 mm + 1 mm - 0,6 mm ✓

F40_2 > Размер зазора 3,5 mm +/- 0,5 mm ✓

F40_2 > Размер зазора 1,5 mm ✓

F40_3 > Размер зазора 3,5 mm +/- 0,5 mm ✓

F40_3 > Размер зазора 1 mm ✓

F41_1 > Размер зазора 3,5 mm +/- 0,5 mm ✓


F41_1 > Размер зазора 1 mm ✓

F41_2 > Размер зазора 3,5 mm +/- 0,5 mm ✓

F41_2 > Размер зазора 1,5 mm ✓

F42 > Размер зазора 4,5 mm ✓

Размеры зазоров лобового стекла

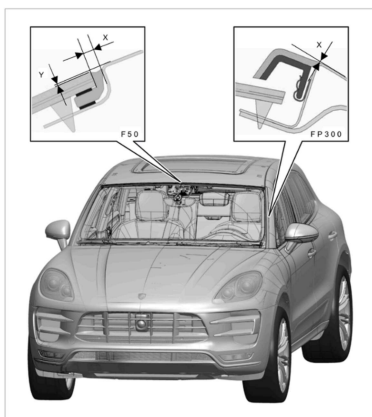


Размеры зазоров лобового стекла

F50 > Размер зазора 3,2 mm +/- 0,5 mm ✓

F50 > Размер зазора 0,5 mm ✓

FP300 > Размер зазора 0,5 mm ✓

Размеры зазоров крыши и сдвижного люка

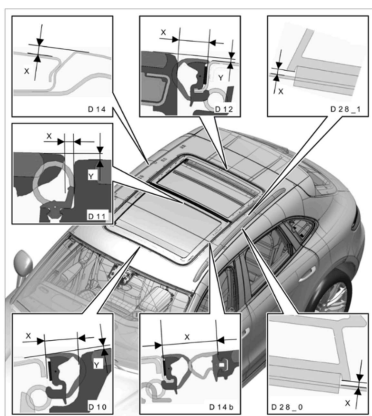

Размеры зазоров крыши

D10 > Размер зазора 10 mm +/- 1,2 mm ✓

D10 > Размер зазора 1 mm ✓

D11 > Размер зазора 2 mm +/- 0,5 mm ✓

D11 > Размер зазора 1 mm ✓

D12 > Размер зазора 10 mm +/- 1,2 mm ✓

D12 > Размер зазора 1 mm ✓


D14 > Размер зазора 3 mm +/- 1 mm ✓

D14b > Размер зазора 22 mm +/- 1,2 mm ✓

D28_0 > Размер зазора 1,5 mm +/- 0,75 mm ✓


D28_1 > Размер зазора 1,5 mm +/- 0,7 mm ✓

Размеры зазоров передней двери/задней двери/бокового стекла

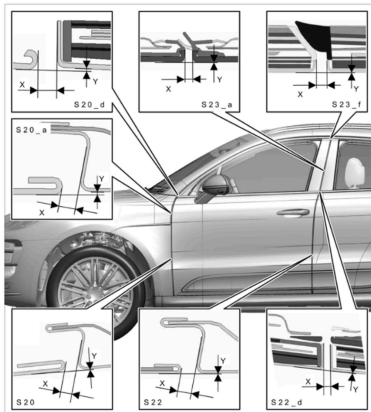

Размеры зазоров передней двери

- S20_d** > Размер зазора 4,2 mm +/- 1 mm ✓
- S20_d** > Размер зазора 1 mm ✓
- S23_a** > Размер зазора 4,2 mm +/- 1 mm ✓
- S23_a** > Размер зазора 0 mm ✓
- S23_f** > Размер зазора 4,2 mm +/- 1 mm ✓
- S23_f** > Размер зазора 0 mm ✓
- S20_a** > Размер зазора 4,1 mm +/- 0,5 mm ✓
- S20_a** > Размер зазора 1 mm ✓
 - S20** > Размер зазора 4,1 mm +/- 0,5 mm ✓
 - S20** > Размер зазора 0 mm ✓
 - S22** > Размер зазора 4,2 mm +/- 0,5 mm ✓
 - S22** > Размер зазора 0 mm ✓
- S22_d** > Размер зазора 4,2 mm +/- 1 mm ✓
- S22_d** > Размер зазора 0 mm ✓

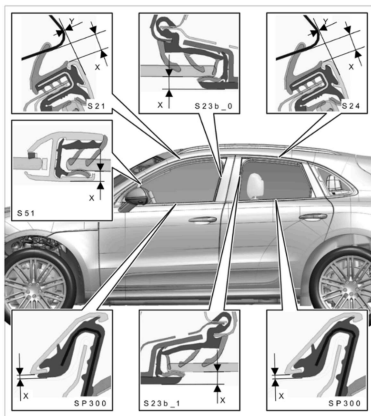

Размеры зазоров передней двери к задней двери

S21 > Размер зазора 4,5 mm +/- 2 mm ✓

S21 > Размер зазора 0 mm ✓

S23b_0 > Размер зазора 4,5 mm +/- 1 mm ✓

S24 > Размер зазора 4,5 mm +/- 2 mm ✓


S24 > Размер зазора 0 mm ✓

S51 > Размер зазора 4,1 mm +/- 1 mm ✓

SP300 > Размер зазора 0,8 mm +/- 0,5 mm ✓

S23b_1 > Размер зазора 4,5 mm +/- 1 mm ✓

SP300 > Размер зазора 0,8 mm +/- 0,5 mm ✓

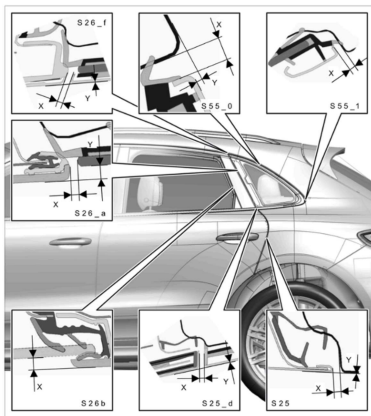

Размеры зазоров задней двери / заднего бокового стекла

S25 > Размер зазора 3,5 mm +/- 0,5 mm ✓

S25 > Размер зазора 0 mm ✓

S25_d > Размер зазора 3,5 mm +/- 1 mm ✓

S25_d > Размер зазора 0 mm ✓

S26b > Размер зазора 4,6 mm +/- 1 mm ✓

S26_a > Размер зазора 3,5 mm +/- 1 mm ✓

S26_a > Размер зазора 4,2 mm +/- 1 mm ✓

S26_f > Размер зазора 3,5 mm +/- 1 mm ✓


S26_f > Размер зазора 0,3 mm ✓

S55_0 > Размер зазора 4,5 mm +/- 1,5 mm ✓

S55_0 > Размер зазора 0,8 mm +/- 1 mm ✓

S55_1 > Размер зазора 3,8 mm +/- 0,8 mm ✓


Размеры зазоров накладки порога

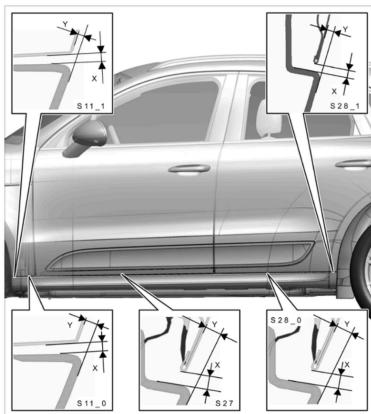

Размеры зазоров накладки порога

- S11_0** > Размер зазора 4 mm +/- 1,5 mm ✓
- S11_0** > Размер зазора 5 mm +/- 1,5 mm ✓
- S11_1** > Усилие прижима 4 mm +/- 1,5 mm ✓
- S11_1** > Размер зазора 5 mm +/- 1,5 mm ✓
- S27** > Размер зазора 4 mm +/- 1,5 mm ✓
- S27** > Размер зазора 5 mm +/- 1,5 mm ✓
- S28_0** > Размер зазора 4 mm +/- 1,5 mm ✓
- S28_0** > Размер зазора 5 mm +/- 1,5 mm ✓
- S28_1** > Размер зазора 4 mm +/- 1,5 mm ✓
- S28_1** > Размер зазора 5 mm +/- 1,5 mm ✓


Размеры зазоров лючка топливного бака

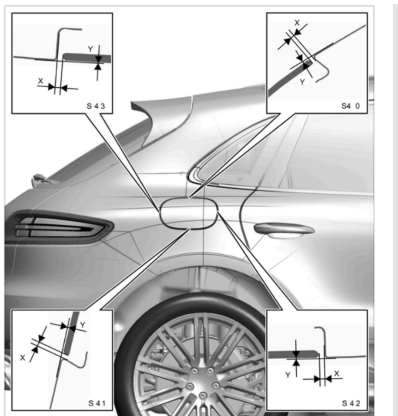

Размеры зазоров лючка топливного бака


- S40** > Размер зазора 2 mm +/- 0,5 mm ✓
- S40** > Размер зазора 0,25 mm ✓
- S41** > Размер зазора 2,3 mm +/- 0,5 mm ✓
- S41** > Размер зазора 0,25 mm ✓
- S42** > Размер зазора 2,3 mm +/- 0,5 mm ✓
- S42** > Размер зазора 0,25 mm ✓
- S43** > Размер зазора 2,3 mm +/- 0,5 mm ✓
- S43** > Размер зазора - 0,25 mm ✓

Размеры зазоров задних фонарей

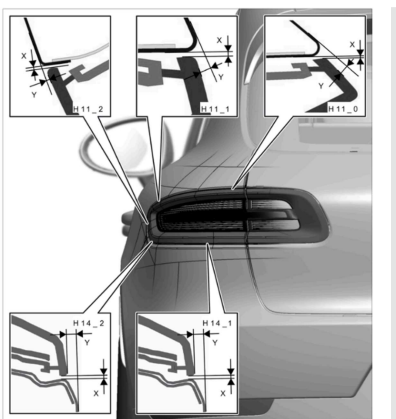

Размеры зазоров заднего фонаря снаружи


- H11_0 > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H11_0 > Размер зазора - 4,5 mm +/- 0,5 mm ✓
- H11_1 > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H11_1 > Размер зазора - 2 mm +/- 0,5 mm ✓
- H11_2 > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H11_2 > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H14_1 > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H14_1 > Размер зазора - 3,8 mm +/- 0,5 mm ✓
- H14_2 > Размер зазора 1 mm +/- 0,5 mm ✓
- H14_2 > Размер зазора 1 mm +/- 0,5 mm ✓

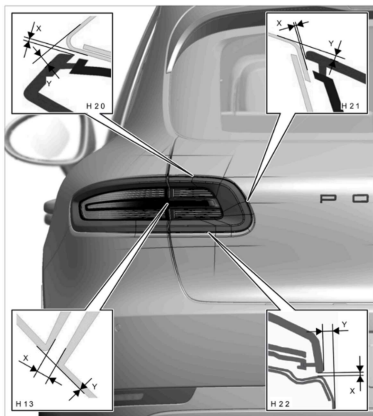

Размеры зазоров заднего фонаря внутри


- H13** > Размер зазора 4 mm +/- 0,8 mm ✓
- H13** > Размер зазора 0 mm +/- 0,8 mm ✓
- H20** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H20** > Размер зазора - 4,5 mm +/- 0,5 mm ✓
- H21** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H21** > Размер зазора - 2 mm +/- 0,5 mm ✓
- H22** > Размер зазора 1 mm +/- 0,8 mm ✓
- H22** > Размер зазора - 3,8 mm +/- 0,5 mm ✓

Размеры зазоров задней части кузова

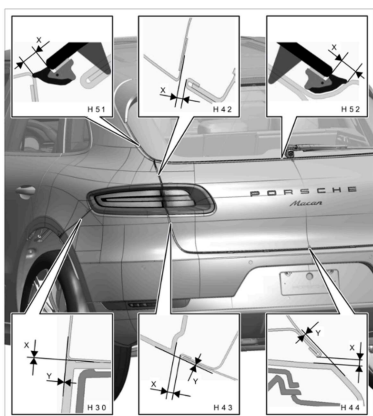





Размеры зазоров задней части кузова


- H30** > Размер зазора 0 mm + 0,5 mm ✓
- H30** > Размер зазора 0 mm +/- 0,8 mm ✓
- H42** > Размер зазора 4 mm + 0,7 mm - 0,9 mm ✓
- H43** > Размер зазора 4 mm +/- 0,8 mm ✓
- H43** > Размер зазора 4 mm +/- 0,8 mm ✓

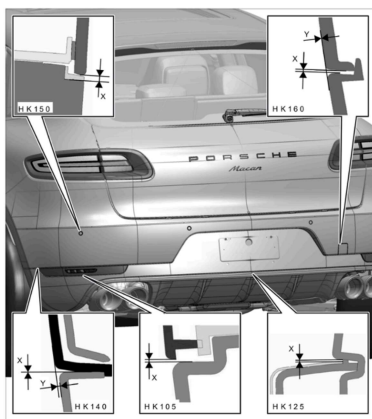

Размеры зазоров облицовки задней части кузова

Размеры зазоров - 55 - Задняя крышка

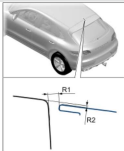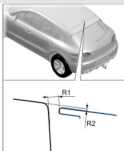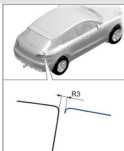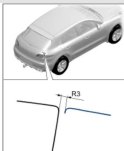Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Погрешность
Задняя крышка/ задний спойлер к крыше	R1 (зазор)	Размер зазора	6 mm	+/- 1,1 mm
 Задняя крышка/задний спойлер				
Задняя крышка/ задний спойлер к крыше	R2 (смещение)	Размер зазора	- 1,5 mm	+/- 1,1 mm
 Задняя крышка/задний спойлер к крыше				
Задняя крышка к боковине	R3 (зазор)	Размер зазора	4 mm	+ 0,7 mm - 0,9 mm
 Задняя крышка к боковине				
Задняя крышка к боковине	R3b (смещение)	Размер зазора	0 mm	+/- 0,6 mm
 Задняя крышка к боковине				
Задняя крышка к облицовке задней части кузова	R4 (зазор)	Размер зазора	4 mm	+/- 0,8 mm

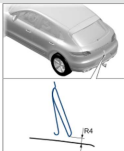Место использования	Описание	Тип	Базовое значение	Погрешность
	Задняя крышка к облицовке задней части кузова			
95BAA1, 95BAB1, 95BAD1, 95BAF1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAS1, 95BAX1, 95BAZ1, 95BBA1 От 2014 До 2018 C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C96, C98, C99				