


Steckerbelegung


Steckerbelegung ParkAssistent Steuergerät

Stecker A, 20 polig:

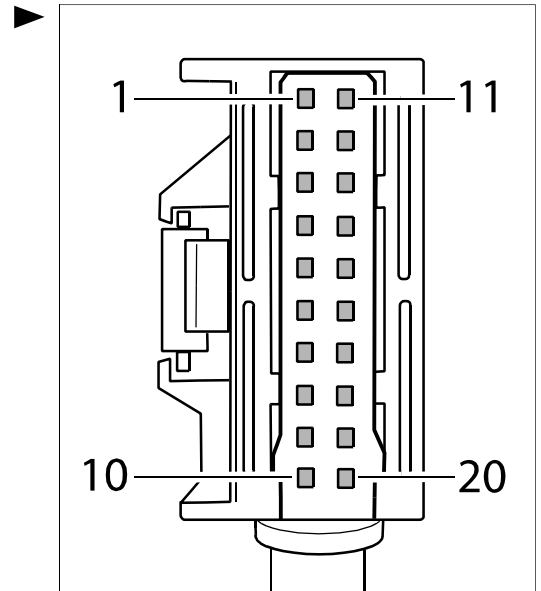


Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
1	Kl. 30	2	CAN- Komfort (High)
3	CAN- Komfort (Low)	4	Masse Anzeigefeld (Leuchtsegmente) ParkAssistent
5	Versorgungsspannung Anzeigefeld (Leuchtsegmente) ParkAssistent	6	Signal Anzeigefeld (Leuchtsegmente) ParkAssistent
7	frei	8	frei
9	Spannungsversorgung Akkustikwarner ParkAssistent	10	Signal Akkustikwarner ParkAssistent
11	Kl. 31	12	Masse Schalter (Taster) ParkAssistent
13	Spannungsversorgung Funktionsbeleuchtung LED Schalter (Taster) ParkAssistent	14	Signal Schalter (Taster) ParkAssistent
15	Klemme 15	16	frei
17	frei	18	frei
19	frei	20	frei

Stecker B, 16 polig:

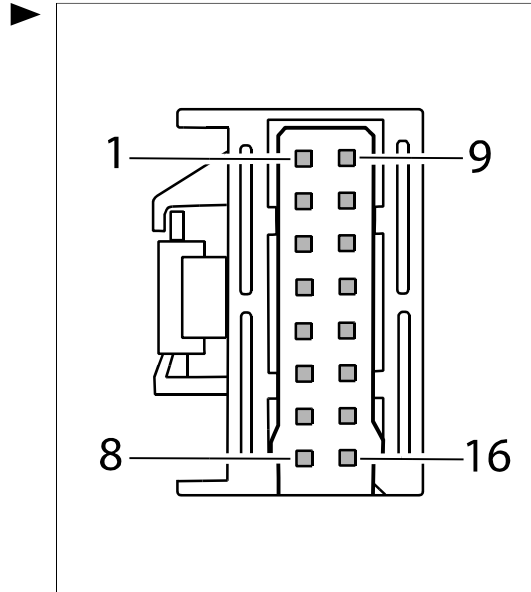

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
1	Masse Frontsensoren ParkAssistent	2	Versorgungsspannung Frontsensoren ParkAssistent
3	Signal Sensor 1 ParkAssistent vorne links aussen	4	Signal Sensor 2 ParkAssistent vorne links mitte
5	Signal Sensor 3 ParkAssistent vorne links innen	6	Signal Sensor 4 ParkAssistent vorne rechts innen
7	Signal Sensor 5 ParkAssistent vorne rechts mitte	8	Signal Sensor 6 ParkAssistent vorne rechts aussen
9	Masse Hecksensoren ParkAssistent	10	Versorgungsspannung Hecksensoren ParkAssistent
11	Signal Sensor 7 ParkAssistent hinten rechts aussen	12	Signal Sensor 8 ParkAssistent hinten rechts mitte
13	Signal Sensor 9 ParkAssistent hinten rechts innen	14	Signal Sensor 10 ParkAssistent hinten links innen
15	Signal Sensor 11 ParkAssistent hinten links innen	16	Signal Sensor 12 ParkAssistent hinten links aussen

Stecker Sensoren

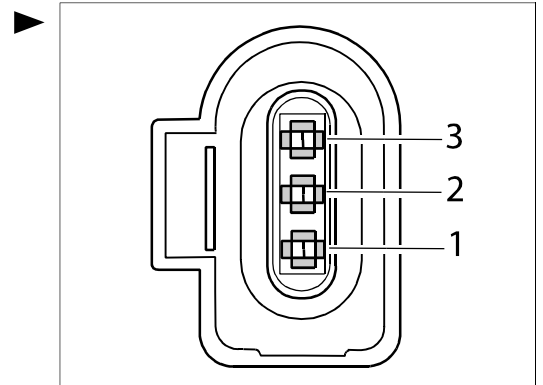Stecker Sensor

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
1	Sensor Versorgungsspannung	2	Sensor Signal
3	Sensor Masse		

