



Steckerbelegung PCM2/CDR23

Steckerbelegungen

Steckerbelegungen BOSE Verstärker extern

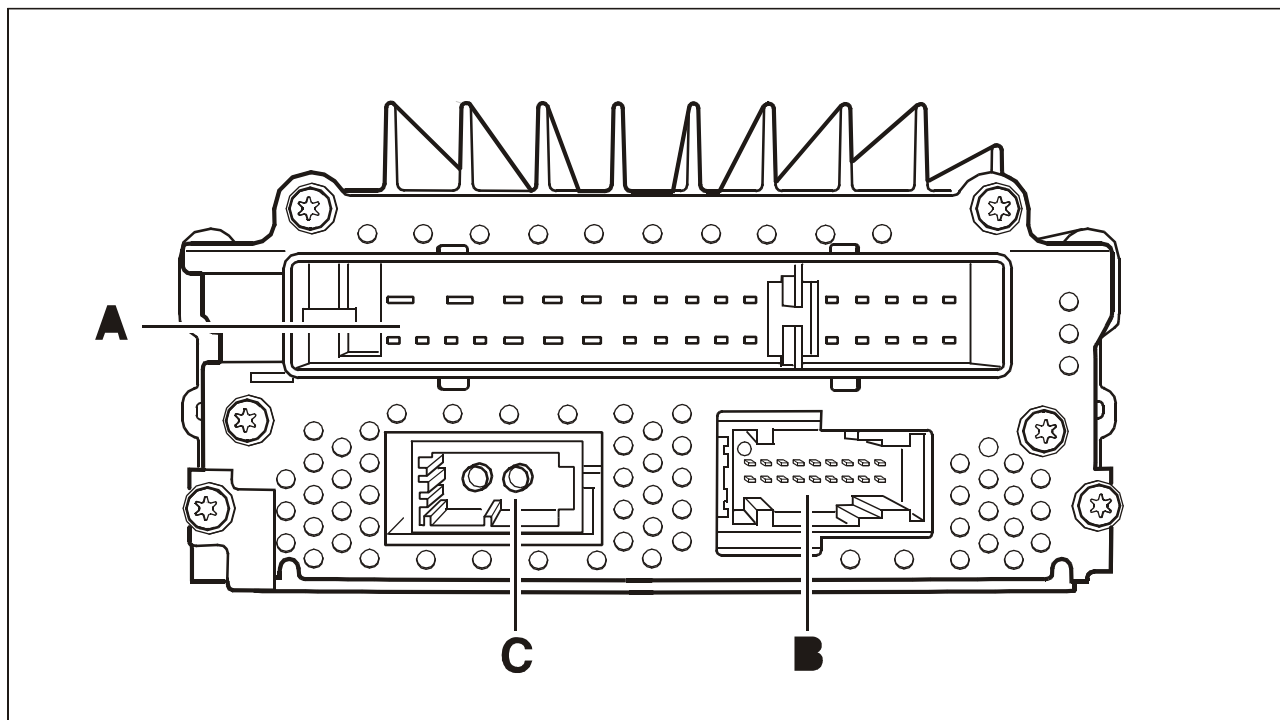

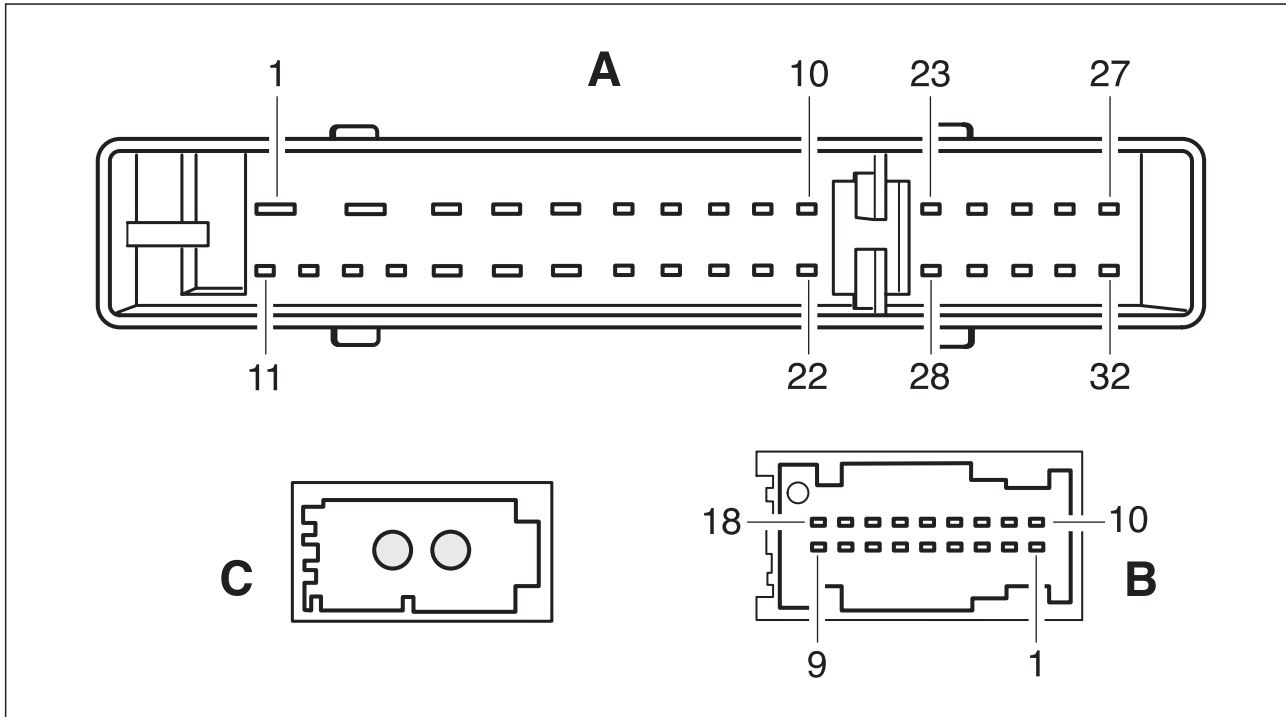

Stecker A Lautsprecher

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
A 1	Pin 30 +	A 2	Pin 31 -
A 3	frei	A 4	Basslautsprecher Tür VR +
A 5	Tiefton-Lautsprecher Tür VL +	A 6	frei
A 7	frei	A 8	Geschaltetes Plus
A 9	frei	A 10	Subwoofer Laderaum HL +
A 11	frei	A 12	frei
A 13	Effekt Lautsprecher D Säule HR und HL -	A 14	Effekt Lautsprecher D Säule HR und HL +
A 15	frei	A 16	Basslautsprecher Tür VR -
A 17	Tiefton-Lautsprecher Tür VL -	A 18	frei
A 19	frei	A 20	frei
A 21	frei	A 22	Subwoofer Laderaum HL -
A 23	Breitband Lautsprecher Schalttafel Center +	A 24	Mittel-/ Hochtוןlautsprecher Türe VR + und Schalttafel R +
A 25	Mittelton-/Hochtוןlautsprecher Tür HL	A 26	Mittel-/Hochtוןlautsprecher Tür HR +
A 27	Hoch-/Mitteltonlautsprecher Schalttafel/Türe VL +	A 28	Breitband Lautsprecher Schalttafel Center -
A 29	Mittel-/ Hochtוןlautsprecher Türe VR -	A 30	Mittel-/ Hochtוןlautsprecher Tür HL -
A 31	Mittel-/Hochtוןlautsprecher Tür HR -	A 32	Hoch-/Mitteltonlautsprecher Schalttafel/Türe VL -


Stecker B Mikrofon


Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
B 1	Mikrofon Geräusch +	B 2	frei
B 3	Abschirmung	B 4	frei
B 5	Wake Up/ Diagnose	B 6	frei
B 7	frei	B 8	frei
B 9	frei	B 10	Mikrofon Geräusch -
B 11	frei	B 12	frei
B 13	frei	B 14	frei
B 15	frei	B 16	frei
B 17	frei	B 18	frei

Stecker C Lichtwellenleiter

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
C 1	Lichtwellenleiter	C 2	Lichtwellenleiter

Steckerbelegung CDR23

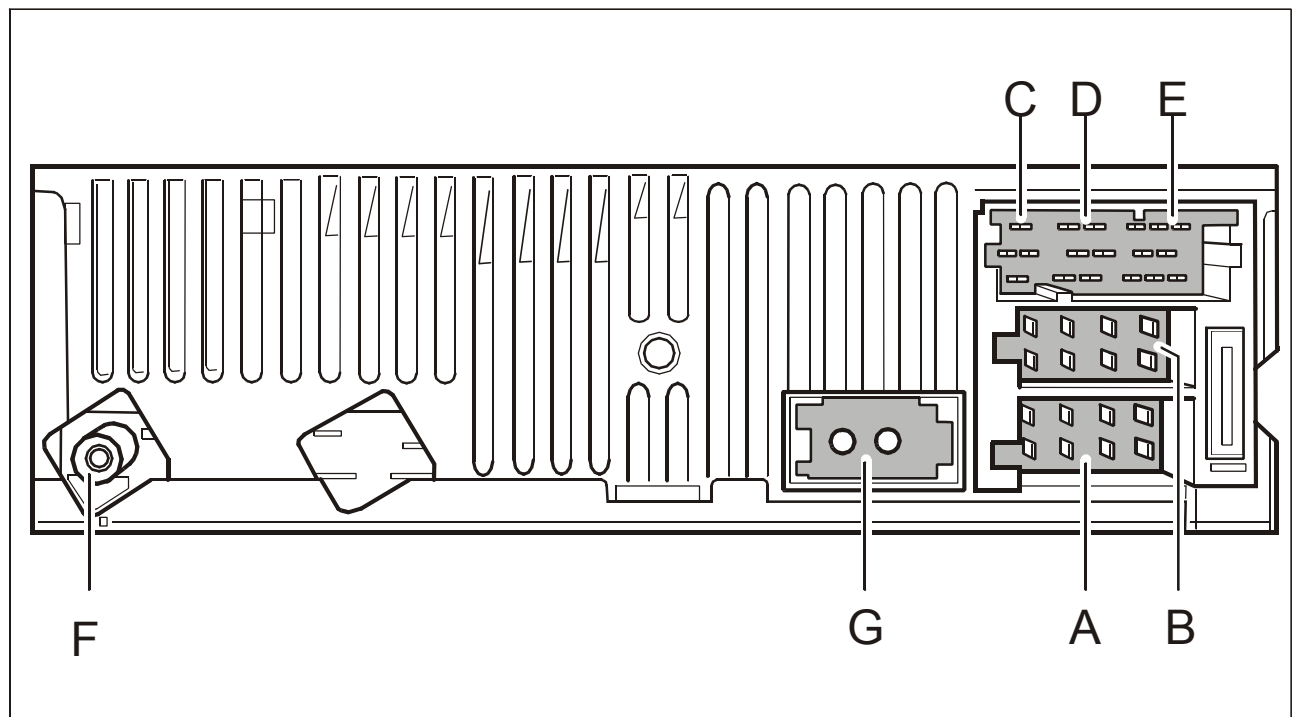

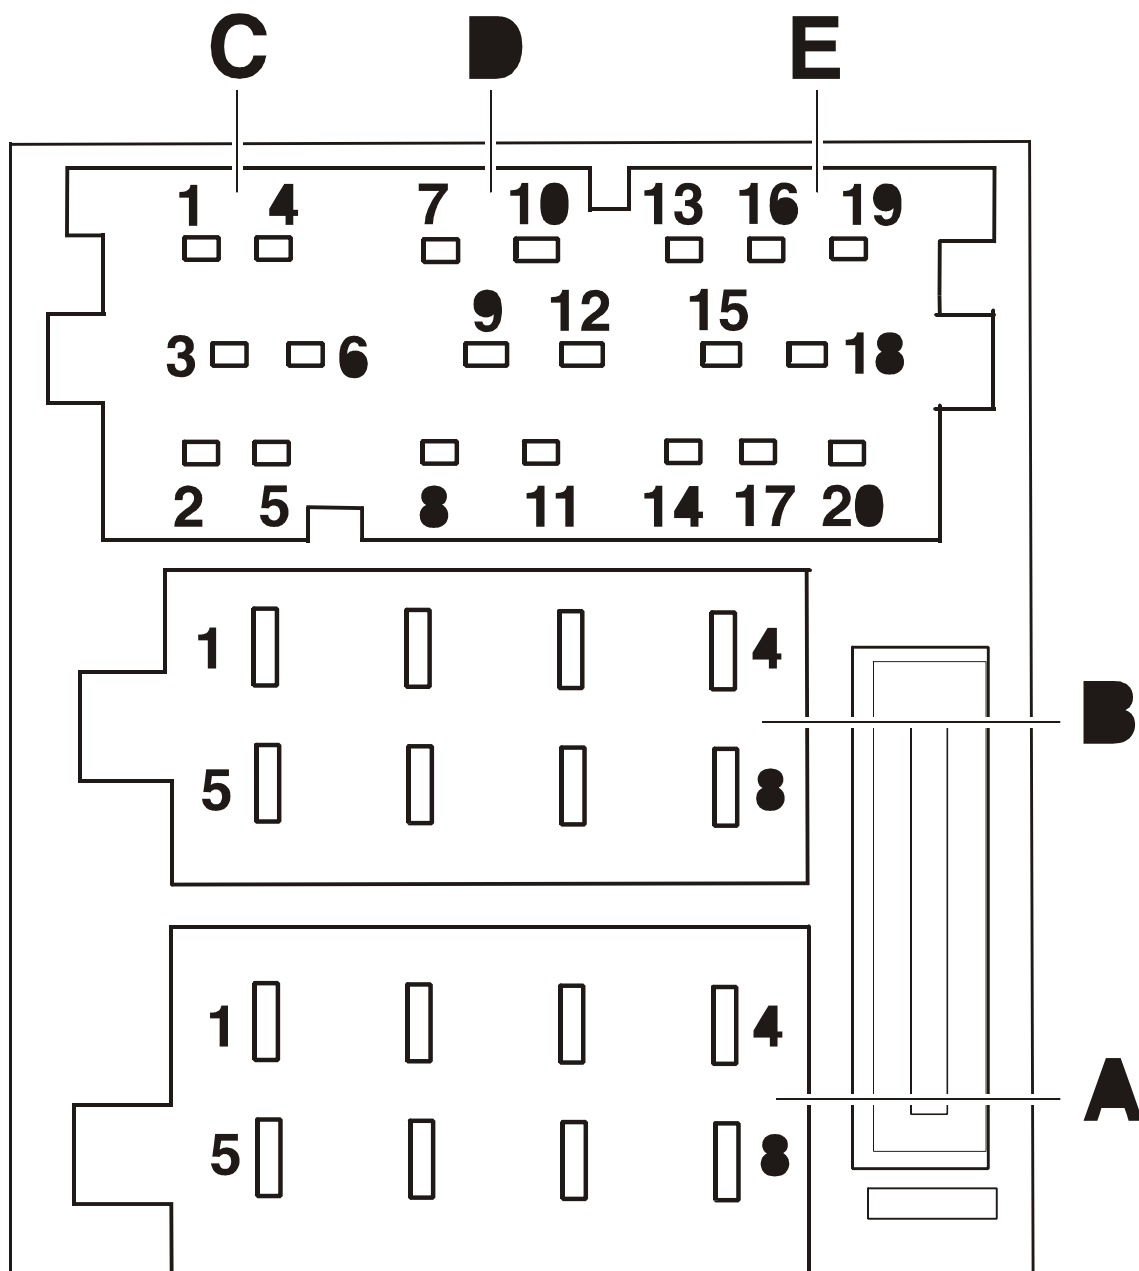

Stecker A schwarz Spannungsversorgung

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
A 1	frei	A 2	Rückfahrsignal
A 3	Tel. Mute	A 4	Pin 30 +
A 5	Antenne Ausgang 12 V +	A 6	frei
A 7	frei	A 8	Pin 31 -

Stecker B braun Lautsprecherausgang

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
B 1	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HR +	B 2	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HR -
B 3	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe VR +	B 4	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe VR -
B 5	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe LV +	B 6	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe LV -
B 7	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HL +	B 8	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HL -

Stecker C gelb Lautsprecherausgang

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
C 1	CAN Infotainment High	C 2	CAN Infotainment low
C 3	frei	C 4	WAKE-UP/ Diagnose
C 5	frei	C 6	frei

Stecker D grün Mikrofon

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
D 7	Telefon NF	D 8	frei
D 9	frei	D 10	frei
D 11	frei	D 12	Telefon NF-Masse

Stecker E blau Notruf

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
E 13	frei	E 14	frei
E 15	frei	E16	frei
E 17	frei	E 18	frei
E 19	frei	E 20	frei


Stecker F Antenne Radio


Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
F1	ZF-MVHF -Buchse COD K	F2	

Stecker G MOST optisch

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
G 1	Lichtwellenleiter	G2	Lichtwellenleiter

Steckerbelegung CD-Wechsler

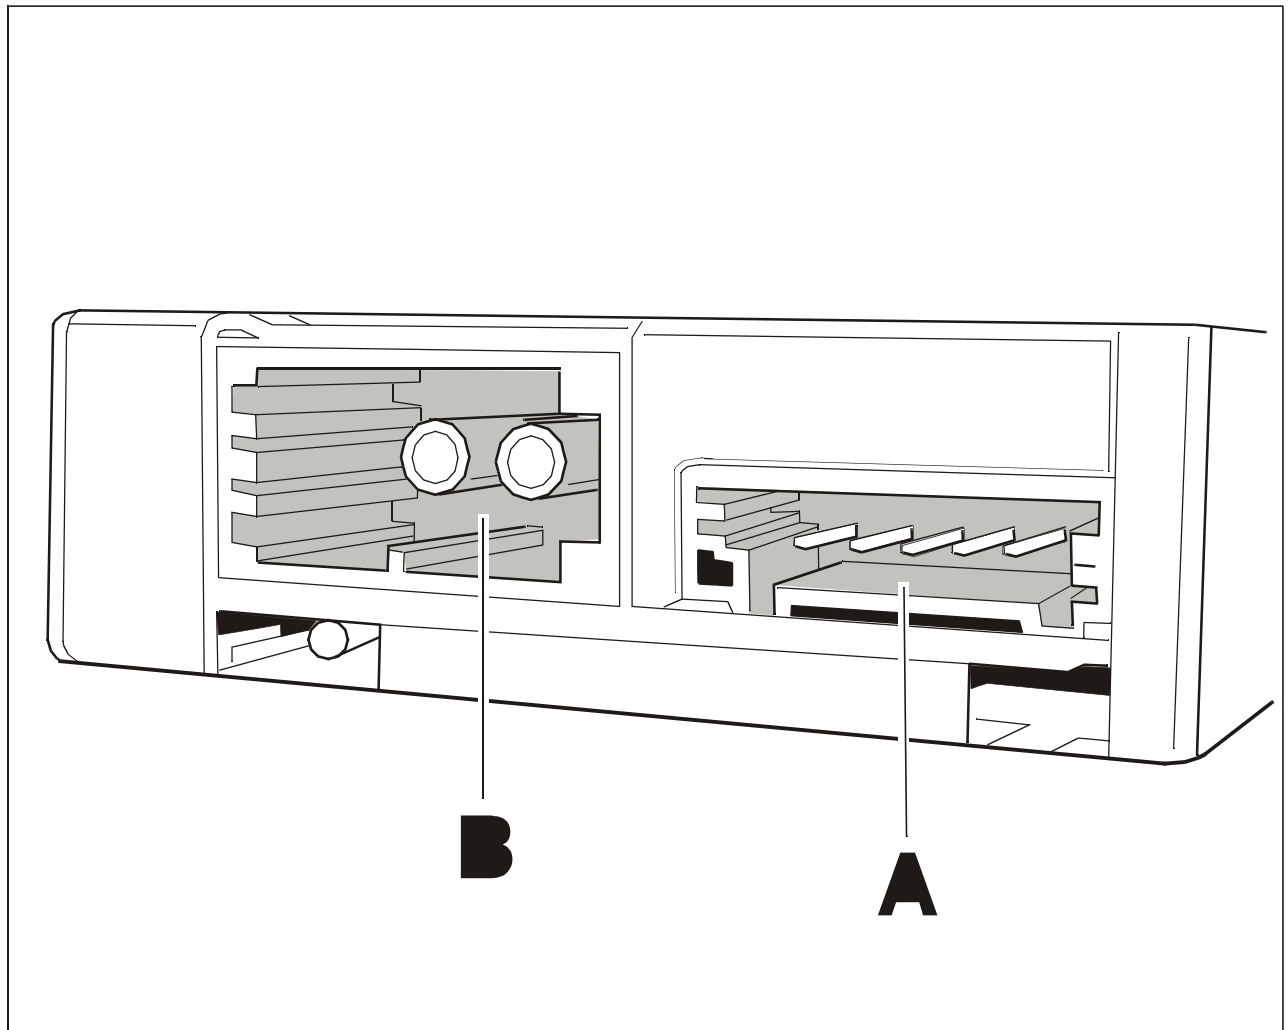

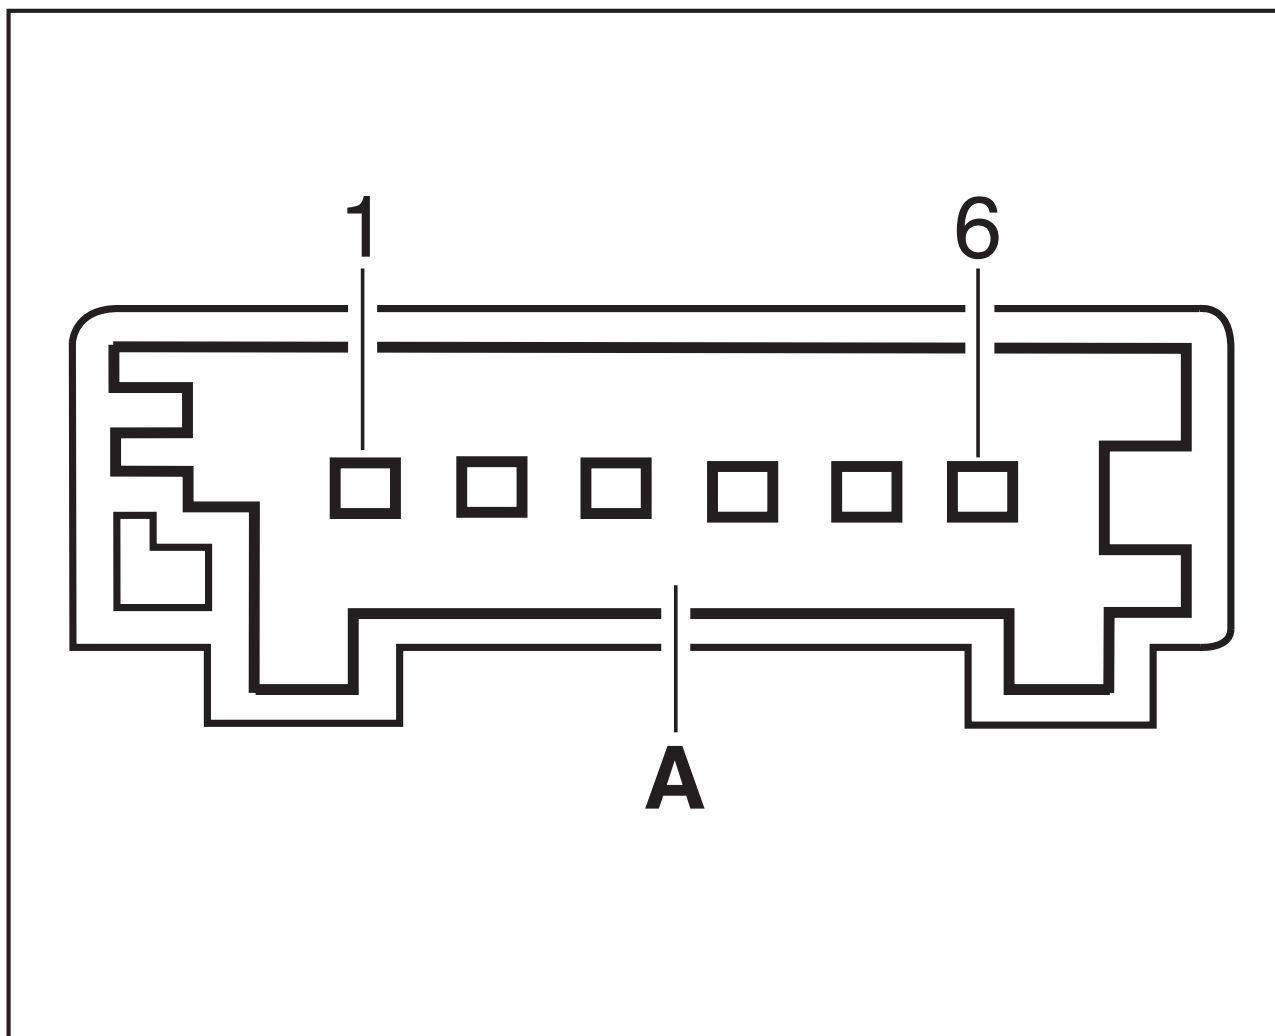
**Stecker A**


Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
A 1	Pin 30 +	A 2	Pin 31 -
A 3	Wake up/Diagnose	A 4	frei
A 5	frei	A 6	frei

Stecker B

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
B1	Lichtwellenleiter	B 2	Lichtwellenleiter

Steckerbelegung Telefon/Telematik

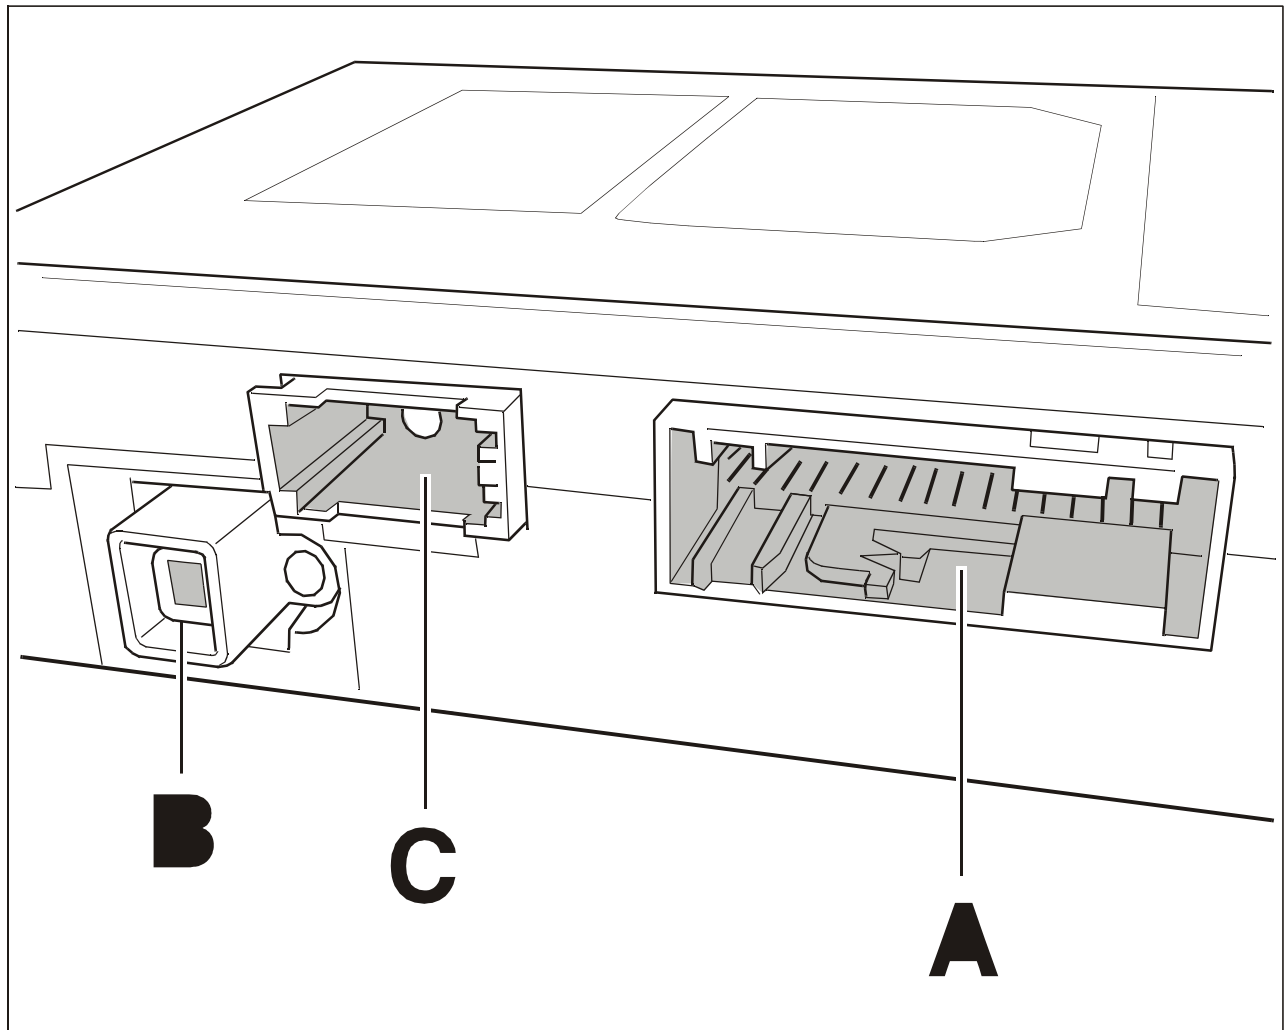

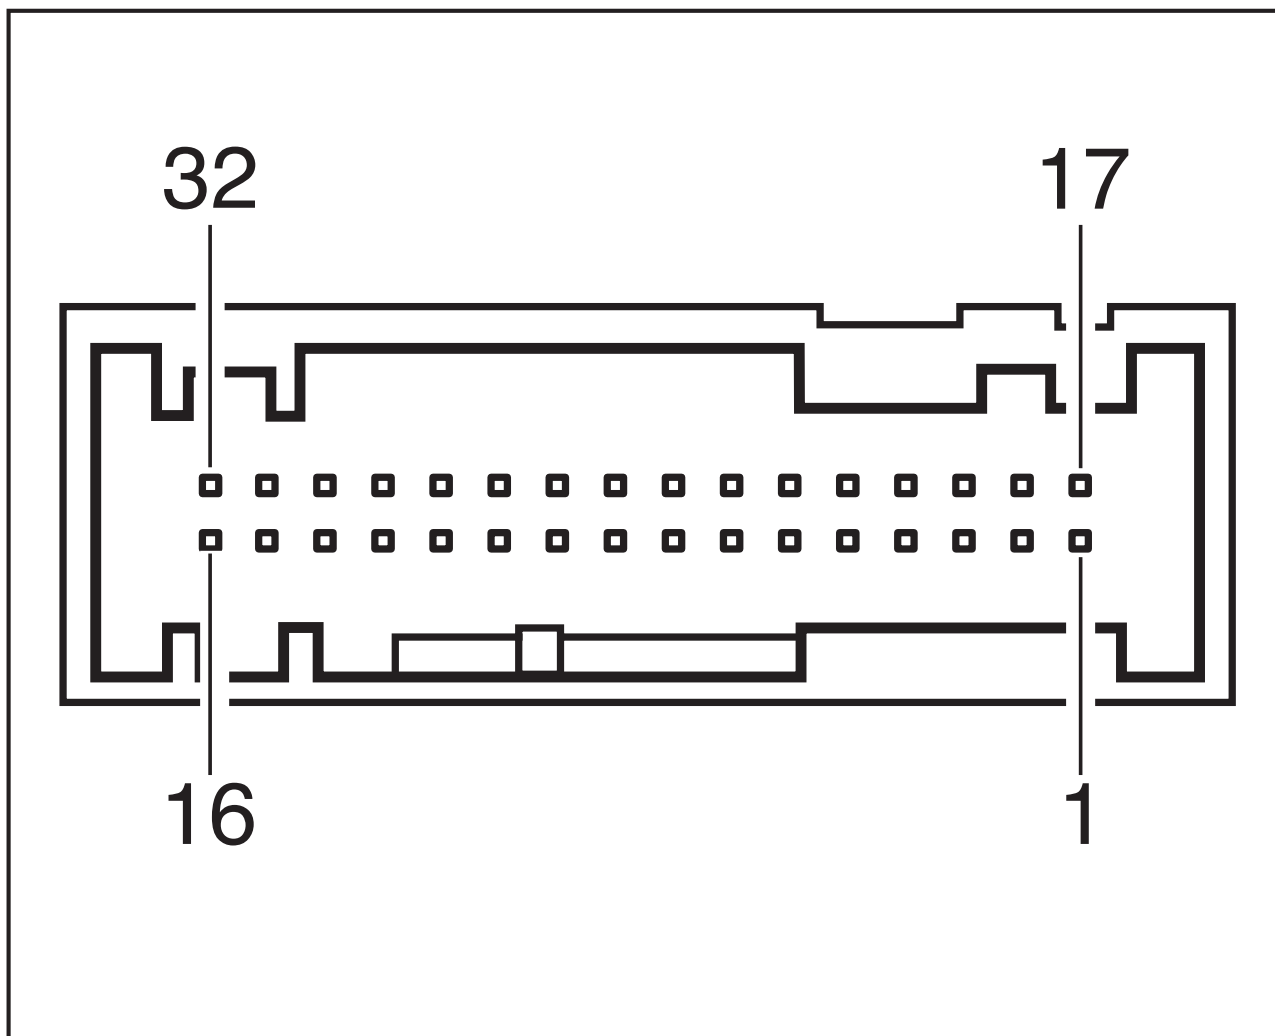

Stecker A

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
A 1	Notruf Lautsprecher +	A 2	Notruf Lautsprecher -
A 3	Hörer EIN/AUS	A 4	frei
A 5	frei	A 6	frei
A 7	frei	A 8	Hörer +
A 9	Masse	A 10	Notstrom Batterie
A 11	Mikrofon Schirm	A 12	Versorgung +
A 13	Versorgung +	A 14	Pin 15
A 15	Notruf + 2	A 16	Notruf - 1
A 17	Mikrofon +	A 18	Mikrofon -
A 19	frei	A 20	DSC Downlink
A 21	frei	A 22	DSC Uplink

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
A 23	Wake-Up/Diagnose	A 24	Hörer Masse
A 25	Masse	A 26	Masse
A 27	frei	A 28	frei
A 29	Notstrom Batterie	A 30	Crasheingang
A 31	frei	A 32	frei


Stecker B


Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
B 1	Telefonantenne	B 2	Abschirmung

Stecker C

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
C 1	Lichtwellenleiter	C 2	Lichtwellenleiter

Steckerbelegung PCM2

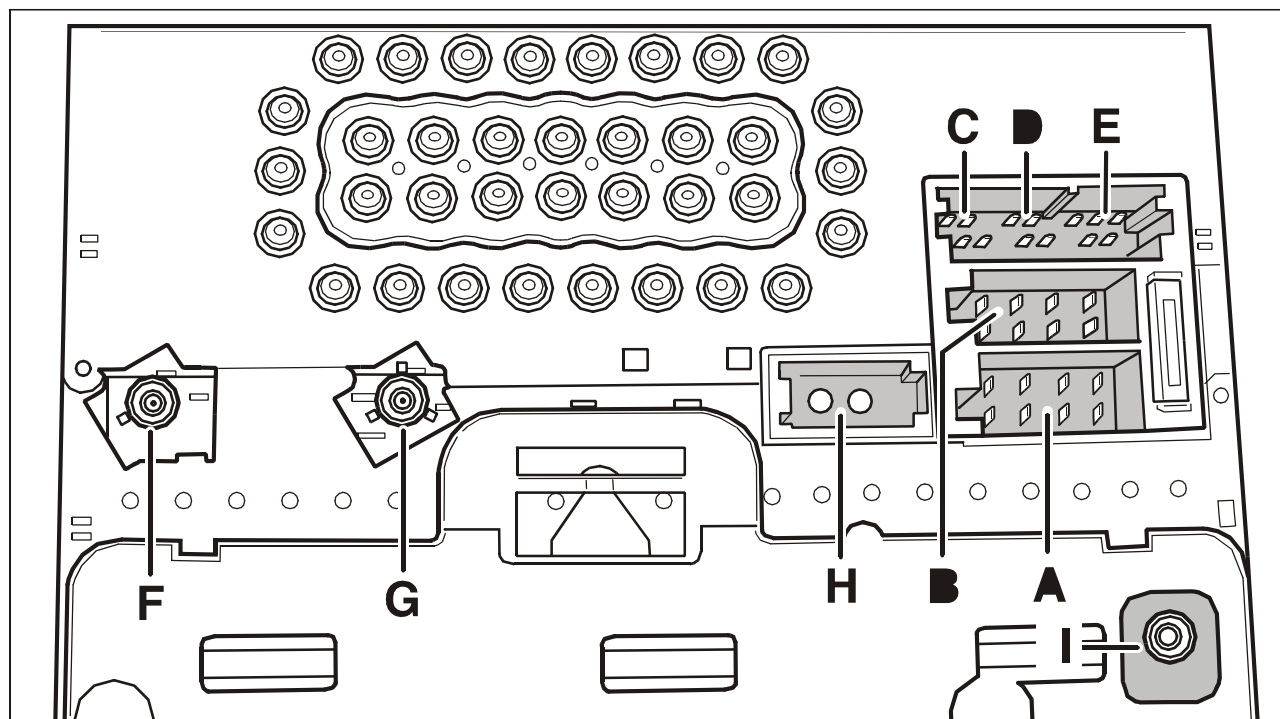

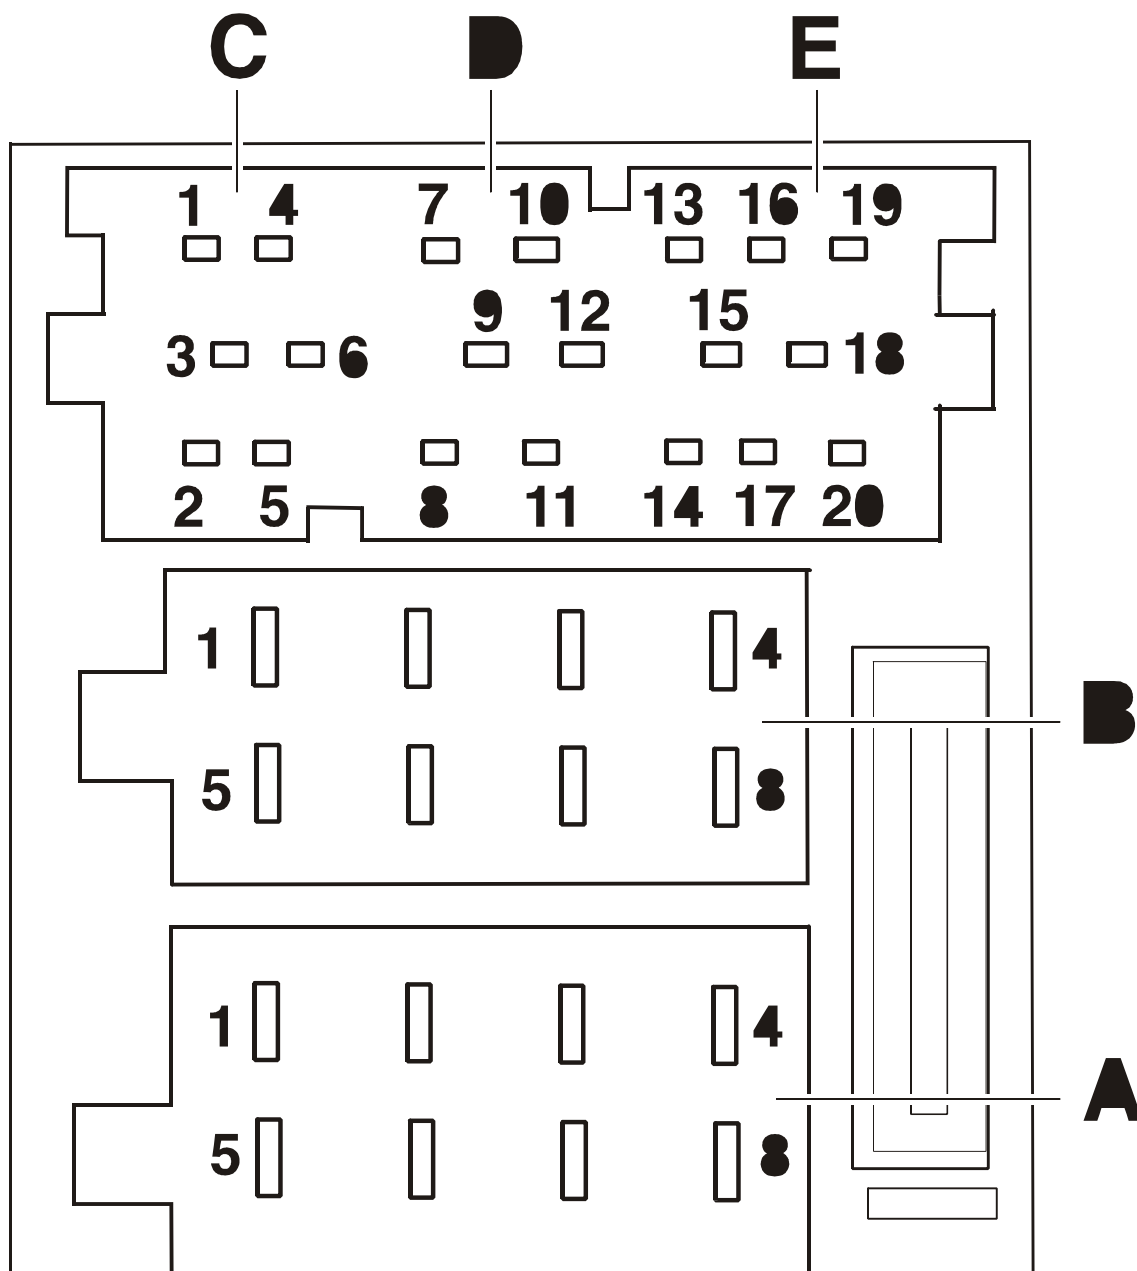

Stecker A schwarz Spannungsversorgung

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
A 1	frei	A 2	frei
A 3	frei	A 4	Pin 30 +
A 5	Antenne 12 V +	A 6	frei
A 7	frei	A 8	Pin 31 -

Stecker B braun Lautsprecherausgang

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
B 1	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HR +	B 2	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HR -
B 3	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe VR +	B 4	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe VR -
B 5	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe LV +	B 6	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe LV -
B 7	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HL +	B 8	Bass- / Hoch- und Mitteltonlautsprecher Türe HL -

Stecker C gelb Lautsprecherausgang

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
C 1	CAN Infotainment High	C 2	CAN Infotainment low
C 3	frei	C 4	WAKE-UP/ Diagnose
C 5	frei	C 6	frei

Stecker D grün Mikrofon

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
D 7	frei	D 8	Mikrofon Masse
D 9	Mikrofon 1 +	D 10	frei
D 11	frei	D 12	frei

Stecker E blau Notruf

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
E 13	frei	E 14	frei
E 15	frei	E 16	frei
E 17	frei	E 18	frei
E 19	frei	E 20	frei

Stecker F Antenne

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
F 1	ZF-MVHF -Buchse COD K	F 2	Abschirmung

Stecker G Antennen Diversity

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
G 1	HF-MVHF -Buchse COD A	G 2	

Stecker H MOST optisch

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
H 1	Lichtwellenleiter in	H 2	Lichtwellenleiter out

Stecker I Navigation Antenne

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
I 1	GPS Antenne	I 2	Abschirmung

Stecker K TV

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
K 1	Videosignal	K 2	Abschirmung